R410A MRVII-C

CONVERTIBLE TYPE INDOOR UNIT

EN **OPERATION MANUAL**
INSTALLATION MANUAL

IT **MANUALE DI ISTRUZIONI**
MANUALE DI INSTALLAZIONE

FR **MANUEL D'INSTRUCTIONS**
MANUEL D'INSTALLATION

DE **BEDIENUNGSANLEITUNG**
INSTALLATIONSANLEITUNG

ES **MANUAL DE INSTRUCCIONES**
MANUAL DE INSTALACIÓN

English
Italiano
Français
Deutsch
Español

AC092MCERA
AC122MCERA
AC162MCERA
AC182MCERA
AC242MCERA

AC382MFERA
AC482MFERA

Please read this manual carefully before using this air conditioner
Please keep this manual safely for future use

No. 0150503514 B

Haier
AIR CONDITIONERS

Haier Industrial Park, No.1 Haier Road, Qingdao, P.R.China

IT CONFORMITÀ ALLE DIRETTIVE EUROPEE PER I MODELLI:

AC092MCERA AC122MCERA AC162MCERA AC182MCERA AC242MCERA
AC382MFERA AC482MFERA

CE

Tutti i prodotti sono conformi alle seguenti normative europee:
- Direttiva 73/23/EEC Basso Voltaggio
- Direttiva 2006/95/EC Basso Voltaggio
- Direttiva 89/336/EEC Compatibilità elettromagnetica

ROHS

Il prodotto è conforme alla normativa 2002/95/EEC sulla restrizione d'uso di sostanze inquinanti negli apparecchi elettrici ed elettronici.

WEEE

Informativa al consumatore come previsto dalla normativa europea 2002/96/CE riguardante i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

SPECIFICHE DI SMALTIMENTO:

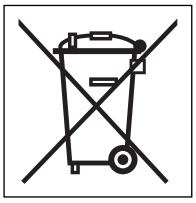

Il climatizzatore è contrassegnato con questo simbolo, ciò significa che i prodotti elettrici ed elettronici non possono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici non differenziati. Non cercare di demolire il sistema da soli: la demolizioni dei sistemi di condizionamento, nonché il recupero del refrigerante, dell'olio e di qualsiasi altra parte devono essere eseguiti da un installatore qualificato in conformità alla legislazione locale e nazionale vigente in materia.I climatizzatori devo essere trattati presso una struttura specializzata nel riutilizzo, riciclaggio e recupero dei materiali. Il corretto smaltimento del prodotto eviterà le possibili conseguenze negative all'ambiente e alla salute dell'uomo. Per maggiori informazioni contattare l'installatore o le autorità locali. Le batterie devono essere tolte dal telecomando e smaltite separatamente conformemente alla legislazione locale e nazionale vigente in materia.

EN EUROPEAN REGULATIONS CONFORMITY FOR THE MODELS:

AC092MCERA AC122MCERA AC162MCERA AC182MCERA AC242MCERA
AC382MFERA AC482MFERA

CE

All the products are in conformity with the following European provision:
- Low Voltage Directive 73/23/EEC
- Low Voltage Directive 2006/95/EC
- Electromagnetic CompatibilitY 89/336/EEC

ROHS

The products are fulfilled with the requirements in the directive 2002/95/EEC of the European parliament and of the council on the Restriction of the use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment (EU RoHS Directive).

WEEE

In accordance with the directive 2002/96/CE of the European parliament, herewith we inform the consumer about the disposal requirements of the electrical and electronic products.

DISPOSAL REQUIREMENTS:

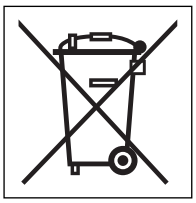

Your air conditioning product is marked with this symbol. This means that electrical and electronic products shall not be mixed with unsorted household waste.
Do not try to dismantle the system yourself: the dismantling of the air conditioning system, treatment of the refrigerant, of oil and of other part must be done by a qualified installer in accordance with relevant local and national legislation.
Air conditioners must be treated at a specialized treatment facility for re-use, recycling and recovery. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help to prevent potential negative consequences for the environment and human health. Please contact the installer or local authority for more information. Battery must be removed from the remote controller and disposed of separately in accordance with relevant local and national legislation.

FR CONFORMITÉ AUX DIRECTIVES EUROPÉENNES POUR LES MODÈLES:

AC092MCERA AC122MCERA AC162MCERA AC182MCERA AC242MCERA
AC382MFERA AC482MFERA

CE

Tous les produits sont conformes aux directives européennes suivantes:
- Directive 73/23/CEE Basse tension
- Directive 2006/95/CE Basse tension
- Directive 89/336/CEE Compatibilité électromagnétique

ROHS

L'appareil est conforme à la directive 2002/95/CEE relative à la limitation de l'utilisation de certains substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

DEEE (WEEE)

Information au consommateur comme le prévoit la directive européenne 2002/96/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques.

SPECIFICATIONS POUR L'ELIMINATION:

Ce pictogramme, apposé sur le climatiseur, signifie que les équipements électriques et électroniques ne peuvent pas être éliminés avec les déchets ménagers non triés. Ne pas essayer de démanteler l'équipement soi-même: le démantèlement des systèmes de climatisation, ainsi que la récupération du frigorigène, de l'huile et de toute autre partie doivent être effectués par un installateur qualifié conformément à la législation locale et nationale en vigueur en la matière. Les climatiseurs doivent être traités dans un centre spécialisé dans la réutilisation, le recyclage et la valorisation des matériaux. L'élimination correcte de ces appareils permet d'éviter les effets nocifs sur l'environnement et la santé humaine. Pour plus de renseignements contacter l'installateur ou les autorités locales. Les piles doivent être retirées de la télécommande et éliminées séparément, conformément à la législation locale et nationale en vigueur en la matière.

Haier
AIR CONDITIONERS

Haier Industrial Park, No.1 Haier Road, Qingdao, P.R.China

DE ÜBEREINSTIMMUNG MIT DEN EUROPÄISCHEN RICHTLINIEN FÜR DIE MODELLE:

AC092MCERA AC122MCERA AC162MCERA AC182MCERA AC242MCERA
AC382MFERA AC482MFERA

CE

Alle Produkte erfüllen die folgenden europäischen Richtlinien:
- Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG
- Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG
- EMV-Richtlinie 89/336/EWG

ROHS

Das Produkt erfüllt die Richtlinie 2002/95/EWG zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten.

WEEE

Verbraucherinformation laut europäischer Richtlinie 2002/96/EG zu Elektro- und Elektronik-Altgeräten.

HINWEISE ZUR ENTSORGUNG:

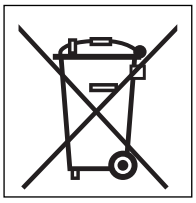

Das Klimagerät ist mit diesem Symbol gekennzeichnet, das darauf hinweist, dass Elektro- und Elektronikgeräte getrennt vom Hausmüll entsorgt werden müssen. Verschrotten Sie die Anlage nicht selbst: die Verschrottung von Klimaanlagen, sowie die Rückgewinnung des Kältemittels, des Öls und aller sonstigen Teile müssen durch einen qualifizierten Installateur in Übereinstimmung mit den einschlägigen geltenden örtlichen und nationalen Vorschriften erfolgen. Die Klimageräte müssen bei einem Unternehmen entsorgt werden, das auf die Verwertung, das Recycling und die Rückgewinnung der Materialien spezialisiert ist. Die richtige Entsorgung des Produkts hilft negative Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit zu vermeiden. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den Installateur oder die örtlichen Behörden. Die Batterien müssen aus der Fernbedienung entfernt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen geltenden örtlichen und nationalen Vorschriften getrennt entsorgt werden.

ES CONFORMIDAD EUROPEA DE LAS REGULACIONES PARA LOS MODELOS:

AC092MCERA AC122MCERA AC162MCERA AC182MCERA AC242MCERA
AC382MFERA AC482MFERA

CE

Todos los productos están en conformidad con las siguientes Normativas Europeas:
- Bajo Voltaje directiva 73/23/EEC
- Bajo Voltaje directiva 2006/95/EC
- Compatibilidad electromagnética 89/336/EEC

ROHS

Los productos cumplen los requisitos de la directiva 2002/95/EEC del parlamento Europeo y el consejo regulador Del uso de materiales peligrosos en equipamientos eléctricos Y electrónicos. (EU RoHS Directiva).

WEEE

De acuerdo con la directiva 2002/96/CE del parlamento Europeo, Informamos al consumidor acerca del reciclage de los productos Electrónicos y eléctricos.

REQUISITOS PARA LA ELIMINACIÓN:

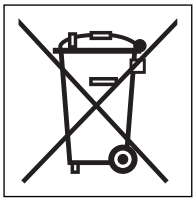

Su acondicionador de aire está marcado con este símbolo. Esto significa que los productos eléctricos y electrónicos no deben mezclarse con el resto de residuos domésticos no clasificados.
No intente desmontar el sistema usted mismo: El desmantelamiento del acondicionador de aire, así como el tratamiento del refrigerante, aceite y otros componentes, debe ser efectuado por un instalador competente de acuerdo con las normas locales y nacionales aplicables. Los acondicionadores de aire deben ser tratados en instalaciones especializadas para su reutilización, reciclaje y recuperación. Al asegurarse de desechar este producto de la forma correcta, està contribuyendo a evitar posibles consecuencias negativas para el entorno y para la salud de las personas. Contacte, por favor, con el instalador o con las autoridades locales para obtener más información. Las pilas del control remoto deben extraerse y eliminarse por separado y de acuerdo con la normativa local y nacional aplicable.

Haier
AIR CONDITIONERS

Haier Industrial Park, No.1 Haier Road, Qingdao, P.R.China

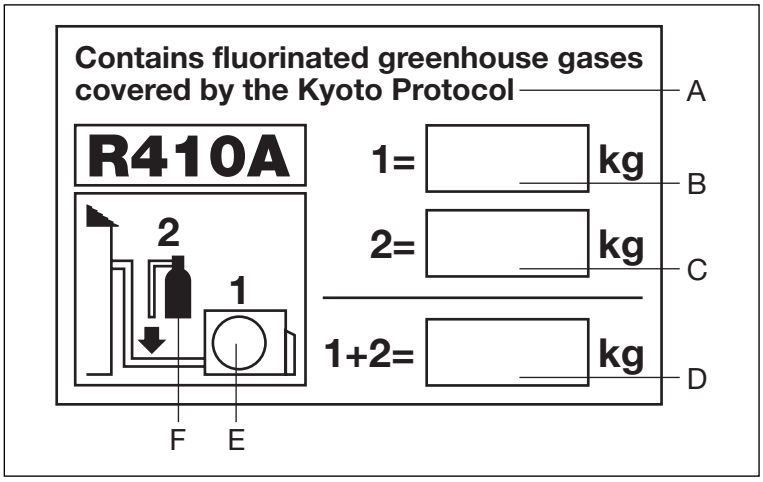

IT INFORMAZIONI IMPORTANTI SUL REFRIGERANTE UTILIZZATO

Questo prodotto contiene gas fluorurati ad effetto serra inclusi nel Protocollo di Kyoto. **Non liberare tali gas nell'atmosfera.**

Tipo di refrigerante: **R410A**
Valore GWP*: **1975**
**GWP = potenziale di riscaldamento globale*

Compilare con inchiostro indelebile,
- 1 la carica di refrigerante di fabbrica del prodotto
- 2 la quantità di refrigerante aggiuntiva nel campo e
- 1+2 la carica di refrigerante totale

sull'etichetta di carica del refrigerante fornita con il prodotto

L'etichetta compilata deve essere collocata in prossimità della portata di carica del prodotto (ad esempio, nell'interno del coperchio della valvola d'intercettazione).

A contiene gas fluorurati ad effetto serra inclusi nel protocollo di Kyoto
B carica di refrigerante di fabbrica del prodotto: vedi targhetta con il nome dell'unità
C quantità di refrigerante aggiuntiva nel campo
D carica di refrigerante totale
E unità esterna
F cilindro del refrigerante e collettore di carica

EN IMPORTANT INFORMATION REGARDING THE REFRIGERANT USED

This product contains fluorinated greenhouse gases covered by the Kyoto Protocol. **Do not vent into the atmosphere.**

Refrigerant type: **R410A**
GWP* value: **1975**
**GWP = global warming potential*

Please fill in with indelible ink,
- 1 the factory refrigerant charge of the product
- 2 the additional refrigerant amount charged in the field and
- 1+2 the total refrigerant charge

on the refrigerant charge label supplied with the product.

The filled out label must be adhered in the proximity of the product charging port (e.g. onto the inside of the stop valve cover).

A contains fluorinated greenhouse gases covered by the Kyoto Protocol
B factory refrigerant charge of the product: see unit name plate
C additional refrigerant amount charged in the field
D total refrigerant charge
E outdoor unit
F refrigerant cylinder and manifold for charging

FR INFORMATION IMPORTANTE RELATIVE AU RÉFRIGÉRANT UTILISÉ

Ce produit contient des gaz à effet de serre fluorés encadrés par le protocole de Kyoto. **Ne pas laisser les gaz s'échapper dans l'atmosphère.**

Type de réfrigérant: **R410A**
Valeur GWP*: **1975**
**GWP = potentiel de réchauffement global*

Prière de compléter à l'encre indélébile,
- 1 la charge de réfrigérant d'usine du produit
- 2 la quantité de réfrigérant supplémentaire chargée sur place et
- 1+2 la charge de réfrigérant totale

sur l'étiquette de charge de réfrigérant fournie avec le produit.

L'étiquette complétée doit être apposée à proximité de l'orifice de recharge du produit (par ex. à l'intérieur du couvercle de la vanne d'arrêt).

A contient des gaz à effet de serre fluorés encadrés par le protocole de Kyoto
B charge de réfrigérant d'usine du produit: voir plaquette signalétique de l'unité
C quantité de réfrigérant supplémentaire chargée sur place
D charge de réfrigérant totale
E unité extérieure
F cylindre de réfrigérant et collecteur de recharge

Haier
AIR CONDITIONERS

Haier Industrial Park, No.1 Haier Road, Qingdao, P.R.China

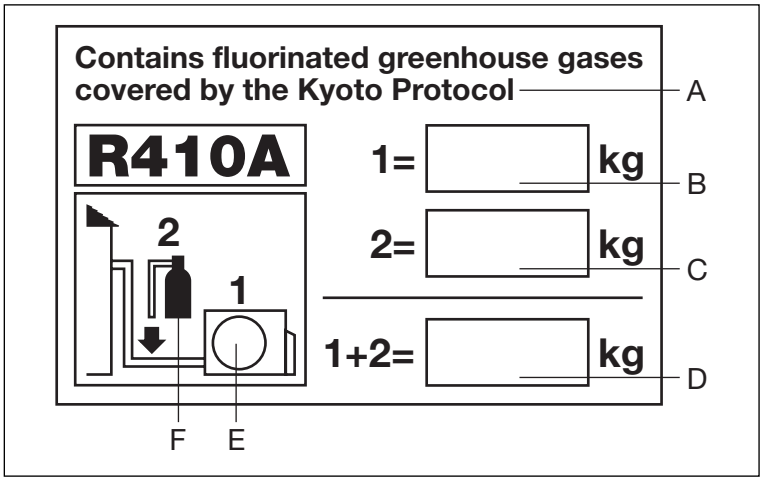

DE WICHTIGE INFORMATIONEN HINSICHTLICH DES VERWENDETEN KÄLTEMITTELS

Dieses Produkt enthält fluorierte Treibhausgase, die durch das Kyoto-Protokoll abgedeckt werden. **Lassen Sie Gase nicht in die Atmosphäre ab.**

Kältemitteltyp: **R410A**
GWP* Wert: **1975**
**GWP = Treibhauspotential*

Bitte füllen Sie am Kältemittelbefülletikett, das im Lieferumfang des Gerätes enthalten ist, mit abriebfester Tinte wie folgt aus:
- 1 die werkseitige Kältemittelbefüllung des Produktes
- 2 die am Montageort befüllte zusätzliche Kältemittelmenge und
- 1+2 die gesamte Kältemittelbefüllung

Das ausgefüllte Etikett muss in der Nähe der Kältemittel-Einfüllöffnung angehängt werden (z. B. auf der Innenseite der Absperrventilabdeckung).

A Enthält fluorierte Treibhausgase, die durch das Kyoto-ProtoKoll abgedeckt werden
B werkseitige Kältemittelbefüllung des Produktes: siehe Typenschild der Einheit
C zusätzliche am Montageort befüllen Kältemittelmenge
D gesamte Kältemittelbefüllung
E Außeneinheit
F Kältemittelzylinder und Sammelleitung für die Befüllung

ES INFORMACIÓN IMPORTANTE EN RELACIÓN AL REFRIGERANTE UTILIZADO

Este producto contiene los gases fluorados de efecto invernadora regulados por el Protocolo de Kioto. **No vierta gases a la atmósfera.**

Tipo de refrigerante: **R410A**
Valor GWP*: **1975**
**GWP = Potencial de calentamiento global*

Rellene con tinta indeleble,
- 1 la carga de refrigerante de fábrica del producto
- 2 la cantidad adicional de refrigerante cargado en campo y
- 1+2 la carga total de refrigerante

En la etiqueta de carga de refrigerante suministrada con el producto.

La etiqueta rellenada debe pegarse cerca de la conexión de carga del producto (p.ej. en el interior de la cubierta de la válvula de tope).

A Contiene los gases fluorados de efecto invernadora regulados por el Protocolo de Kioto
B Carga de refrigerante de fábrica del producto: véase placa de especificaciones técnicas de la unidad
C Cantidad adicional de refrigerante cargado en campo
D Carga total de refrigerante
E Unidad exterior
F Cilindro del refrigerante y dosificador de carga

Indoor Unit Operation & Installation Manual

AC092MCERA

AC122MCERA

AC162MCERA

AC182MCERA

AC242MCERA

AC382MFERA

AC482MFERA

English

- Please read this manual carefully before using
- Keep this operation manual for future reference

User Manual

The indoor unit, suspended to ceiling or standing on floor, renders considerable operating ease and flexibility.

With its ultra-thin design, dazzling exterior and space economy, the indoor unit fits in well with indoor scenarios.

Boasting superb power and fast temperature tuning, the indoor unit delivers undeniable comforts and pleasures whenever you feel like wanting the same.

Highly efficient silencing technology greatly reduces operating noises and delivers natural comforts.

In case of sudden blackout during operation, the indoor unit, with its Blackout Retrieval function preset, is capable of retrieving its operating status prior to the blackout when power supply is restored.

Integrated Control is available with the indoor unit (through integrated controller).

Multi-connected unit series features “uniform control mode”, i.e., all indoor units are restricted to run on heating or cooling mode at the same time.

For the protection of compressor, the air conditioning unit shall be powered for over 12 hours.

Contents

Parts and Functions ---------- 1-6

Safety Considerations ---------- 7-9

Operation instruction ---------- 10-17

Maintenance ---------- 18

Fault Checkup ---------- 19

Installation Procedures ---------- 20-27

Electrical Wiring ---------- 28-32

Functions of Wired Controller ------- 33

Test Run & Fault Code ---------- 34-35

Operating Range of Air Conditioner

cooling dry	indoor	max.	DB: 32℃	WB: 23℃
		min.	DB: 18℃	WB: 14℃
	outdoor	max.	DB: 43℃	WB: 26℃
		min.	DB: -5℃	
heating	indoor	max.	DB: 27℃	
		min.	DB: 15℃	
	outdoor	max.	DB: 21℃	WB: 15℃
		min.	DB: -15℃	

Parts and Functions

Indoor Unit

Model AC092~242MCERA

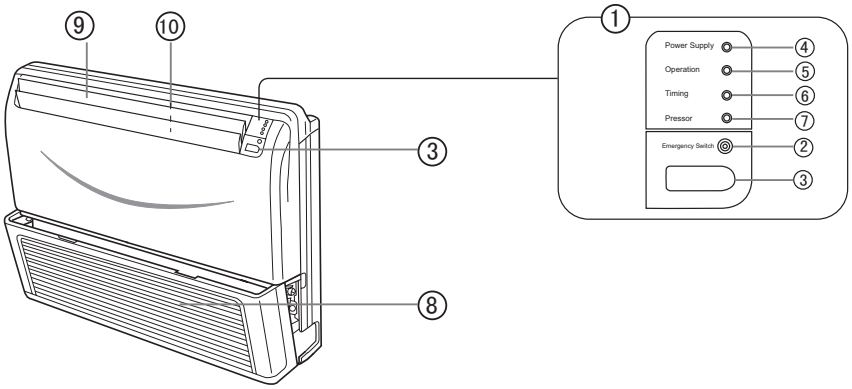

①Control Panel
②Emergency Operation Switch
③Remote Control Signal Window Receiver
④Power Indicator
⑤Operation Indicator
⑥Timing Indicator
⑦Pressor Indicator
⑧Air Inlet
⑨Outlet Guide Plate
⑩Outlet Flap

Model AC382~482MFERA

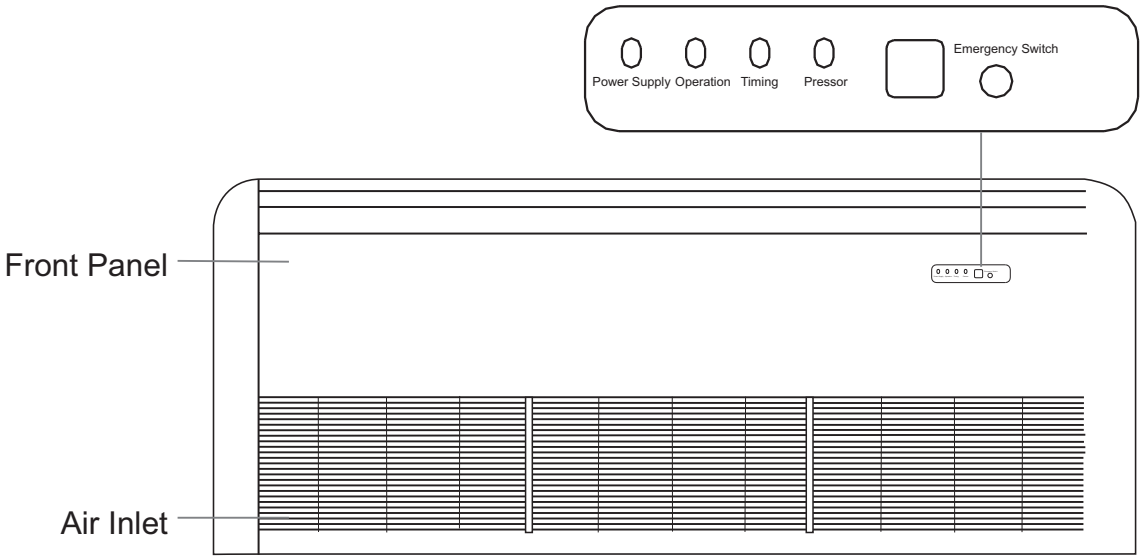

English

Parts and Functions

Wind Direction Regulation

Model AC092~242MCERA

Auto Airflow
Press the Wind Direction button, outlet guide plate changes posture as shown below.

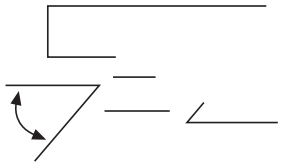

Model AC382~482MFERA

Auto Airflow
Press Up/Down Airflow button, outlet guide plate changes posture as follows

COOL/DRY/FAN:

① → ② → ③ → ④ → ⑤

HEAT:

⑤ → ④ → ③ → ② → ①

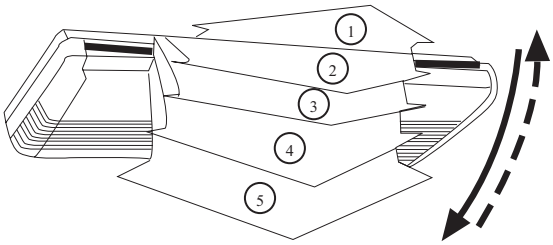

Recommended angles at which swinging guide plate stops

Cooling and Drying	 Air Delivery along Horizontal Direction
Heating	 Downward Air Delivery

Upper/Lower Guide Plates Swing Range:

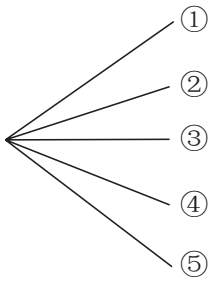

Air Guide Plate Positioning	Swing Range
①	① → ③
②	① → ③
③	② → ④
④	③ → ⑤
⑤	① → ⑤ (All Covered)

Fixing Outlet Direction

Decide upon a proper angle when guide plates move in auto airflow mode and press Wind Direction button to fix wind direction.
Upper/lower flaps commanding airflow directions shall be positioned as follow when fixing wind directions:
Upward in cooling and drying mode
Downward in heating mode

- Make sure that outlet plates or flaps are adjusted only and always through the Wind Direction button on remote control; manual adjusting may cause malfunction.
- Outlet guide plates constantly positioned downwards are prohibited when cooling and drying modes are activated as vapor close to outlet grille may condense and resultant water may drip down from the unit.
- Please pay close attention to temperature regulation values when operating the unit in places where infants, children, old people and patients are to be found.

Parts and Functions

Buttons of the wire controller

Fan speed switch
Change wind speed

Mode switch
Choose running mode

Health switch
Used to control oxygen function and negative ion

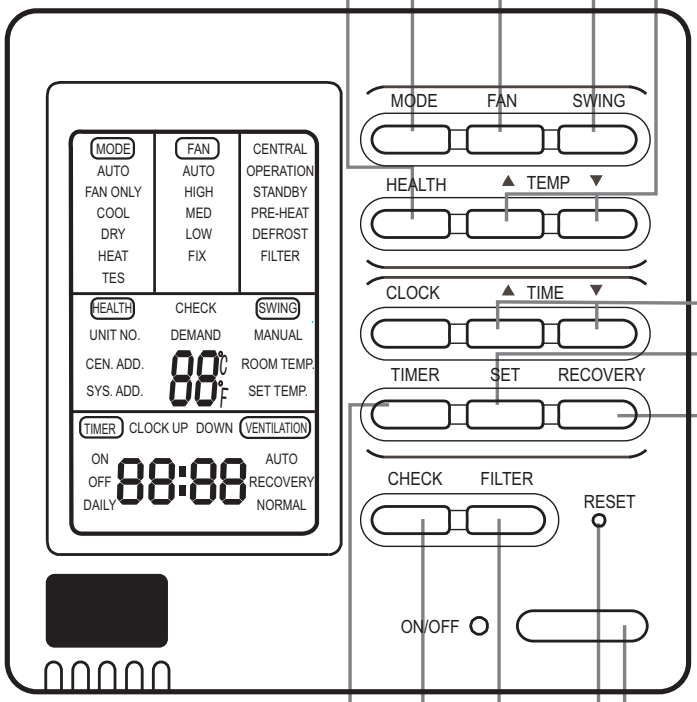

Swing switch
Open and close air flap

TEMP switch
Used for changing set temperature

Time switch
It is used to regulate setting time.

Clock, timing and address setting

Air change switch
It is used to open and close air change function. The mode is as follows:
No display-air change (automatic)-air change (RECOVERY)-air change (NORMAL)

ON/OFF switch
Do on and off function. The unit is on when pressing it; and is off when pressing it again.

Timing switch
It is used for choosing timing running

Self-inspection switch
It is used for inspection service

Filter reset
After cleaning air inlet and filter, press this switch. The unit begins to run

Reset key
When in abnormal state, push the reset key with a spike, which may return the unit to normal

English

Parts and Functions

Display of the wire controller

Air volume display
Display the setting speed

Running mode display
Show the selected mode

Health function display

Unit number display
Centralized adress display
System adress display

Temperature display
Display the room temperature, setting temperature, and unit number

Timing operation display
Show timing operation content

Inspection status display

Demand display
When forced to run,"DEMAND" will be displayed, or show HH/LL in the temperature zone.

Centralized display
When controlled by centralized controller, and chosen by "centralize or lock" mode, this information is shown.

Running display
When the compressor runs, it displays.

Standby display
When the unit is on power and in "abnormity mode", or outdoor unit malfunction show alarm , "standby" is shown to reflect no need to unit.

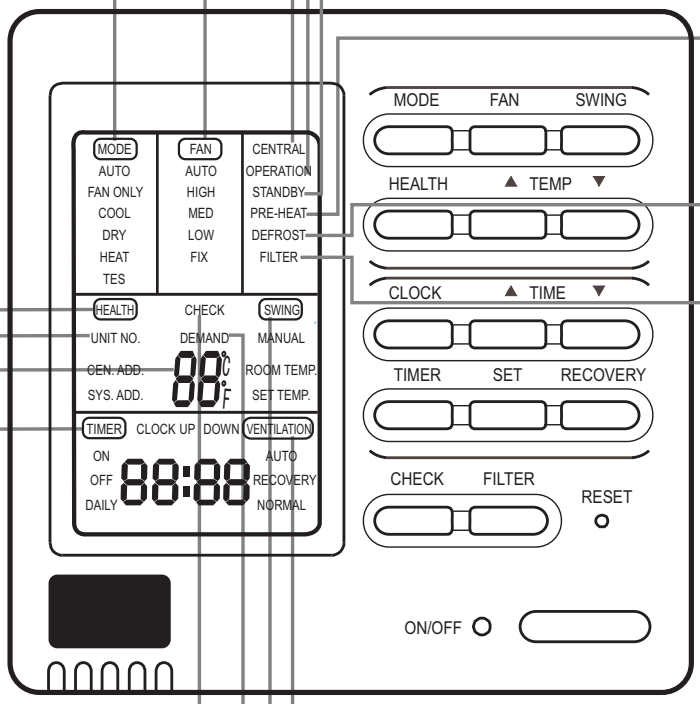

When in preheating status, "preheating" is shown.

"Defrost" is shown when defrosting.

Filter screen warning sign
When the sign is shown, please clean the filter screen

Air change display

Wind swing display

Remarks

- The models in the manual don't have health, filter reset and Air change function.

Parts and Functions

Remote controller

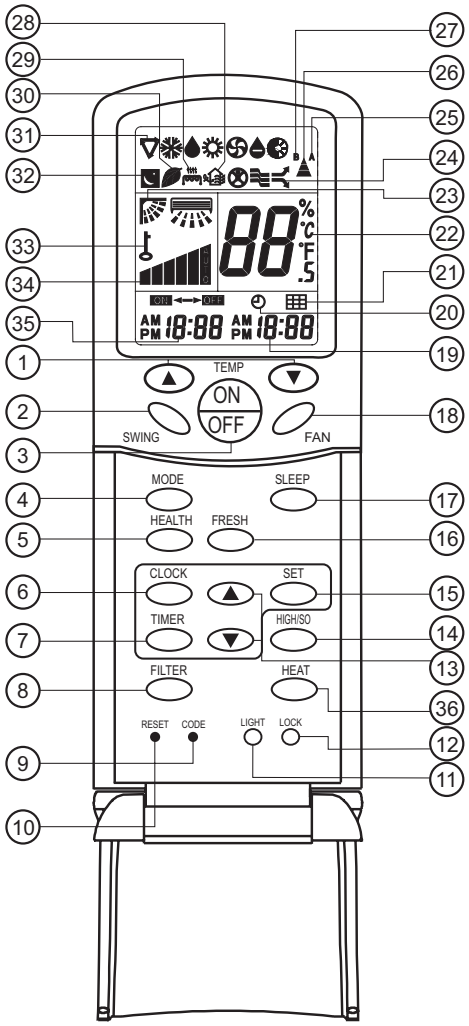

1.TEMP Setting Button
Used to set temperature.
The temperature ranges: 16℃~ 30℃.
In Up/Down function of filter, for controlling up and down filter.

2.SWING Button
If you press this button once, auto swing will be activated. If you press this button again, the louver will fix in the present position.

3.Power ON/OFF Button
Used for unit to start or stop.
After power on, the LCD of remote controller will display the previous operation state (except for TIMER,SLEEP and SWING state).

4.Operation MODE Button
Used to select operation mode.
Every time you press MODE button, operation mode changes according to following sequence:

Code A:

5.HEALTH Button
Used to set health operation function.

6.CLOCK Button
Used to set correct time.

7.TIMER Button
Used to select TIMER mode:TIMER ON,TIMER OFF, TIMER ON-OFF.
(Note: if the time of TIMER ON is the same as TIMER OFF, TIMER ON-OFF cannot be set)

8. FILTER Button
Used to set up/down function of filter.

9.CODE Button
Used to select Code A or B, Normally at Code A. As you cann't controll the indoor unit, please change the Code to B.

10.RESET Button
Press this button by using a sharp article to resume the correct operation of the remote controller in case of need, for example, in case of malfunctions due to electromagnetic disturbance.

11.LIGHT Button
Used to light the control panel

12.LOCK Button
Used to lock operation button and LCD display contents. If you press this button, the other buttons come out of function and lock state display appears; if you press it again, lock state will be no more active and lock state display will disappear.

13.HOUR Adjustment Button
Used to set clock and timer setting

14.HIGH/SO Button
Used to select HIGH or SOFT operation.

15.SET Button
Used to confirm TIMER and CLOCK settings.

16.FRESH Button
Used to set fresh mode, the unit will draw in fresh air.

17.SLEEP Button
Used to set sleep mode. (The clock must be corrected before setting sleep function)

18.FAN Button
Used to select fan speed:LOW,MID,HIGH,AUTO.

19.TIME Display

20.TIMER Display

21.FILTER Display
When the filter need be cleaned, you can press the FILTER button for 3s, to up/down function.

22.TEMPERATURE Display

23.AUTO SWING Display

English

Parts and Functions

24.HIGN/SO Run Display

25.Code A of controller's state
Code A is used for the units in this manual.

26.SIGNAL SENDING Display

27.Code B of controller's state

28.Fresh Display

29.Auxiliary ELECTRICAL HEATING Display

30.HEALTH Display
Displays when healthy run function is set.

31.Operation MODE Display

AUTO RUN	COOL RUN	DRY RUN	HEAT RUN	FAN RUN
▽	❄	💧	☼	🌀

32.SLEEP State Display

33.LOCK State Display

34.FAN SPEED Display

Code A → LOW → MID → HIGH → AUTO

35.TIMER ON Display

36.HEAT Button
Used to select auxiliary heater function.

Note:
1.Models in this manual have no functions
⑤⑧⑪⑭⑯⑰㉑㉔㉗㉘㉙㉚㊱
2.HIGH/SO button
This button is active in Cooling/Heating mode, the fan speed is in AUTO mode after pressing it and "high functon" will be automatically cancelled after 15 minutes running.

Remote Controller Operation

- When in use, direct signal transmission head to the receiver placed on the indoor unit.
- The distance between the remote controller and the receiver should be max 7m and there should be no obstacle between them.
- Do not throw the remote controller to prevent it from being damaged.
- When operating the remote controller in an area where electronically controlled lights are installed or wireless handsets are used, please move closer to the indoor unit as the function of the remote controller might be affected by signals emitted by the above mentioned equipments.

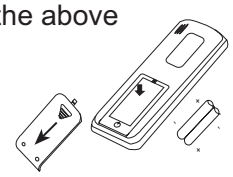

Battery loading

Batteries are fitted as follows:

Remove the battery compartment lid
Slightly press and disengage the battery compartment lid marked with " ⩒ " and then hold the remote controller by the upper section and then remove the battery compartment lid by pressing in the direction of the arrow as shown in the figure above.

Loading the battery
Ensure that batteries are correctly placed in the compartment as required for positive and negative terminals.

Replacing the battery compartment lid
The battery compartment lid is reinstalled in the reverse sequence.

Display review
Press the button to see if batteries are properly fitted. If no display appears, refit the batteries.

Confirming indicator
If no indication is displayed after press ON/OFF button, reload the batteries.

Caution: if the remote controller does not operate as designed after fitting new batteries of the same type, press the Reset button (marked ⬇) with a pointed article.

Note:
It is recommended that the batteries should be removed from the compartment if the remote controller is not used for an extended period.
The remote controller is programmed for automatic test of operation mode after the batteries are replaced.
When the test is conducted, all icons will appear on the screen and then disappear if the batteries are properly fitted.
When throw away the waste batteries, please perform in accordance with the local regulation.

Clock Set

When the unit is started for the first time or after replacing batteries in remote controller, clock should be adjusted as follows:
1.Press CLOCK button, clock indication of " AM " or " PM " flashes.
2.Press " ▲ " or " ▼ " to set correct time. Each press the time will increase or decrease by 1 min. If the button is kept pressed, the time will increase or decrease quickly.
3.Press "SET" button to confirm the time setting. AM or PM stop flashing, while clock starts working.
Note:AM means morning and PM means afternoon.

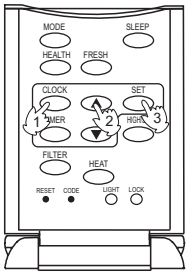

Safety Considerations

- If the air conditioner is transferred to a new user, this manual shall be transferred to the user, together with the conditioner.
- Before installation, be sure to read Safety Considerations in this manual for proper installation.
- The safety considerations stated below is divided into "⚠Warning" and "⚠Attention". The matters on severe accidents caused from wrong installation, which is likely to lead to death or serious injury, are listed in "⚠ Warning". However, the matters listed in "⚠ Attention" are also likely cause the severe accidents. In general, both of them are the important items related to the security, which should be strictly abided by.
- After the installation, perform test run to make sure everything is in normal conditions, and then operate and maintain the air conditioner in accordance with the User Manual. The User Manual should be delivered to the user for proper keeping.

⚠ Warning

- Please ask the special maintenance station for installation and repair. Water leakage, electric shocks or fire accidents might be caused from improper installation if you conduct the installation by your own.
- The installation should be conducted properly according to this manual. Water leakage, electric shocks or fire accidents might be caused from improper installation.
  Please make sure to install the air conditioner on the place where can bear the weight of the air conditioner.
- The air conditioner can't be installed on the grids such as the non-special metal burglar-proof net. The place with insufficient support strength might cause the dropdown of the machine, which may lead to personal injuries.
- The installation should be ensured against typhoons and earthquakes, etc. The installation unconformable to the requirements will lead to accidents due to the turnover of the machine.
- Specific cables should be used for reliable connections of the wirings. Please fix the terminal connections reliably to avoid the outside force applied on the cables from being impressed on the cables. Improper connections and fixings might lead to such accidents as heating or fire accidents.
- Correct shapes of wirings should be kept while the embossed shape is not allowed. The wirings should be reliably connected to avoid the cover and the plate of the electrical cabinet lipping the wiring. Improper installation might cause such accidents as heating or fire accidents.
- While placing or reinstalling the air conditioner, except the specific refrigerant (R410A), don't let the air go into the refrigeration cycle system. The air in the refrigeration cycle system might lead to the cracking or personal injuries due to abnormal high pressure of the refrigeration cycle system.
- During installation, please use the accompanied spare parts or specific parts. If not, water leakage, electric shocks, fire accidents or refrigerant leakage might be caused.
- Don't drain the water from the drainpipe to the waterspout where may exist harmful gases such as sulfureted gas to avoid the harmful gases entering into the room.
- During installation, if refrigerant leakage occurs, ventilation measures should be taken, for the refrigerant gas might generate harmful gases upon contacting the flame.
- After installation, check if any refrigerant leakage exists. If the refrigerant gas leaks in the room, such things as air blowing heaters and stoves, etc. may generate harmful gases.
- Don't install the air conditioner at the places where the flammable gases may leak. In case the gas leakage occurs around the machine, such accidents as fire disasters may be caused.
- The drainpipe should be properly mounted according to this manual as to ensure the smooth drainage. In addition, heat preservation should be taken to avoid condensation. Improper drainpipe mounting might cause water leakage, which will get the articles at home wet.
- The refrigerant gas pipe and liquid pipe should be heat insulated to preserve heat. For inappropriate heat insulation, the water caused from the condensation will drop to get the article at home wet.

⚠ Attention

- The air conditioner should be effectively grounded. Electric shocks may occur if the air conditioner is ungrounded or inappropriately grounded. The wire for earthing shouldn't be connected to the connections on the gas pipe, water pipe, lightning rod or telephone.
- The breaker for electricity leakage should be mounted. If not, accidents such as electric shocks may happen.
- The installed air conditioner should be checked for electricity leakage by being powered.
- If the ambient humidity bigger than 80%, when the water discharge hole be blocked or the filter becomes dirty, or airflow speed change, there maybe leads to condensing water drop down, and at the same time there maybe some drops of water spit out.

English

Safety Considerations

!	Items with this warning sign concerning the product's safety and the personal security must be performed strictly.
⊘	Items with this forbidding sign refer to absolutely forbidden behaviors. If not, they may cause machine damage or endanger operator's personal safety.

Clean the filter regularly.
Cooling or heating performance will be degraded if the filter is blocked, resulting in large power consumption, failure, and water dripping at freezing.

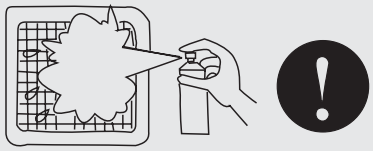

Don't touch the outlet while the flap is moving. Don't put anything in the grid in case danger may occur.

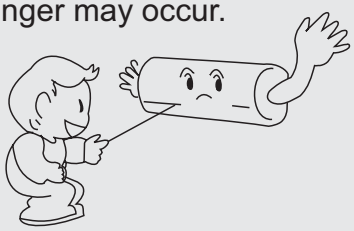

Avoid cold wind from blowing out.
During heating running, the fan of indoor units will not rotate immediately as to prevent cold wind from blowing out.

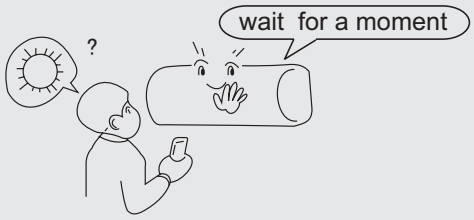

Changing Wind Speeds:
In the state of refrigerating, with automatic blowing mode, the wind speed automatically decreases when the room temperature approaches the setting.
In the state of heating, when the room temperature reaches the setting temperature the compressor stops working and the fan turns to low wind or stops. Wind speed changes automatically in the dehumidifying mode.

Regulating Wind Direction:
It is recommended not to make the wind deflector downwards for a long time to avoid condensation at air outlet port during refrigerating or dehumidifying.
Water dropping might appear at the air outlet port in refrigerating or dehumidifying mode.

Defrosting:
During heating running, the air conditioner would defrost automatically if there is frost on heat exchanger of outdoor units.
Do not rotate fans of both indoor units and outdoor units during defrosting.
After finishing defrosting, the air conditioner will resume running automatically.

The machine operation must be controlled by the control.

Hints:
As air conditioners absorb heat from the environment and release it to the room, heating effects will be influenced by the temperature in and out of the room.

Safety Considerations

⚠ Attention

Notices during Operation

- It is not allowed to put any heating apparatus under the indoor units, for the heat may cause distortion of the units.
- Pay attention to the aeration condition to avoid anoxic symptom.

- Flammable apparatus should not be placed in the place where the air conditioner wind could reach directly, or incomplete burning of the apparatus may be caused.

- Check the mount table of the air conditioner for damage for a long period of operation. If placed on the damaged table, the unit may drop down causing damage.
- Plants and animals should not be put to the place where wind of the air conditioner blows directly, otherwise damage to them may be caused.
- It cannot be used for the preservation of food, living creature, precise instrument and artworks, etc, otherwise damage may occur.
- Use the fuse with proper capacity. Metal wires and copper wires, etc., may cause fire or other faults.
- Do not use water heater or like next to the indoor unit and the wired controller. Water/power leakage or short circuit may happen if the steam generating apparatus is working next to machine.
- Defrosting during heating
  To improve the heating effect, the outdoor unit will perform defrosting automatically when frost appears on the outdoor unit during heating (approximately 2-10 min). During defrosting, the fan of the indoor unit runs at a low speed or stops while that of the outdoor unit stops running.
- Power should be cut off when the air conditioner is left unused for a long period. Power will be consumed if the air conditioner is not powered off. The power switch of the outdoor unit switch should be powered on 12 hours in advance before operation to protect the unit after a long period of storage.
- 3-minute protection
  To protect the unit, compressor can be actuated with at least 3-minute delay after stopping.
- Close the window to avoid outdoor air getting in.
  Curtains or window shutters can be put down to avoid the sunshine.

- Do not touch the switch with the wet hand to avoid power shock.
- Stop running and switch off the manual power switch when cleaning the unit.
- During the operation of the control unit, don't switch off the manual power switch and the controller can be used. Please do not press the liquid crystal zone of controller to prevent damage
- Cleaning the unit with water may cause electric shock.

- Do not put flammable spray close to the air conditioner.
  Don't inject flammable spray towards the air conditioner, which may cause fire.
- Stopping fan rotation
  The unit which stops operating will actuate the fan for a 2-8 min swing every 30-60 minutes for protecting the unit while other indoor unit are in the operating state.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reducedphysical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

English

Operation instruction

ON/OFF operation

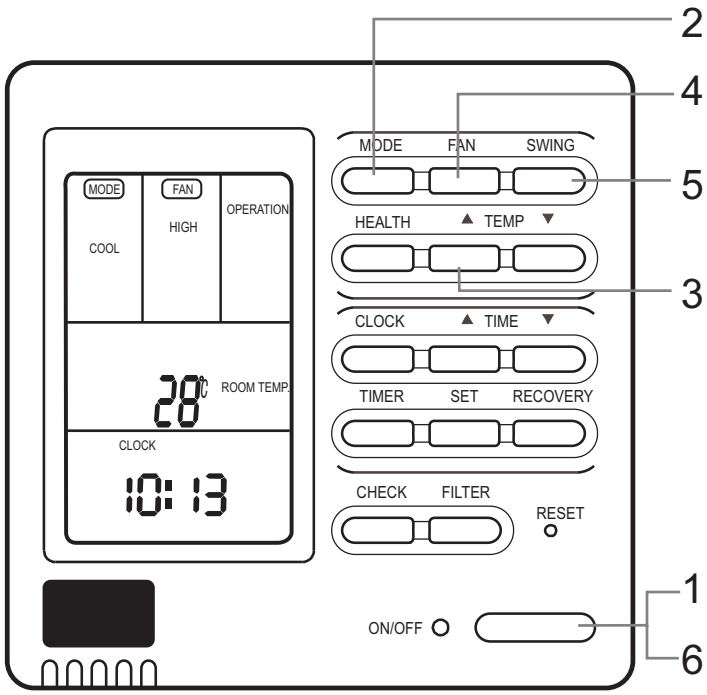

Press ON/OFF switch on line controller directly

The line controller displays the running state in the latest time (timing and swing state may not be displayed).

1. Press "ON/OFF" switch.
The air conditioner starts operating, and the light on the wired controller is on.

2.Choose operation mode.
Press "mode"switch to change to "AUTO"---"FAN ONLY"---"COOL"---"DRY"---"HEAT".

3.Press "TEMP" switch
Change set temperature:press TEMP ▲ or TEMP ▼ every time, [SET] will display, and set temperature will increase/reduce 1℃

4.Press "FAN SPEED" switch
FAN ONLY Operation:
Press "FAN SPEED" switch to change to "HIGH"--"MED"--"LOW"--"HIGH"
In AUTO,COOL,DRY,HEAT Operation:
Press "FAN SPEED" switch to change to "AUTO"--"HIGH"--"MED"--"LOW"--"AUTO"

5.Press "SWING" switch on the line controller to swing the wind screen.

6.Press "ON/OFF"switch, off.
The light on the line controller is off.

Note
Several seconds after the operation of the line controller, the setting of the unit will change.

Remarks
- Avoid pressing "ON/OFF" switch frequently.
- Do not press line controller or switches by sharp objects.
- The temperature is on the basis of the setting value. The wind temperature may not reach the setting value because of the outer air conditioner and system protection.
- When the wired controller is power on, the screen fully displays it for two seconds. and clock zone "8888"-"888"-"88"-"8" flicker for 30 seconds. All the switches are invalid at the time.

Operation instruction

Present time setting

- The timing is based on the real time. Thus, the real time should be regulated in advance.
- The clock regulation steps are as follows:

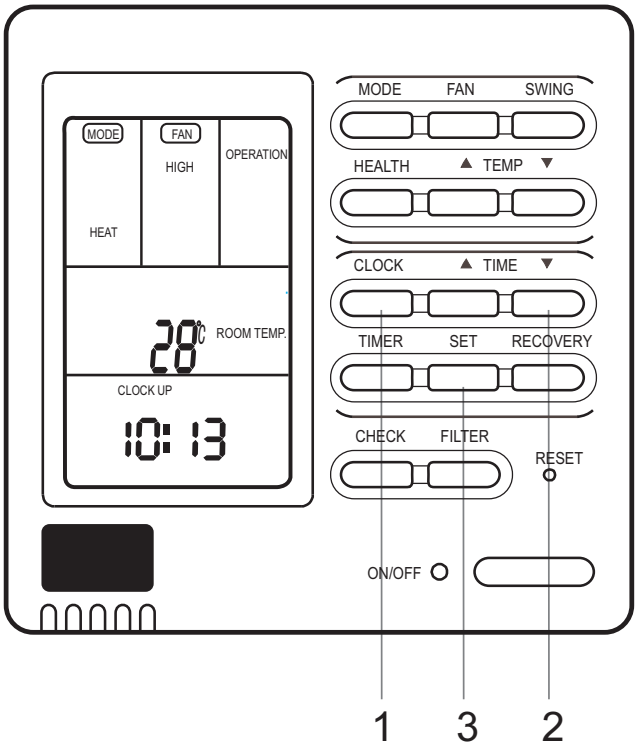

1.Press "CLOCK" switch

"CLOCK" flickers, and the time displayed is the real time.

2.Press TIME " ▲ " and TIME " ▼ " to regulate the time.

The time increases a minute each time you press TIME " ▲ " switch.
The time decreases a minute each time you press TIME " ▼ " switch.

3.Press “SET” switch. The setting is achieved.

English

Note

- If not in timing, the screen displays the real time.
- If in timing, the screen displays the timing time.
- If you want to know the real time, go to the first step.

Setting of power failure compensation function

When SW1-6 on PCB of wire controller is OFF, it will be in power failure compensation. If the SW1-6 is ON, it has no compensation function.
When the power is on after blackout, the unit will return to the former state if compensation function is set. Otherwise, it will stop. When restarting the unit, press "ON/OFF" switch on wired controller.

Operation instruction

Timing setting

- OFF timing: when a set time has elapsed, the unit stops running.
- ON timing: when a set time has elapsed, the unit starts.

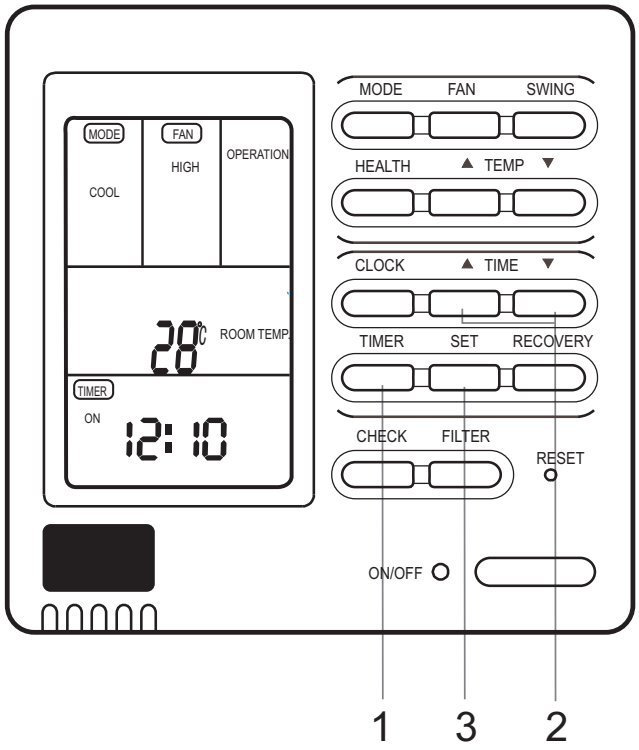

Press “ON/OFF” switch firstly, and set up operation mode. Please regulate the clock in advance before using the timing function.

1.Press "TIME" switch.

The display changes with the following sequence:

2.Set up "TIMER"

When timing ON or timing OFF flickers, press " ▲ " or " ▼ " to regulate the time
Press" ▲ "or " ▲ " set up ON/OFF time.
The setting time increases ten minutes each time you press " ▲ " switch.
The setting time decreases ten minutes each time you press " ▼ " switch.
When setting timing ON and timing OFF at the same time, press "timing" switch to change the setting item.

3.Time setting is achieved.
Press"SET"switch.

Cancel timing

If you want to change the timing mode to normal operation, press "timing" until there is no timing display. When the timing is invalid, the mode is in normal operation.

parts of wired controller explanation :

1.The unit starts or stops at the setting time. Meanwhile, it displays the timing time.
2."ON Timing, OFF timing and circulation"means that the unit is on and off at the setting time everyday.

Note

- The shorter setting time will be carried out firstly.
- If the ON timing and OFF timing are the same, the setting is invalid.
- Even in timing condition, you may start or close the unit through pressing "ON/OFF" switch.

Operation instruction

Query indoor malfunction history:
In the state of power on or power off, press [CHECK] button, enter the malfunction-querying mode of all indoor units in the group. Then [CHECK] and [UNIT NO.] will display, and the actual indoor numbers will be displayed in some sequence (unit number is in decimals). At the same time, in the time region, there will be the current malfunction and the latest time malfunction, the displaying format is [XX:YY], in which XX stands for the current malfunction, if normal, it will display "--"; YY stands for the latest time malfunction. The failure code of every unit will display for 3 seconds. After the failure codes of all indoor units in the whole group are displayed, the mode will quit automatically.

How to change the function switches?

No.	Type	State of switch	Function description
SW1-1	Select the master or the slave controller	ON	set as the slave controller
		OFF	set as the master controller
SW1-2	Select the controller mode	ON	standard controller
		OFF	air handler controller
SW1-3	Room temperature display option	ON	visible room temperature
		OFF	invisible room temperature
SW1-4	26° lock	ON	Unavailable 26° lock
		OFF	available 26° lock
SW1-5	Temperature sensor position option	ON	Sensor of the controller
		OFF	Sensor in the unit
SW1-6	Auto restart	ON	unavailable
SW1-7	Factory Seting	OFF	available
		ON	default setting
SW1-8	Factory Setting	OFF	default setting

Note
1. Switches or jumper wire must be adjusted when the wire controller is powered off. If the wire controller is powered on, the above operations will be invalid.
2. Function difference between master wire controller and slave one:

Contrastive items	Master wire controller	Slave wire controller
Function	All of functions	Only with below functions: ON/OFF, MODE, FAN SPEED, SET TEMP., SWING

English

Operation instruction

AUTO, COOL , HEAT and DRY Operation

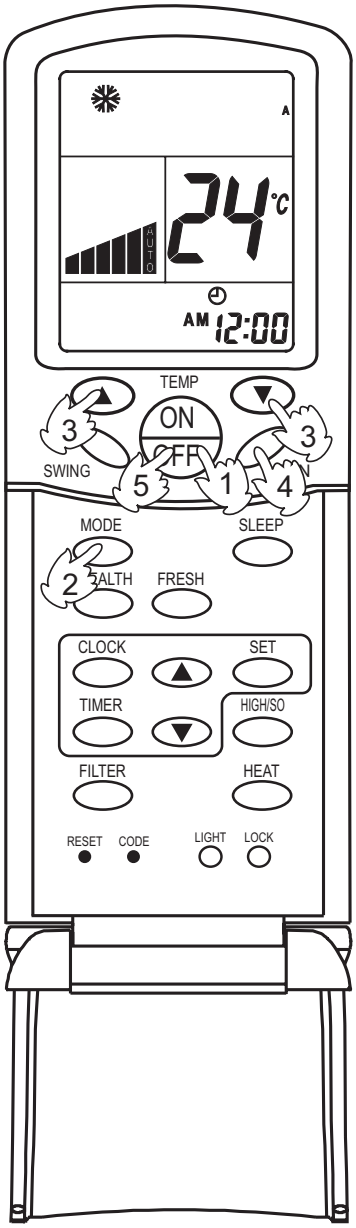

(1) Unit start

Press ON/OFF button, the unit starts.

Previous operation status appears on LCD (except for TIMER,SLEEP and SWING setting)

(2) Select operation mode

Press MODE button. Each press, the operation mode changes as follows:

Code A

Then select AUTO, COOL, DRY or HEAT as needed.

(3) Temperature setting

Press TEMP button.

▲ Every time the button is pressed, the setting temperature increases by 1°C; if the button is kept pressed, the setting temperature will increase quickly.

▼ Every time the button is pressed, the setting temperature decreases by 1°C, if the button is kept pressed, the setting temperature will decrease quickly.

Set the proper temperature.

(4) Adjust fan speed

Press FAN button. Each press, the fan speed changes as follows:

Code A

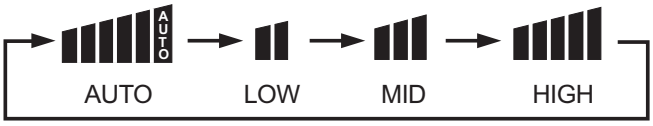

Air conditioner will run at the selected fan speed.

(5) Unit stop

Press ON/OFF button, the unit stops.

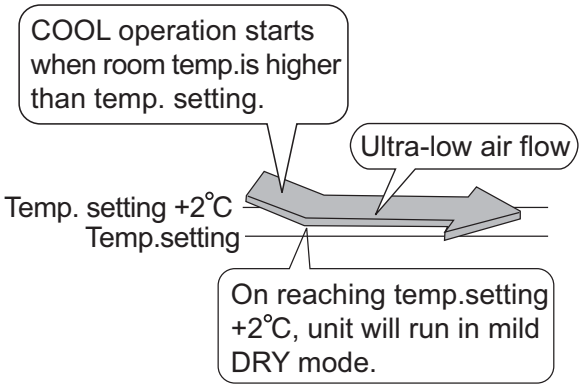

NOTE:

- In FAN mode, the temperature setting is not displayed on LCD.
- In DRY mode, when room temperature becomes 2°C higher than temperature setting, unit will run intermittently at LOW speed regardless of FAN setting. When room temperature is lower than temperature setting, unit will only run FAN operation.
- In HEAT mode, warm air will blow out after a short period of time due to cold-draft prevention function.

Operation instruction

Fan Operation (Only for Code A)

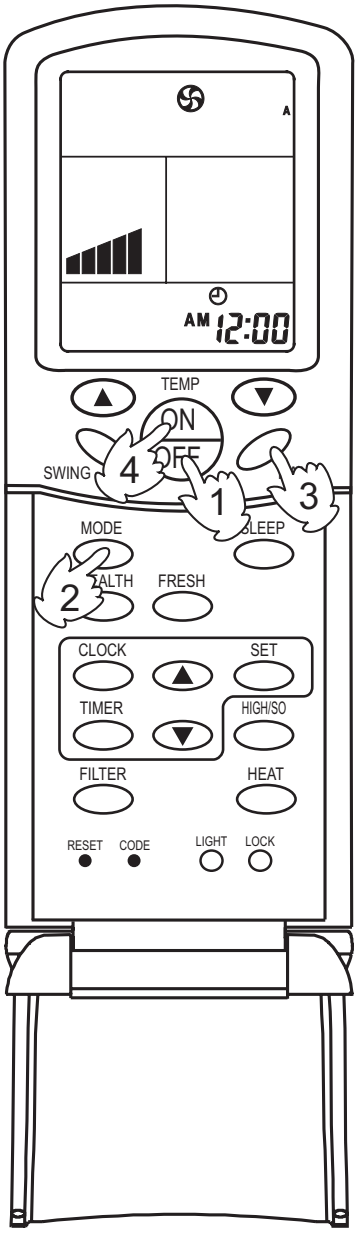

(1) Unit start
Press ON/OFF button to start your air conditioner. Previous operation status appears on LCD (except for TIMER, SLEEP, and SWING setting).

(2) Select operation mode
Press MODE button. Each press, the operation mode changes as follows:

AUTO → COOL → DRY → HEAT → FAN

Then select FAN mode.

(3) Adjust fan speed
Press FAN button. Each press, the fan speed changes as follows:

LOW → MID → HIGH

Air conditioner will run at the selected fan speed. When in AUTO mode, the unit will adjust fan speed according to room temperature automatically.

(4) Unit stop
Press ON/OFF button to stop unit.

About FAN mode
When the air conditioner runs in FAN mode, it is not possible to select AUTO FAN or to set temperature.

English

Operation instruction

Adjusting Air Flow Directon

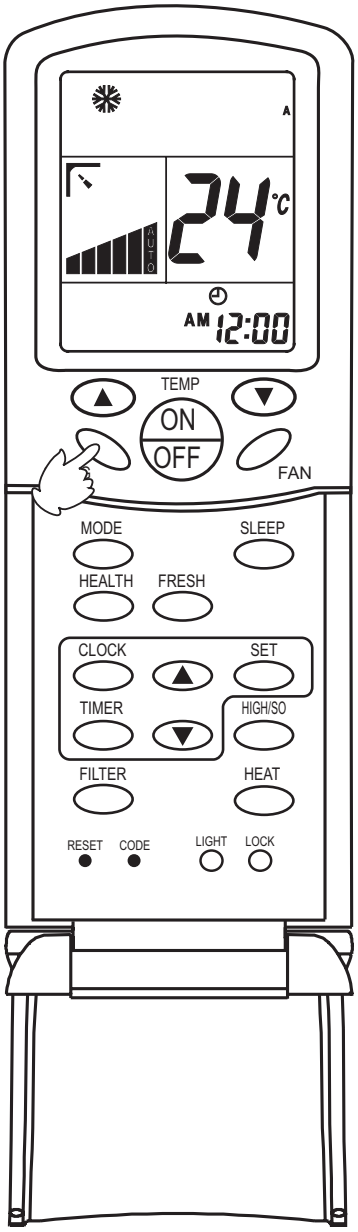

Adjusting air flow direction

Press SWING button.
Up and down airflow varies upwards and downwards.
Left and right airflow varies left and right sides.

When the automatic swing louver moves to the proper angle, press SWING button to fix the airflow direction.

After unit stops:
Displays on the LCD disappear.
All indicators on the indoor unit go out.
Swing louver automatically close the air outlet.

Warning

- Always use SWING button on the remote controller to adjust flaps. Adjusting them by hand may result in air conditioner's abnormally running.
  If the louver work abnormally, stop unit, restart and adjust the louver by remote controller.
- In COOL or DRY mode, do not leave the louver in downward position for a long time, as the water vapor close to the grille may condense and water may drop from the air conditioner.
- Please carefully set temperature when children, old or infirm people use the air conditioner.
- In case of great humidity, if the vertical flaps are completely turned towards left or right, the louver will drop water.

Hints:

- As in COOL mode air flows downwards, adjusting airflow horizontally will be much more helpful for a better air circulation
- As in HEAT mode air flows upwards, adjusting airflow downward will be much more helpful for a better air circulation.
- Be careful not to catch a cold when cold air blows downward directly.

Operation instruction

Timer ON/OFF Function

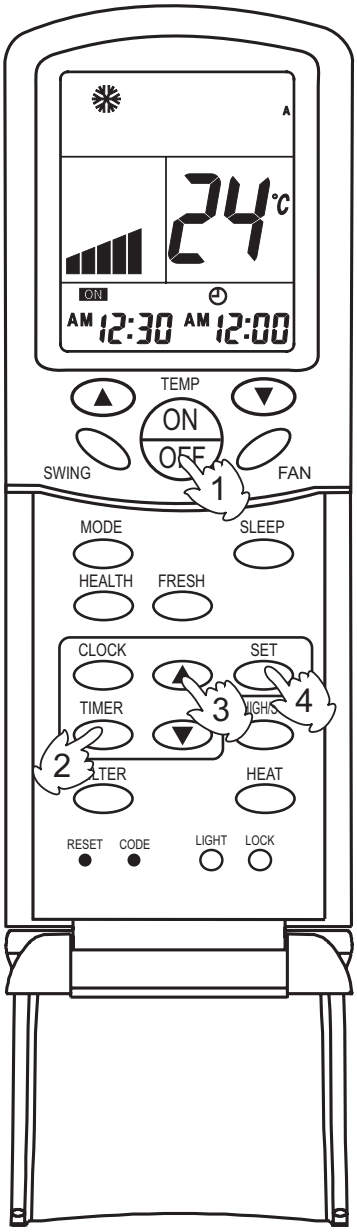

Set clock correctly before starting TIMER operation.

(1) Unit start

After unit start, select your desired operation mode (operation mode will be displayed on LCD).

(2) TIMER mode selection

Press TIMER button on the remote controller to change TIMER mode. Every time the button is pressed, display of TIMER mode changes as follows:

Then select TIMER mode as needed (TIMER ON or TIMER OFF). Now **ON** or **OFF** will flash.

(3) TIMER setting

Press time adjustment buttons ▲▼

▲ Every time the button is pressed, the time increases by 10 minutes.

▼ Every time the button is pressed, the time decreases by 10 minutes.

If the button is kept pressed, the time will changes quickly.

It can be adjusted within 24 hours at will.

(4) Confirm setting

After setting correct time, press SET button to confirm time. Now **ON** or **OFF** stop flashing.

Time displayed: unit starts or stops at X hour X min (TIMER ON or TIMER OFF)

(5) Cancel TIMER mode

Just press TIMER button several times until TIMER mode disappears.

Hints:

- After replacing batteries or if a power failure occurs, TIMER setting must be reset.
- Remote controller has memory function. When you use TIMER mode next time, just press SET button after mode selection if timer setting is the same as the previous one.

English

Maintenance

※Only when the air cleaner is switched off and disconnected to the power supply can it be cleaned, or electric shock and injury may appear.

Cleaning the air outlet port and the shell:

⚠ Attention

- Don't use gasoline, benzene, diluents, polishing powder or liquid insecticide to clean them.
- Do not clean them with hot water of above 50℃ to avoid fading or distorting.

- Wipe them with soft dry cloth.
- Water or neutral dry cleanser is recommended if the dust cannot be removed.
- The Wind Deflector can be dismantled to clean (as below).

Cleaning Wind Deflector:

- Do not wipe the wind deflector with water forcibly to avoid falling off.

Cleaning Air Cleaner:

⚠ Attention

- Don't rinse the air cleaner with hot water of above 50℃ to avoid fading and distorting.
- Don't put the air cleaner on the fire to dry to avoid catching fire.

- Pull the air screen forward to the front side of the unit to remove it.
- Clean up air screens according to their different types. For more information, please make contact with after service staff.

- Wipe dust with water or dust collector.
  (A) Wipe dust with dust collector.

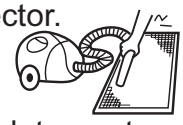

(B) Clean it with soft bush in mild detergent if there is too much dust on it

(C)Throw off the water and airing it in the cool dry condition.

Maintenance before and after Operating Season

Before Operating Season:

1. Please make the following checkup. If abnormal condition occurs, consult the after-service personnel.
   - There is no blockage in inlet port and outlet port of outdoor and indoor units.
   - The ground line and the wiring are in the proper state
2. After cleaning, the air cleaner must be mounted.
3. Switch on to the power.

After Operating Season:

1. In sunny days, blowing operation can be performed for half a day to make the inside of machine dry.
2. Electrical power should be cut down to economize electricity, or the machine will still consume power.Air cleaner and shell must be mounted after cleaning.

Fault Checkup

Please check the following when consigning repair service:

	Symptoms	Reasons
All these are not problems	• Water flow sound	Water flow sound can be heard when starting operation, during operation or immediately after stopping operation. When it starts to work for 2-3 minutes, the sound may become louder, which is the flowing sound of refrigerant or the draining sound of condensed water.
	• Cracking sound	During operation, the air conditioner may make the cracking sound, which is caused from the temperature changes or the slight dilation of heat exchanger.
	• Terrible smell in outlet air	The terrible smell, caused from walls, carpet, furniture, clothing, cigarette and cosmetics, attaches on the conditioner.
	• Flashing operating indicator	When switching it on again after power failure, turn on the manual power switch and the operating indicator flashes.
	• Awaiting indication	It displays the awaiting indication as it fails to perform refrigerating operation while other indoor units are in heating operation. When the operator set it to the refrigerating or heating mode and the operation is opposite to the setting, it displays the awaiting indication.
	• Sound in shutdown indoor unit or white steam or cold air	To prevent oil and refrigerant from blocking the shutdown indoor units, refrigerant flows in the short time and make the sounds of refrigerant flowing. Otherwise, when other indoor units performs heating operation, white steam may occur; during refrigerating operation, cold air may appear.
	• Clicking sound when switching the air condition on	When the conditioner is powered on, the sound is made due to the resetting of the expansion valve.
Please make another check.	• Start or stop working automatically	Check if it is in the state of Timer-ON and Timer-OFF.
	• Failure to work	Check if there is a power failure. Check if the manual power switch is turned off. Check if the supply fuse and breaker are disconnected. Check if the protective unit is working. Check if refrigerating and heating functions are selected simultaneously with the awaiting indication on line control.
	• Bad cooling & heating effects	Check if air intake port and air outlet port of outdoor units are blocked. Check if the door and windows are open. Check if the filtering screen of air cleaner is blocked with sludge or dust. Check if the setting of wind quantity is at low wind. Check if the setting of operation is at the Fan Operation state. Check if the temperature setting is proper.

Under the following circumstances, immediately stop the operation, disconnect the manual supply switch and contact the after-service personnel.

- When buttons are inflexible actuated;
- When fuse and breaker have been burnt over and over;
- When there are foreign objects and water in the refrigerator;
- When it cannot still be operated after removing the operation of protective unit;
- When other abnormal conditions occur.

English

Installation Procedures

This manual does not cover all user cases; please contact Haier marketing centers in local places to propose new requirements and clear new doubts and problems.

Standard installation tools are recommended according to installation requirements.
For information about standard model series accessories, see packing list; other necessary parts to be installed shall be prepared by users as required by installation service network stations.

Decide upon places to install the indoor unit; places where even circulation of cool and warm air can be delivered shall be selected; and places below shall be avoided:

※ Places (in coastal areas) where salinity is high; where sulfurized gases are usual (areas where springs flourish and copper tube and braze easily get corroded); where oils (machinery oils) and steam are usual; where organic solvents are put to use; where machines radiating high frequency electromagnetic waves exist (which cause control system malfunctions); where contact with humid air near windows and doors is pervasive (making for easy condensation) and; where special sprayers are put to frequent use.

Installing Indoor Unit

1. The distance from air outlet to floor surface shall not exceed 2.7m.
2. Make sure that outlet airflow covers the whole room area; and arrange connecting tubes, wires and drain pipes to proper outdoor positions.
3. Make sure that ceiling structures are capable of bearing unit weight.
4. Connecting tubes, drain pipes and connecting wires can be put across walls to connect indoor unit and outdoor unit.
5. Connecting tubes and drain pipes between indoor and outdoor units shall be shorter for better.
6. Please refer to outdoor installation manual when refrigerant charging volume adjusting is necessary.
7. Joint flanges shall be prepared by users.
8. Valuables (e.g., TV sets, instruments, equipments, artworks, pianos, wireless devices) shall not be placed below the indoor unit lest condensed water drips upon the same.

Installing and Fixing

1. Drilling Wall Holes

Drill a wall hole (dia.70mm, see figure 1), slightly tilted downwards on the outside; fix guard ring to finalize before sealing the wall hole with gesso or putty.

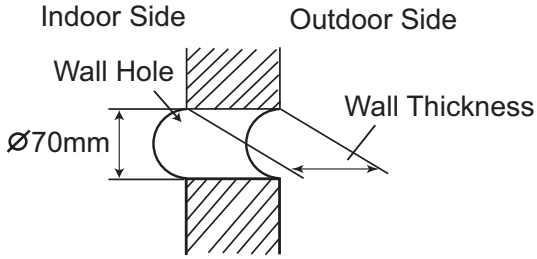

Figure 1 (Wall Hole in Section)

2. Preparation prior to Installing Indoor Unit

Open inlet grille according to figure 2 and figure 3.

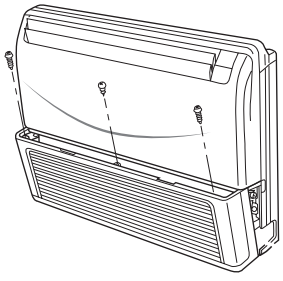

Figure 2 Model AC092~242MCERA

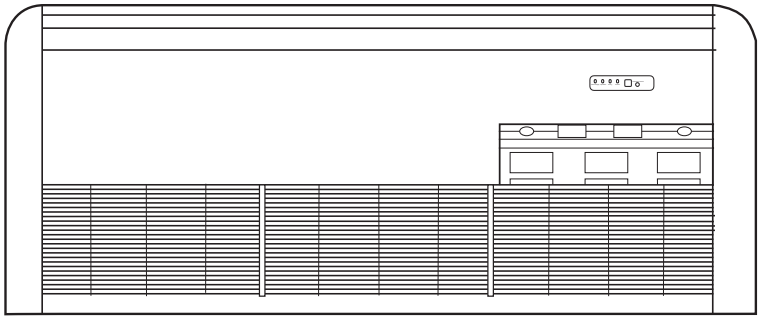

Figure 3 Model AC382~482MFERA

Installation Procedures

3.Floor Type Installation

①Fix four rubber feet to the bottom of the unit with ∅4X16 bolts and ∅12 spacers (applicable to floor type units only).

②According to figure on the right, choose a certain direction to lead out drain pipe; drain holes are available on both right and left sides; practical conditions shall be considered. After deciding upon the directions to lead out pipelines, wires and drain pipes, drill wall holes according to required drilling processes.

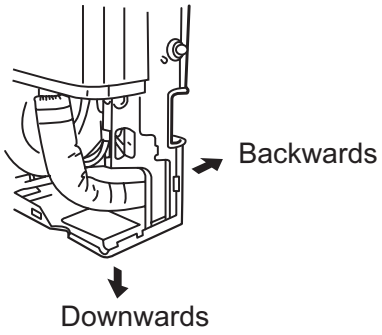

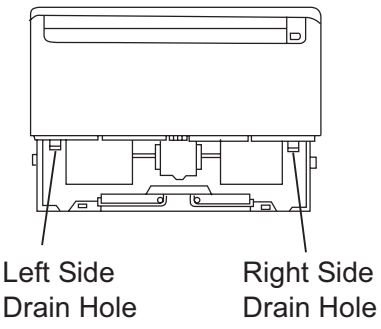

Figure 4 Model AC092~242MCERA

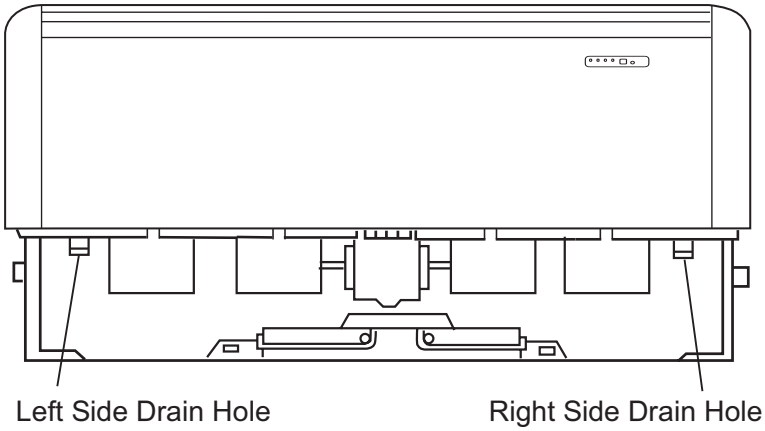

Figure 5 Model AC382~482MFERA

③Install wall mount rack according to figure below.

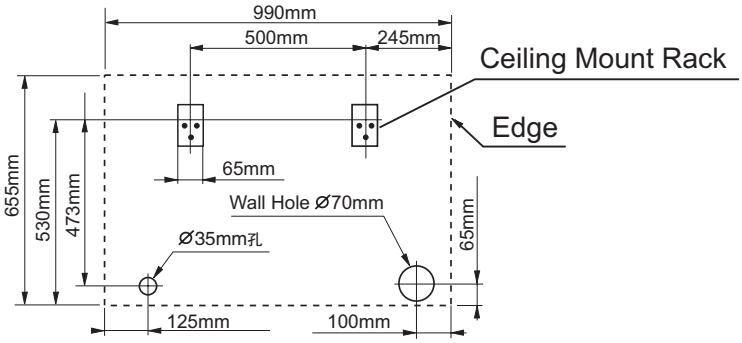

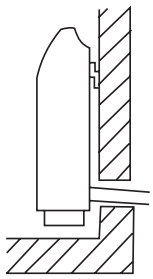

Model AC092~242MCERA

④Installing Drain Pipe

In case of model 22-140, fix drain pipes to drain holes on left and right sides (as shown in figure 4 and figure 5).

Install as follows (see figure below):

Plug drain pipe in water pan in the first place, as shown by figure, then, bind the two tight together and tie up junction area with heat insulant.

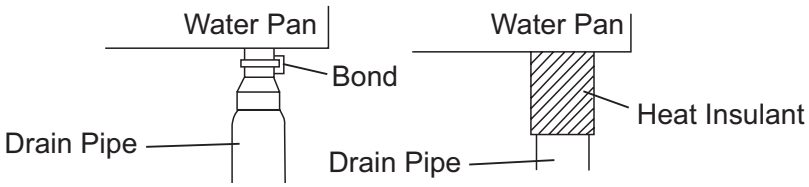

English

Installation Procedures

CAUTION: drain pipe leading-out direction shown with figure below.



Drain pipe shall be positioned high on the inside and low on the outside.

Correct



Drain Pipe

Wrong



Wrong

- Attention to distance from the unit to household usables or obstacles (as shown with figure).

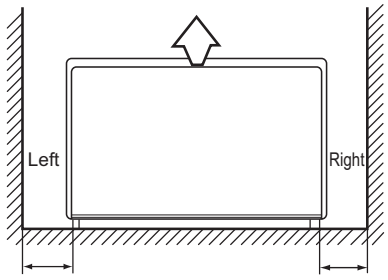

4.Ceiling Installation

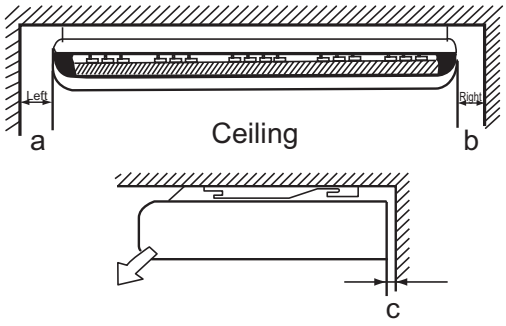

Model	a	b	c
AC092~242MCERA	Over 30cm	Over 30cm	Over 2cm
AC382~482MFERA	Over 80cm	Over 150cm	Over 10cm

Ceiling Installation

①Use ⌀10 hanger bolts, prepared on the site.
Please refer to figure on the right when installing.

AC092~242MCERA

Hanger Bolt Mounting Position

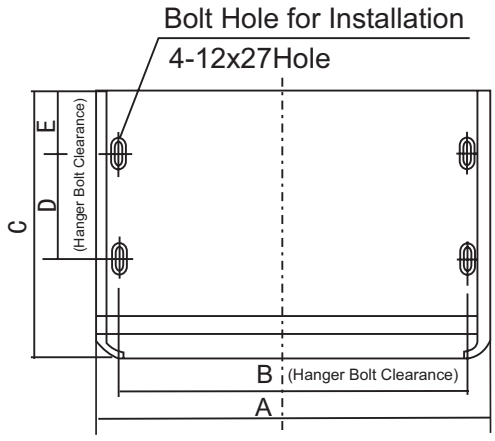

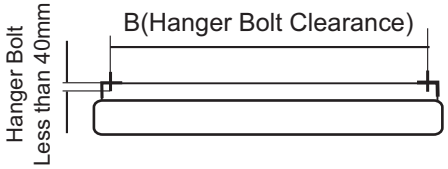

Model	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)
AC092~242MCERA	990	900	655	200	175

Installation Procedures

AC382~482MFERA

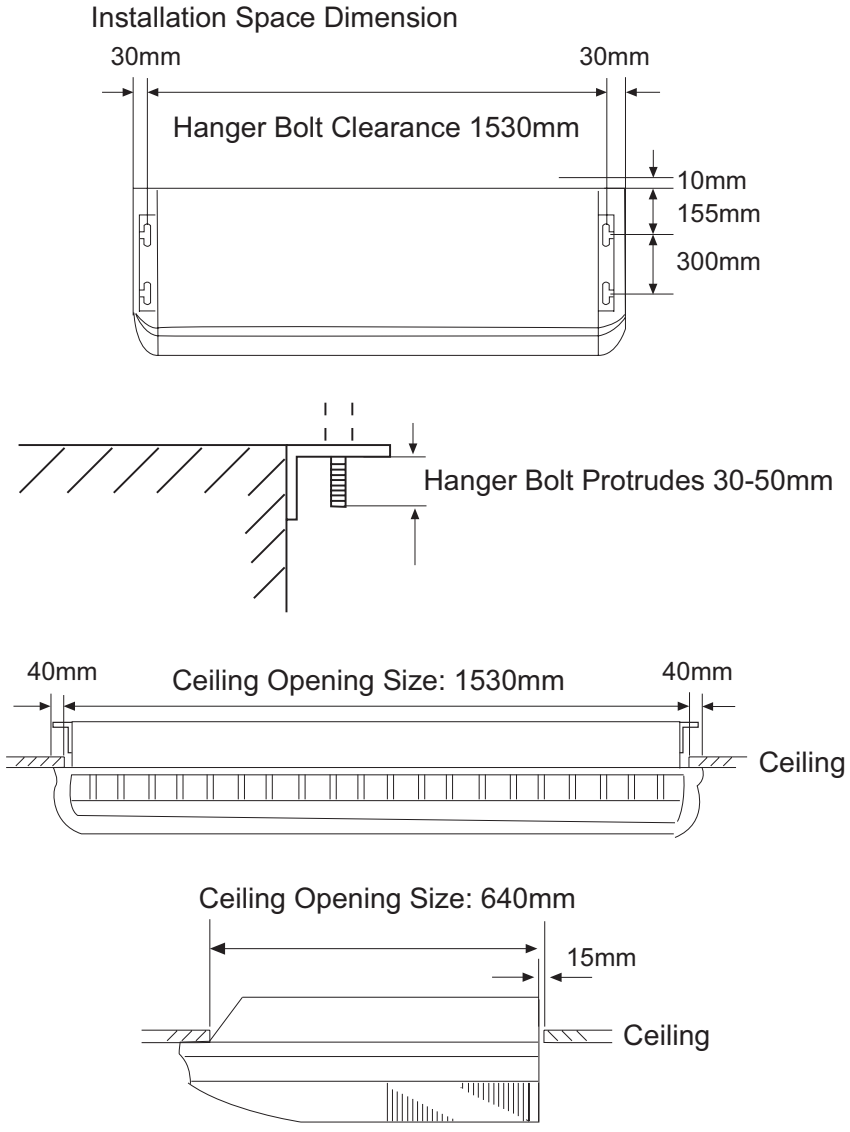

②Installing Hanger Bolt

Use M10 hanger bolt (prepared on the site) featuring 60mm hole depth, clearance fixed according to size proposed in the air conditioner external view; install according to different building structure specifications to guard against safety faults; and leveling instruments shall be available to ensure balanced installation.

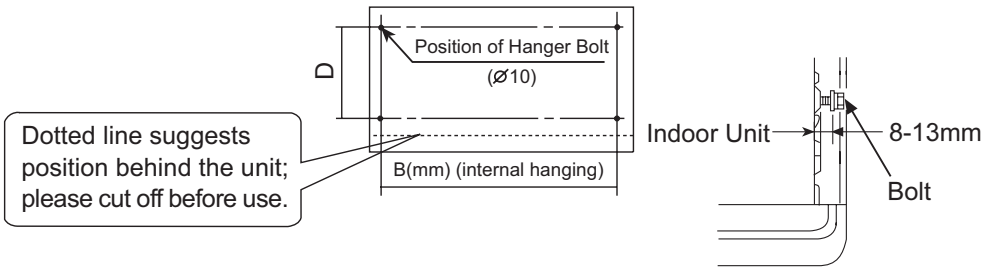

③Please use hexagon bolts when installing

English

Installation Procedures

④Air Conditioner Installation Diagram

<table>
<tr>
<td>① Hanger Chain Hook</td>
<td> 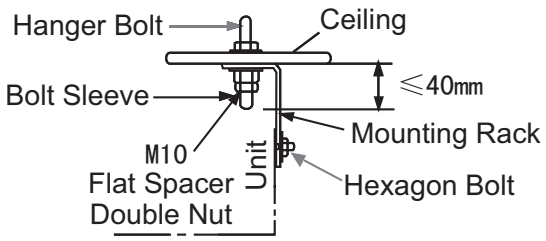

Hanger bolt is 40mm below ceiling.</td>
<td>③ Installing Air Conditioner</td>
<td> 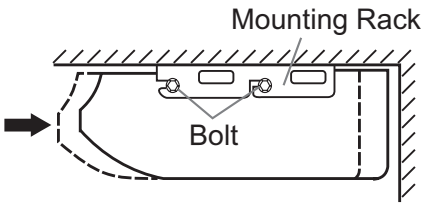

Insert hexagon bolt into slot
Screw tight hexagon bolt to fix air conditioner</td>
</tr>
<tr>
<td>② Installing Status of Mounting Rack</td>
<td> 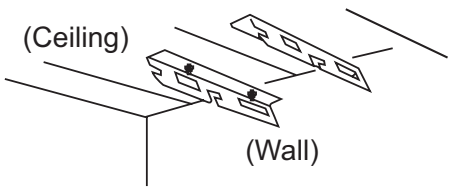

Leveling is forbidden after air conditioner is installed; please make adjustment according to diagram indication.</td>
<td>④ Drain Pipe Leading-out Direction</td>
<td> 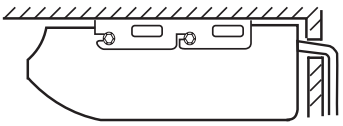
CAUTION: drain pipe shall be positioned high inside and low outside.
According to requirements on the site, drain pipes shall be prepared by users on their own resources and make sure that these are connected to drain pipes previously available with the unit (make sure that measures are taken to guard against water leakage in junction areas); heat preservation shall be available with certain indoor drain pipes through using heat insulant to prevent condensation.</td>
</tr>
</table>

⑤Installing Deco Plate and Inlet Grille (after pipeline laying and electric wiring are done).

Installation Procedures

⚠ Attention

- For normal drainage, the water drainage piping should be connected according to the installation manual. Heat insulation should be performed to avoid condensation. Improper pipe connection may cause water going into the machine.

Requirements:

- Heat insulating treatment should be made for the water drainpipes of the indoor units.
- Heat preservation should be made for the connection with the indoor units. Improper heat preservation may cause condensing.
- The drainpipe should be designed with a down gradient of 1/100. The midway of the elbow shouldn't be made in S shape. Or abnormal noise may be caused.
- The lateral length of the drainpipe should be kept within 20m. Under the condition of long pipe, a support should be provided every 1.52~2m to avoid unevenness.
- The central piping can be connected according the following figure.
- Don't apply external force to the connection of drainpipes.

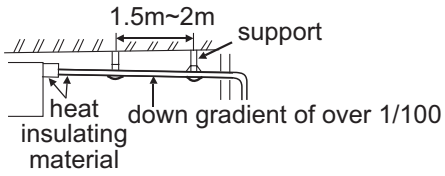

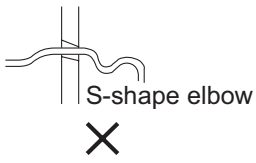

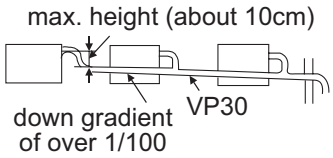

English

Piping Materials & Heat Insulating Materials

As to prevent condensation, heat insulating treatment should be performed. The heat insulating treatment for piping should be done respectively.

Piping Material	Hard PVC tube VP31.5mm (inner bore)
Heat Insulating Material	Vesicant polythene thickness: over 7mm

Hose

The drainage hose is made of ∅ 19.05mm (3/4") PVC tube, which can adjust the eccentricity and the angle of the hard PVC tube.

- Stretch the hose directly to make connections as to avoid distortion. The soft end of the hose should be positioned with a clamp.
- The hose should be used in the horizon direction.

Heat Insulating Treatment:

- Wrap the connection between the clamp and the root segment of the indoor unit without any gap with heat insulating materials as shown in the drawing

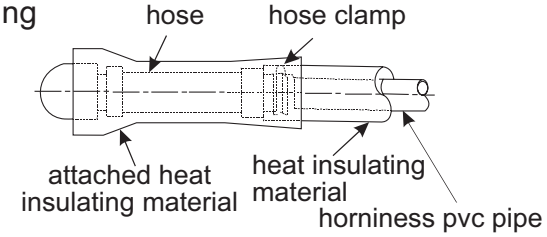

Confirming water drainage

During the test run, check the condition of water drainage and make sure that there is no leakage on the connection of piping, which should also be performed during the winter.

Installation Procedures

Tubing Permissible Length & Height Difference

Please refer to the attached manual of outdoor units.

Tubing Materials & Specifications

Model		AC092MCERA	AC122~182MCERA	AC242MCERA AC382~482MFERA
Tubing Size (mm)	Gas pipe	Ø9.52	Ø12.7	Ø15.88
	Liquid pipe	Ø6.35	Ø6.35	Ø9.52
Tubing Material	Phosphor deoxybronze seamless pipe (TP2) for air conditioner			

Refrigerant Filling Amount

Add the refrigerant according to the installation instruction of outdoor unit. The addition of R410A refrigerant must be performed with a measure gage to ensure the specified amount while compressor failure can be caused by filling too much or little refrigerant.

Connecting Procedures of Refrigerant Tubing

Proceed the flare tube connecting operation to connect all the refrigerant tubes.

- Dual wrenches must be used in the connection of indoor unit tubing.
- Mounting torque refers to the right table

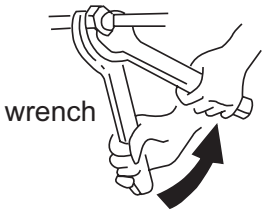

Outer Diameter of Tubing (mm)	Mounting Torque (N-m)	Increase mounting Torque (N-m)
Ø6.35	11.8(1.2kgf-m)	13.7(1.4kgf-m)
Ø9.52	24.5(2.5kgf-m)	29.4(3.0kgf-m)
Ø12.7	49.0(5.0kgf-m)	53.9(5.5kgf-m)
Ø15.88	78.4(8.0kgf-m)	98.0(10.0kgf-m)

Cutting and Enlarging

Cutting or enlarging pipes should be proceeded by installation personnel according to the operating criterion if the tube is too long or flare opening is broken.

Vacuumizing

Vacuumize from the stop valve of outdoor units with vacuum pump. Refrigerant sealed in indoor machine is not allowed to use for vacuumization.

Open All Valves

Open all the valves of outdoor units. [NB: oil balancing stop valve must be shut up completely when connected one main unit.]

Checkup for Air Leakage

Check if there is any leakage at the connecting part and bonnet with hydrophone or soapsuds.

Connecting

Connecting circular terminals:

1. Connecting circular terminals:
   The connecting method of circular terminal is shown in the Fig. Take off the screw, connect it to the terminal tier after heading it through the ring at the end of the lead and then tighten it.
2. Connecting straight terminals:
   The connection methods for the circular terminals are shown as follows: loosen the screw before putting the line terminal into the terminal tier, tighten the screw and confirm it has been clamped by pulling the line gently.
3. Pressing connecting line
   After connecting line is completed, press the connecting line with clips which should press on the protective sleeve of the connecting line.

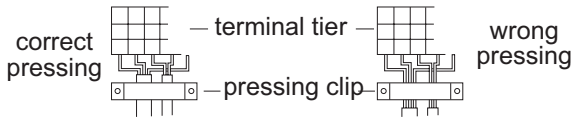

Installation Procedures

1. Take down wire controller from the holder

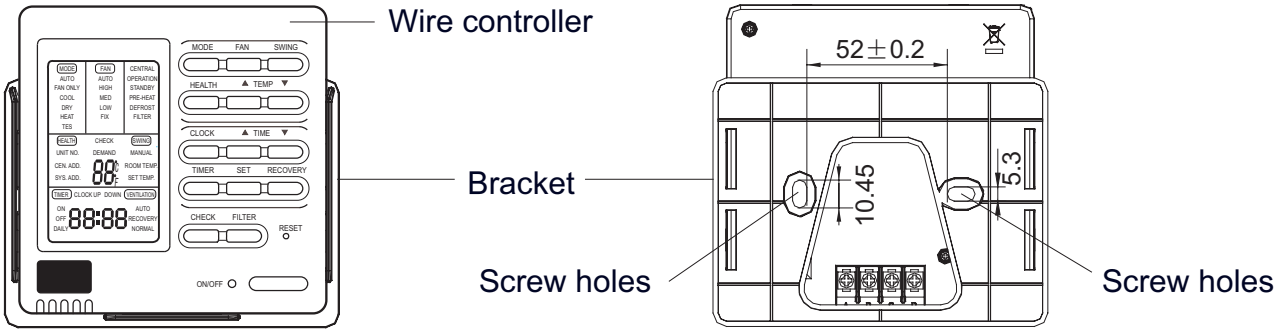

2. Install the controller holder

According to the position of 2 screw holes on the holder, drill 2 holes on the wall, and strike the wood stopper to the holes respectively.

Then align the 2 screw holes of wired controller holder to the wood stopper, fix the holder on the wall with wood screw.

> **Note:**
> Try a wall as flat as possible for installation. Don't use excessive force to tighten screws, otherwise, the holder will be damaged.

3.Wiring instruction

Use shielded wire between indoor and wire controller. And be earthed on one side, or the unit will not work normally because of interference.

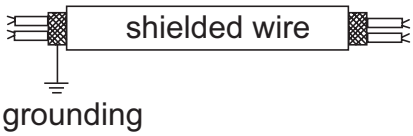

> **Note:**
> Confirm the terminal connection firmly, and do not get in tough with shielded wire.
> Don’t touch the PC panel with your hands.

4.Place wire controller on the holder, and pay attention not to pressing any wires.

English

Electrical Wiring

⚠ Warning

- Electrical construction should be made with specific mains circuit by the qualified personnel according to the installation instruction. Electric shock and fire may be caused if the capacity of power supply is not sufficient.
- During arranging the wiring layout, specified cables should be used as the mains line, which accords with the local regulations on wiring. Connecting and fastening should be performed reliably to avoid the external force of cables from transmitting to the terminals. Improper connection or fastness may lead to burning or fire accidents.
- There must be the ground connection according to the criterion. Unreliable grounding may cause electrical shocks. Do not connect the grounding line to the gas pipe, water pipe, lightening rod and telephone line.

⚠ Attention

- Only copper wire can be used. Breaker for electric leakage should be provided, or electric shock may occur.
- The wiring of the mains line is of Y type. The power plug L should be connected to the live wire and plug N connected to null wire while ⏚ should be connected to the ground wire. For the type with auxiliary electrically heating function, the live wire and the null wire should not be misconnected, or the surface of electrical heating body will be electrified. If the power line is damaged, replace it by the professional personnel of the manufacturer or service center.
- The power line of indoor units should be arranged according to the installation instruction of indoor units.
- The electrical wiring should be out of contact with the high-temperature sections of tubing as to avoid melting the insulating layer of cables, which may cause accidents.
- After connected to the terminal tier, the tubing should be curved into be a U-type elbow and fastened with the pressing clip.
- Controller wiring and refrigerant tubing can be arranged and fixed together.
- The machine can't be powered on before electrical operation. Maintenance should be done while the power is shut down.
- Seal the thread hole with heat insulating materials to avoid condensation.
- Signal line and power line are separately independent, which can't share one line. [Note: the power line, signal line are provided by users. Parameters for power lines are shown as below: 3×(1.0-1.5) mm^2; parameters for signal line: 2×(0.75-1.25)mm^2(shielded line)]
- 5 butt lines (1.5mm) are equipped in the machine before delivery, which are used in connection between the valve box and the electrical system of the machine. The detailed connection is displayed in the circuit diagram.

Supply Wiring Drawing

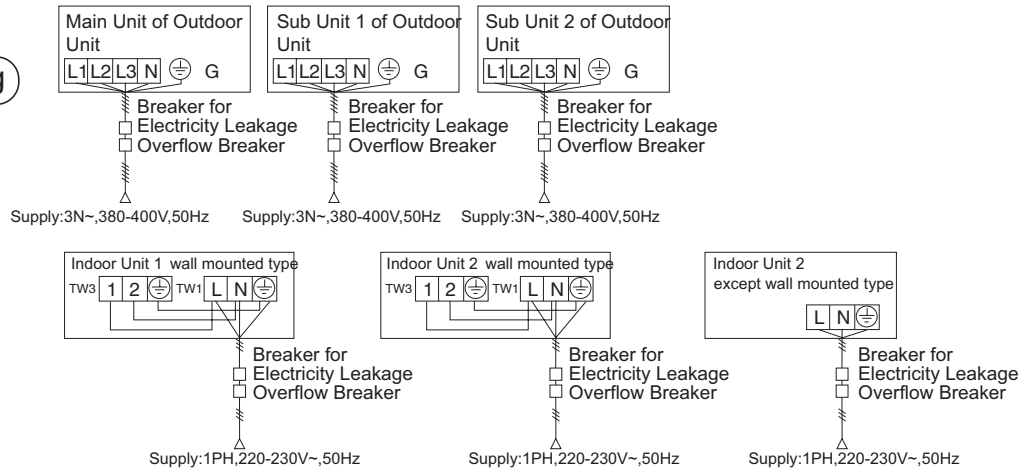

- Indoor units and outdoor units should be connected to the power source separately. Indoor units must share one single electrical source, but its capacity and specifications should be calculated. Indoor & outdoor units should be equipped with the power leakage breaker and the overflow breaker.

Electrical Wiring

Signal Wiring Drawing

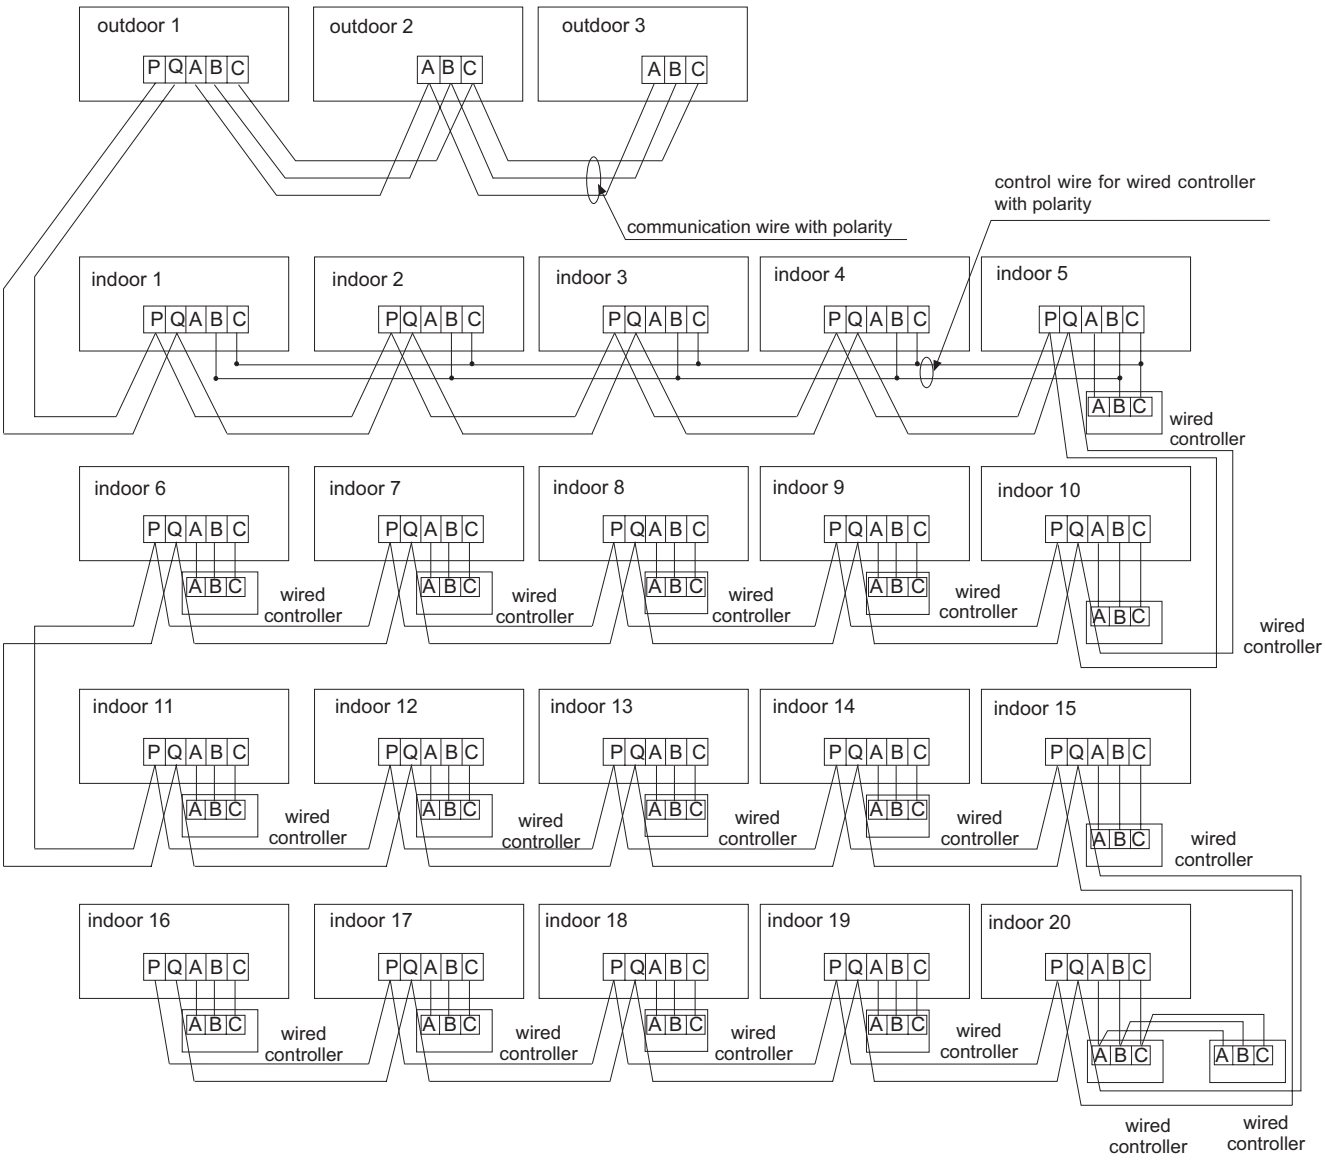

Outdoor units are of parallel connection via three lines with polarity. The main unit, central control and all indoor units are of parallel connection via two lines without polarity.

There are three connecting ways between line control and indoor units:

A. One line control controls multiple units, i.e. 2-16 indoor units, as shown in the above figure, (1-5 indoor units). The indoor unit 5 is the line-controlled main unit and others are the ine-controlled sub units. The remoter control and the main unit (directly connected to the indoor unit of line control) are connected via three lines with polarity. Other indoor units and the main unit are connected via two lines with polarity.SW01 on the main unit of line control is set to 0 while SW01 on other sub units of line control are set to 1, 2, 3 and so on in turn. (Please refer to the code setting A at page 31)

B. One line control controls one indoor unit, as shown in the above figure(indoor unit 6-19). The indoor unit and the line control are connected via three lines with polarity.

C. Two line controls control one indoor unit, as shown in the figure (indoor unit 20). Either of the line controls can be set to be the master line control while the other is set to be the auxiliary line control. The master line control and indoor units, and the master and auxiliary line controls are connected via three lines with polarity.

When the indoor units are controlled by the remote control, switch over the modes by Switching Mode of Line-Controlled Main Unit/ Line-Controlled Sub Units/ Remote-Controlled Types. The signal terminals needn't to be equipped with wires and connected to the line control.

English

Electrical Wiring

The combination of multiple indoor units can be controlled by wired controller or remote controller.

※ Switching Mode of Line-Controlled Main Unit/ Line-Controlled Sub Units/ Remote-Controlled Types can be used for switching over ※

Control Mode / Socket/Code	Line-Controlled Main Unit	Line-Controlled Sub Unit	Type Switching Mode of Remote Control
CN23	strapping	no strapping	no strapping
CN30	strapping	strapping	no strapping
CN21	null	null	connected to receiving plank of remote control
SW08-[6]	ON	ON	OFF
Signal Terminals	A,B,C are connected to wired controller	B,C are connected to wired controller	A,B,C are not connected to wired controller

Note:AC*ERA models are set to remote- controlled type before delivery

The wiring for the power line of indoor unit, the wiring between indoor and outdoor units as well as the wiring between indoor units:

Items / Total Current of Indoor Units(A)	Cross Section (mm^2)	Length (m)	Rated Current of Overflow Breaker(A)	Rated Current of Power Leakage Breaker (A) Leaking Current(mA) Operating Period (S)	Cross Sectional Area of Signal Line	
					Outdoor -indoor (mm^2)	Indoor -indoor (mm^2)
〈10	2	20	20	20 A,30 mA,0.1S or below	2 cores×0.75-2.0 mm^2 shielded line	
≥10 and <15	3.5	25	30	30 A,30 mA,0.1S or below		
≥15 and <22	5.5	30	40	40 A,30 mA,0.1S or below		
≥22 and <27	10	40	50	50 A,30 mA,0.1S or below		

※ The electrical power line and signal lines must be fastened tightly.
※ Every indoor unit must have the ground connection.
※ The power line should be enlarged if it exceeds the permissible length.
※ Shielded lays of all the indoor and outdoor units should be connected together, with the shielded lay at the side of signal lines of outdoor units grounded at one point.
※ It is not permissible if the whole length of signal line exceeds 1000m.

Signal Wiring of Wired controller

Length of Signal Line (m)	Wiring Dimensions	Length of Signal Line (m)	Wiring Dimensions
〈100	0.3mm^2×3 core shielding line	≥300 〈400	1.25mm^2×3 core shielding line
≥100 and 〈200	0.5mm^2×3 core shielding line	≥400 〈600	2mm^2×3 core shielding line
≥200 and 〈300	0.75mm^2×3 core shielding line		

※ The shielding lay of the signal line must be grounded at one end.
※ The total length of the signal line shall not be more than 600m.

Code Setting

※ The code is dialed to “ON” position with the overline at the state of strapping if the code or overline status is “1”; The code is dialed to “OFF” position with the overline at the state of disconnection if the code or overline status is “0”.
※ In the table below, the choice in the box “□” refers to the setting of the socket/overline before delivery.

Electrical Wiring

① Indoor Units PCB

A. With the indoor units controlled by the line control in groups, the address setting of indoor units: SW01 [1]-[4]

※ The setting of SW01 is performed by installation personnel during installation.

※ Switch SW01 of the matching indoor unit to “0” in one line control to one unit, double line controls to one unit and remote controlling conditions.

Position of SW01 Main Unit	Position of SW01 Sub Unit
[0]	1-15 (The dialing codes of sub units in the same group should be different)

SW01				wired controller address
1	2	3	4	
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	2
0	0	1	1	3
0	1	0	0	4
0	1	0	1	5
——				——
1	1	0	0	12
1	1	0	1	13
1	1	1	0	14
1	1	1	1	15

B. The central control address setting of indoor units: SW02

※ When controlled by line control in groups, the main unit needs to be set while it is unnecessary to set the sub units.

※ The setting of SW02 can be done by installation personnel during installation.

SW02								Switching Description
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	
--	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	Central control address = 1
--	0	0	0	0	0	0	1	Central control address = 2
----								----
--	1	1	1	1	1	1	0	Central control address = 127
--	1	1	1	1	1	1	1	Central control address = 128
[0]								Allowed wire controller address setting
1								Forbidden wire controller address setting

C. Communication Address Setting between Indoor Units and Outdoor Units: SW03

※ The setting of SW03 can be done by installation personnel during installation.

SW03								Switching Description
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	
--	--	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	Communication address of indoor units = 1
--	--	0	0	0	0	0	1	Communication address of indoor units = 2
----								----
--	--	1	1	1	1	1	0	Communication address of indoor units = 63
--	--	1	1	1	1	1	1	Communication address of indoor units = 64
--	[0]							Allowed wire controller address setting
--	1							Forbidden wire controller address setting
[0]								Automatic address setting
1								Manual address setting

• There are 1 ways of setting communication addresses between indoor units and outdoor units:

A. Manual: first, set SW03-[1] to “1”, and then set SW03-[8]-[3] according to requirements.

B. Take one of the three ways while only one way is valid at the same time. The highest priority level is the Line Control way.

C. Line/Remote Control Option: set SW08-[6].

※ The setting of SW08-[6] can be done by installation personnel during installation.

Status of SW08-[5]	Controlling Method
[ON]	Room card available
OFF	unavailable

English

Status of SW08-[6]	Controlling Method
ON	Wired control(include one control to multiple units, two controls to one unit and one control to one unit)
OFF	Remote control

② Wired Controller Code Settings

Serial No.	Type	Switch Status	Switchover Function
J03	Choice of room temp. indications	0	There is no indication for room temperature
		1	Automatic reset after power failure
SW01-[1]	Switchover of main & auxiliary wired controllers	ON	Set to auxiliary wired controller
		OFF	Set to main wired controller
SW01-[2]	Switchover of Centigrade & Fahrenheit	ON	Indicating Fahrenheit
		OFF	Indicating Centigrade
D1	Schedule compression function	ON	Indoor units perform schedule compression
		OFF	Normal control
D2	Compulsive defrosting	ON	Sending “Compulsive Defrosting” signal to indoor units
		OFF	Normal control

- D1 and D2 are diodes. Turn to “OFF” to disconnect holes of both sides while turn to “ON” to strap the holes of two sides with a guide line.
- The code/ overline/ diode in the gray frame indicates that safety operation can be done by opening the shell of remote control.
- Only when dual line controls control one indoor unit can one of the line control be set to auxiliary line control by setting SW01-[1] to “ON” while keeping the settings of others "OFF".

Difference between Main Wired Controller and Auxiliary Wired Controller

Comparison Items	Main wired controller	Auxiliary wired controller
Functions	All functions	It can only set shutdown, mode, air quantity, temperature and swinging.

Functions of Wired Controller

Operation of Wired/Remote Controllers

① Initialization process of line control:
During the initialization of line control after powered on, [8888]→[888]→[88]→[8] for the wired controllers and LED flash for about 30 seconds. At this time, all buttons are disabled.

② Descriptions of other components and operating methods refer to the related operating guide.

③ Special functions of wired control:

A Setting of central control address of indoor units:
When indoor unit code setting allows line control to set the address, continually press “Resetting Filtering Screen” for 10 seconds to enter into the mode of setting the central control addresses, and select the unit No. of the group by “Time +/-” button.
Indication of temperature displays:
[Central Control Address]+XX: Press “Temp. +/-” button. XX ranges from 0-7F with the initial value of 00. After finishing the setting, press “Setting” button to save the setting and quit. By pressing other buttons or without pressing within 15 seconds, it will automatically quit and keep the last setting.

B Setting of communication address between indoor units and outdoor units:
When indoor unit code setting allows line control to set the address, continually press “Resetting Filtering Screen” for 5 seconds to enter into the mode of setting the communication addresses, and select the unit No. of the group by “Time +/-” button.
Indication of temperature displays:
[System Address]+XX: Press “Temp. +/-” button. XX ranges from 0-3F with the initial value of 00. after finishing the setting, press “Setting” button to save the setting and quit. By pressing other buttons or without pressing within 15 seconds, it will automatically quit and keep the last setting.

C Inquiry of fault records of indoor units:
In the state of startup or shutdown, press “CHECK” button to go into the mode of inquiring faults of all indoor units in this group. The temperature zone indicates “CHECK” and “Unit No.”, which shows the unit number with the actual connection in sequence in the decimal system. Meanwhile, the time zone indicates the code of the current fault and the previous fault of the responding machine in the format of [XX:YY], in which, XX refers to the code of the current fault (if normal, it shows “- -”) and YY refers to the code of the previous fault. The indication of fault code of each machine lasts 3 seconds. After the indication of the whole group, it automatically quit.
Removing abnormal states & clearing fault records:

D Under normal conditions, continually press “CHECK” button for 5 seconds to clear fault records.
Inquiring running state of indoor units of the group:

E Under normal condition, press “Setting” button for 5 seconds until the temperature zone on the liquid crystal screen shows [XX], referring to the unit number of indoor units and select unit, and select unit number by “Temp. +/-” button. The time zone displays [YZZZ], in which, Y refers to the data type and ZZZ to the responding data. Select the data type by “Time +/-” button.

Y	ZZZ	System
A	Temperature of indoor unit transducer TA	Actual value, decimal system
B	Temperature of indoor unit transducer TC1	Actual value, decimal system
C	Temperature of indoor unit transducer TC2	Actual value, decimal system
D	PMV step of indoor units	Actual value/2. decimal system(e.g. indication of 50 with actual step of 100)
E	Communication address between indoor/outdoor units	Actual value, sexadecimal system
F	Central address	Actual value, sexadecimal system

Under the inquiring state, press “CHECK” button to quit the inquiring state and return to the normal operating state.

English

Test Run & Fault Code

Before Test Run

- Before switching it on, test the supply terminal tier (L, N terminals) and grounding points with 500V megaohm meter and check if the resistance is above 1MΩ. It can't be operated if it is below 1MΩ.
- Connect it to the power supply of outdoor units to energize the heating belt of the compressor. To protect the compressor at startup, power it on 12 hours prior to the operation.

Check if the arrangements of the drainpipe and connection line are correct.
The drainpipe shall be placed at the lower part while the connection line placed at the upper part. Heat preservation measures should be taken such as winding the drainpipe esp. in the indoor units with heating insulating materials.
The drain pipe should be made a slope type to avoid protruding at the upper part and concaving at the lower part on the way.

Checkup of Installation

□ check if the mains voltage is matching

□ check if there is air leakage at the piping joints

□ check if the connections of mains power and indoor & outdoor units are correct

□ check if the serial numbers of terminals are matching

□ check if the installation place meets the requirement

□ check if there is too much noise

□ check if the connecting line is fastened

□ check if the connectors for tubing are heat insulated

□ check if the water is drained to the outside

□ check if the indoor units are positioned

Ways of Test Run

Do ask the installation personnel to make a test run. Take he testing procedures according to the manual and check if the temperature regulator works properly.
When the machine fails to start due to the room temperature, the following procedures can be taken to do the compulsive running. The function is not provided for the type with remote control.

- Set the wired controller to refrigerating/heating mode, press "ON/OFF" button for 5 seconds to enter into the compulsive refrigerating/heating mode. Repress "ON/OFF" button to quit the compulsive running and stop the operation of the air conditioner.

Test Run & Fault Code

Fault Remedies

When any fault appears, refer to “Inquiry of fault records of indoor units” at page33, consult the fault code of line control or the flashing times for LED5 of computer panel of indoor units/health lamp of receiving window of remote control and find out the faults as shown in the following table to remove all faults.

Indoor Unit Faults

Wired Controller Fault Code	PCB LED5(Indoor Units)/ Receiving Window Health Lamp(Remote Controller)	Fault Descriptions
01	1	Fault of indoor unit ambient temp. transducer TA
02	2	Fault of indoor unit pipe temp. transducer TC1
03	3	Fault of indoor unit pipe temp. transducer TC2
04	4	Fault of indoor unit dual heat source temp. transducer
05	5	Fault of indoor unit EEPROM
06	6	Fault of communication between indoor & outdoor units
07	7	Fault of communication between indoor unit and wired control
08	8	Fault of indoor unit water drainage
09	9	Fault of duplicate indoor unit address
0A	10	Fault of duplicate central control address
Outdoor Unit Code	20	Corresponding faults of outdoor units

English

CLIMATIZZATORE MRVII-C
SOFFITTO - PAVIMENTO

MANUALE DI ISTRUZIONI
MANUALE DI INSTALLAZIONE

AC092MCERA
AC122MCERA
AC162MCERA
AC182MCERA
AC242MCERA

AC382MFERA
AC482MFERA

Italiano

• Prima di utilizzare il climatizzatore, leggere attentamente il presente manuale.
• Conservare il presente manuale per ogni futura evenienza.

IST HA101 Rev. 00-2008

Indice

Precauzioni di sicurezza	3	Installazione dell'unità interna	23
Precauzioni per l'installazione	4	Installazione comando a filo	28
Denominazione dei componenti	5	Collegamenti elettrici	29
Tasti e display del comando a filo	7	Funzioni speciali del comando a filo / telecomando	34
Funzionamento	9	Test di funzionamento e codici errore	35
Tasti e display del telecomando YR-H71	14		
Funzionamento	17		
Manutenzione	21		
Guida alla ricerca dei guasti	22		

Flessibilità d'installazione: l'unità può essere appoggiata sul pavimento o agganciata al soffitto.

- Estetica compatta ed elegante: la profondità delle unità AC09~AC24 è di soli 199 mm, l'ingombro ridotto le rende perfette per molteplici tipologie di installazioni.
- Ampia distribuzione dell'aria: il deflettore può raggiungere un'angolatura di 100° e le alette un'angolatura di 70° permettendo un controllo preciso della direzione dell'aria e raggiungendo ogni angolo dell'ambiente da climatizzare.
- Dotato di tecnologie per un funzionamento silenzioso e della modalità auto-restart per un riavvio automatico del climatizzatore dopo un'interruzione della tensione di alimentazione.
- Adotta modalità di esecuzione coerente secondo la quale tutte le unità interne funzionano nello stesso momento con la stessa modalità operativa, solo riscaldamento o solo raffreddamento.

Per proteggere il compressore il climatizzatore deve essere acceso almeno 12 ore prima di essere utilizzato.

Limiti di funzionamento:

Gamma utile delle temperature ambiente:

Raffreddamento Deumidificazione	Temperatura interna	max.	BS/BU	32/23°C
		min.	BS/BU	18/14°C
	Temperatura esterna	max.	BS/BU	43/26°C
		min.	BS/BU	-5°C
Riscaldamento	Temperatura interna	max.	BS	27°C
		min.	BS	15°C
	Temperatura esterna	max.	BS/BU	21/15°C
		min.	BS	-15°C

BS: Temperatura a Bulbo Secco
BU: Temperatura a Bulbo Umido

Precauzioni di sicurezza

⚠ **Le voci contrassegnate con questo simbolo di attenzione, riguardano la sicurezza del prodotto e delle persone quindi devono essere strettamente osservate.**

⊘ **Le voci contrassegnate con questo simbolo di divieto, riguardano comportamenti assolutamente vietati, che se attuati possono causare danni all'apparecchio o alla sicurezza dell'operatore**.

⚠ Pulire il filtro dell'aria periodicamente. Se il filtro è ostruito dalla polvere,le prestazioni del climatizzatore si ridurranno drasticamente, il consumo energetico aumenterà, si formerà della condensa e del ghiaccio.

Evitare colpi di freddo. In modalità Riscaldamento il ventilatore dell'unità interna non si avvia immediatamente per evitare l'emissione dell'aria non ancora riscaldata che potrebbe essere dannosa.

Regolazione della direzione dell'aria: durante il funzionamento in Raffreddamento e Deumidificazione, si raccomanda di non lasciare per molto tempo i deflettori orientati verso il basso per evitare la formazione di condensa sulla bocca di uscita aria.

⚠ L'apparecchio deve essere controllato periodicamente.
Non inserire oggetti nella griglia di aspirazione o nella bocca di uscita aria mentre il climatizzatore è in funzione.

Variazione velocità ventilazione:
- In modalità Raffreddamento con impostazione dell'emissione aria in automatico, la velocità ventilazione diminuisce automaticamente quando la temperatura della stanza raggiunge la temperatura impostata.
- In modalità Riscaldamento quando la stanza raggiunge la temperatura impostata, il compressore si arresta e il ventilatore passa a bassa velocità o si ferma.
- In modalità Deumidificazione la velocità ventilazione cambia in automatico.

Sbrinamento: in modalità Riscaldamento l'apparecchio attua lo sbrinamento automatico in caso di ghiaccio sullo scambiatore di calore o sull'unità esterna. Durante lo sbrinamento il ventilatore dell'unità interna e dell'unità esterna non sono in funzione. Terminato lo sbrinamento il climatizzatore ripristina il funzionamento in automatico.

Nota: il climatizzatore assorbe il calore dall'ambiente esterno per rilasciarlo nella stanza, quindi il raggiungimento della temperatura impostata nella stanza è influenzato dalla temperatura interna ed esterna.

ATTENZIONE
- ⊘ Il climatizzatore non è adatto ad usi diversi dal climatizzare l'aria. Non utilizzare l'apparecchio allo scopo di conservare cibo, opere d'arte, attrezzature di precisione, per allevamento di animali o coltivazione di piante.
- ⚠ Se il climatizzatore è usato contemporaneamente ad altri radiatori di calore è necessario aerare frequentemente la stanza. Un'aerazione insufficiente può causare soffocamento.
- ⚠ Controllare periodicamente che il supporto dell'unità esterna sia in perfette condizioni.
- ⊘ Non agire sull'interruttore con le mani bagnate.
- Non dirigere direttamente il flusso d'aria su piante o animali.
- ⚠ Usare solo fusibili del tipo corretto per evitare danni o incendi.
- ⊘ Non installare l'apparecchio vicino a un caminetto o altre apparecchiature per il riscaldamento.
- ⊘ Non installare in luoghi dove possano esservi delle perdite di gas infiammabile e non utilizzare liquidi spray nelle vicinanze dell'apparecchio.
- Prima di pulire l'apparecchio, spegnere il climatizzatore e staccare l'alimentazione.
- ⊘ Non versare acqua sul climatizzatore per pulirlo.
- Non spruzzare insetticidi sul climatizzatore, altrimenti gli agenti chimici tossici possono stazionare nell'unità interna ed essere rimessi in circolo danneggiando la salute.
- ⊘ Non utilizzare bollitori per l'acqua o apparecchiature simili vicino all'unità interna o al filo comando perché il vapore che generano può causare corto circuiti, perdita di acqua o di corrente.
- Per migliorare le prestazioni in modalità riscaldamento, l'unità esterna attua in automatico lo sbrinamento per 2-10 minuti in caso di comparsa di ghiaccio sull'unità esterna. In questa fase il ventilatore dell'unità interna funziona a bassa velocità e si arresta quando anche il ventilatore dell'unità esterna si ferma.
- Staccare la presa se non si utilizza il climatizzatore per lunghi periodi. Per proteggere l'apparecchio, al momento della riaccensione dopo una lunga inattività, alimentare l'unità esterna 12 ore prima della messa in funzione.
- Per proteggere l'unità, dopo lo spegnimento il compressore continua a funzionare per 3 minuti.
- Durante il funzionamento, chiudere le finestre e le tende per evitare che l'aria e il calore del sole entrino nell'ambiente compromettendo l'efficienza del climatizzatore.
- ⚠ Durante il funzionamento dell'unità di controllo non spegnere l'interruttore manuale e utilizzare il telecomando. Non esercitare pressioni sullo schermo a cristalli liquidi per evitare danni.
- In caso di spegnimento di una unità del sistema, il suo ventilatore continuerà a funzionare per 2-8 minuti ogni 30-60 minuti come protezione mentre le altre unità continuano a funzionare.

Precauzioni per l'installazione

- Si prega di leggere le presenti "Precauzioni di Sicurezza" prima di procedere all'attenta esecuzione del lavoro di installazione.
  Le precauzioni descritte qui di seguito sono divise in: ATTENZIONE e AVVERTENZE.
  Le precauzioni presenti nella colonna "ATTENZIONE" indicano che un comportamento improprio potrebbe avere serie conseguenze come morte, ferite gravi ecc. Tuttavia, anche le precauzioni riportate nella colonna "AVVERTENZE" si riferiscono a situazioni che potrebbero comportare conseguenze molto serie. Accertarsi di osservare attentamente queste precauzioni di sicurezza dato che costituiscono informazioni molto importanti per garantire la sicurezza.
- Dopo aver completato l'installazione, oltre a confermare che nessuna anomalia è stata riscontrata nei test di funzionamento, si prega di spiegare la metodica di funzionamento oltre che di manutenzione all'utente di questo apparecchio. Chiedere inoltre al cliente di conservare il presente manuale unitamente al manuale di istruzioni.

ATTENZIONE

- Si prega di affidare l'installazione alla ditta che ha venduto l'apparecchio o ad un installatore professionista. Difetti dovuti ad installazione impropria potrebbero causare perdite d'acqua, scosse elettriche ed incendi.
- Eseguire l'installazione accuratamente, seguendo le indicazioni del manuale di installazione. Anche in questo caso, un'installazione impropria potrebbe provocare perdite d'acqua, scosse elettriche ed incendi.
- Per l'installazione, verificare che il luogo di installazione possa sostenere agevolmente il peso dell'apparecchio. Se il supporto è insufficiente, una caduta dell'apparecchio potrebbe causare gravi ferite.
- Rispettare le istruzioni di installazione prescritte per l'eventualità di avverse condizioni atmosferiche. Un'installazione impropria può provocare incidenti dovuti alla caduta violenta dell'apparecchio.
- Per i collegamenti elettrici, si prega di fare in modo che un elettricista autorizzato esegua l'impianto, seguendo le norme di sicurezza relative alle apparecchiature elettriche, le norme locali e le istruzioni di installazione, e che siano usati circuiti dedicati. Una capacità insufficiente del circuito ed un'installazione difettosa possono essere causa di scosse elettriche ed incendi.
- Collegare accuratamente i fili utilizzando un cavo adeguato, ed accertarsi che la forza esterna del cavo non scarichi sulla morsettiera, fissandolo adeguatamente. Un collegamento o fissaggio improprio potrebbe provocare riscaldamento o incendi.
- Controllare che i fili non siano rivolti verso l'alto ed installare accuratamente il pannello di servizio. Anche l'installazione impropria di quest'ultimo potrebbe provocare riscaldamento o incendi.
- Quando si installa o si sposta il condizionatore, non far entrare aria o altro, oltre al refrigerante prescritto (R410A), all'interno del circuito di refrigerazione. Questo potrebbe provocare rotture delle tubazioni dovute alla pressione anormalmente alta.
- Utilizzare sempre accessori e componenti autorizzati per l'installazione. L'utilizzo di componenti non autorizzati da questa società potrebbe provocare perdite d'acqua, scosse elettriche, incendi e perdite di liquido refrigerante.
- Non collocare l'estremità del tubo scarico condensa ove vi possa essere gas solforico, poiché il gas tossico potrebbe risalire fino all'unità interna.
- Durante l'installazione, nel caso si verifichi una fuga di refrigerante, aerare immediatamente la stanza. Se il gas refrigerante entra a contatto con il fuoco, può scoppiare un incendio. Se il gas refrigerante entra a contatto con l'aria emessa da un fornello, una stufa, un camino, ecc., si può generare del gas tossico. Una volta completata l'installazione, accertarsi che non vi siano perdite di refrigerante.
- Non installare l'apparecchio dove vi sia la possibilità di fughe di gas combustibili. Nell'eventualità che un gas combustibile si raccolga intorno all'apparecchio, si potrebbe verificare un incendio.
- Effettuare l'isolamento termico delle tubazioni del gas e del liquido. Se l'isolamento termico non dovesse essere adeguato, si potrebbe formare della condensa che, gocciolando, potrebbe bagnare il pavimento e i mobili all'interno della stanza.

AVVERTENZE

- Eseguire un'adeguata messa a terra. Non collegare il filo di messa a terra a tubi del gas, tubi dell'acqua, aste di parafulmini o fili di messa a terra del telefono. Una posizione impropria dei fili di messa a terra può provocare scosse elettriche.
- Dopo aver effettuato i collegamenti elettrici, attaccare l'alimentazione per verificare che non vi siano dispersioni di corrente.
- L'installazione di un sezionatore di corrente è necessaria a seconda della posizione dell'apparecchio. La mancata installazione di un sezionatore di corrente può provocare scosse elettriche.

Denominazione dei componenti

AC092MCERA - AC122MCERA - AC162MCERA - AC182MCERA - AC242MCERA

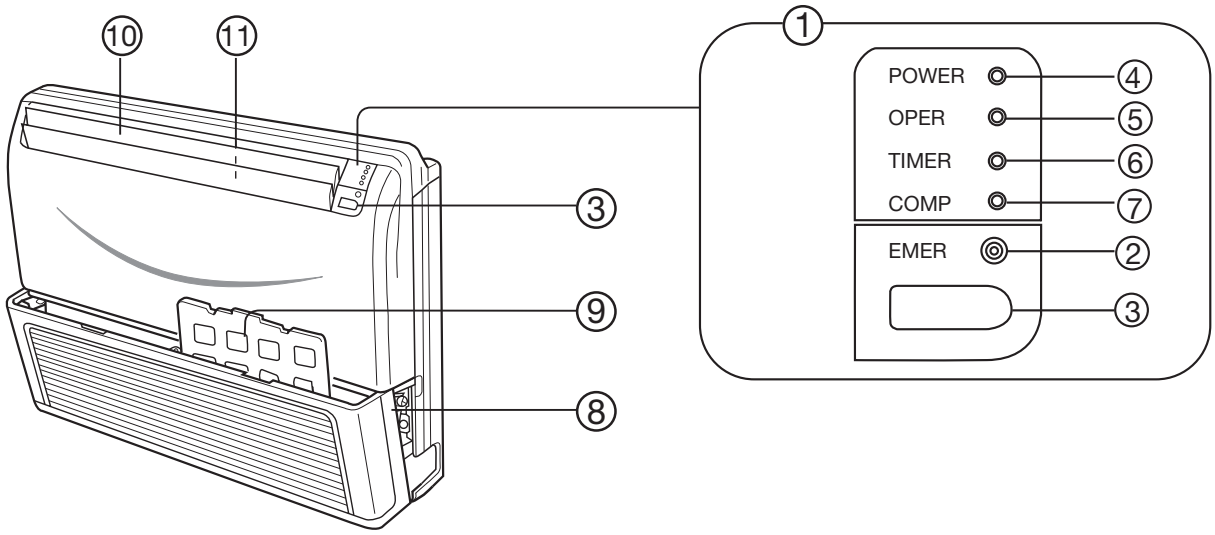

(1) Pannello di comando
(2) Interruttore di emergenza
(3) Sensore segnali dal telecomando
(4) Indicatore luminoso dell'alimentazione elettrica (Power)
(5) Indicatore luminoso del funzionamento (Operation)
(6) Indicatore luminoso della funzione Timer
(7) Indicatore luminoso del funzionamento del compressore
(8) Griglia di aspirazione dell'aria
(9) Filtro dell'aria
(10) Deflettori di orientamento verticale del flusso d'aria alto/basso
(11) Deflettori di orientamento orizzontale del flusso d'aria destra/sinistra

AC382MFERA - AC482MFERA

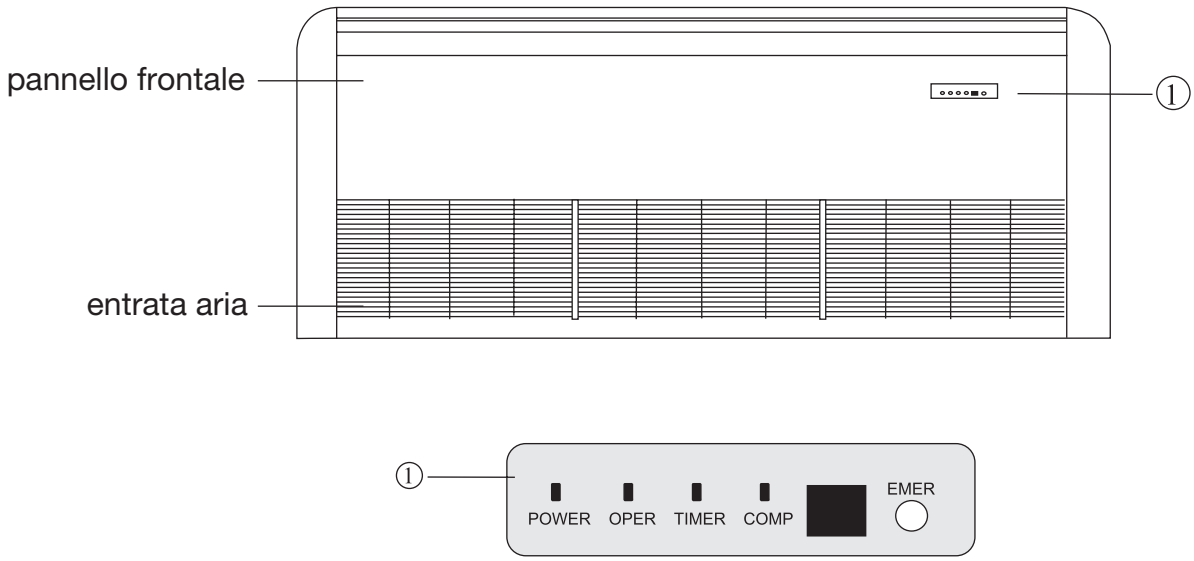

Denominazione dei componenti

Regolazione della direzione flusso d'aria

Raffreddamento e Deumidificazione	 emissione aria orizzontale
Riscaldamento	 emissione aria verso il basso

Modello AC092~242MCERA

Modalità flusso aria AUTO

Premere il tasto direzione ventilazione, il deflettore si muove come segue:

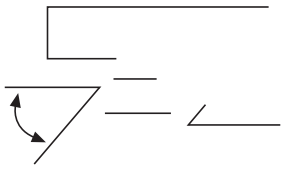

Modello AC382~482MFERA

Modalità flusso aria AUTO

Premere il tasto flusso aria Su/Giù, il deflettore si muove come segue:

RAFFREDDAMENTO - DEUMIDIFICAZIONE - VENTILAZIONE:



RISCALDAMENTO



Gamma oscillazione deflettore

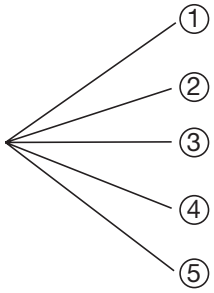

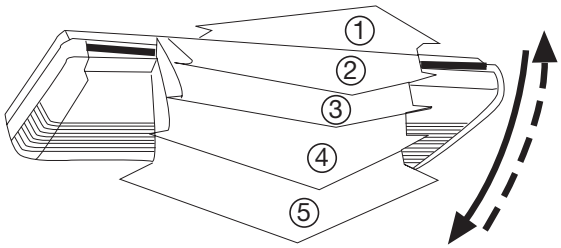

Posizione deflettore	Gamma oscillazione
①	① → ③
②	① → ③
③	② → ④
④	③ → ⑤
⑤	① → ⑤

Posizione fissa

In modalità flusso aria AUTO premere il pulsante direzione ventilazione per fissare la posizione desiderata:

verso l'alto in modalità raffreddamento e deumidificazione

verso il basso in modalità riscaldamento

- Regolare la direzione della ventilazione solo attraverso il telecomando, non cercare di intervenire con le mani perché può causare malfunzionamenti.
- È vietato tenere i deflettori costantemente orientati verso il basso in modalità raffreddamento e deumidificazione perché la condensa che si creerebbe sui deflettori gocciolerebbe fuori dall'unità.
- Si prega di prestare attenzione alla temperatura impostata in ambienti con bambini, anziani o ammalati.

Tasti e display del comando a filo

Pulsanti del dispositivo di controllo con cavo

Tasto Mode (modalità)
Per scegliere la modalità di funzionamento

Tasto Health (benessere)
Usato per controllare la funzione emissione di ossigeno e ioni negativi

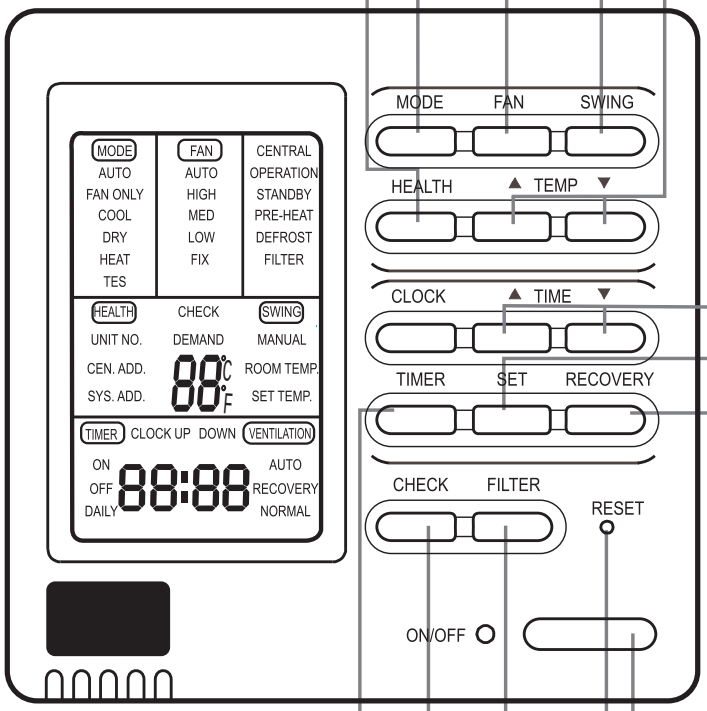

Tasto Fan speed (velocità ventola)
Per cambiare la velocità del getto di aria

Tasto Swing (oscillazione)
Per aprire e chiudere l'aletta dell'aria

Tasto TEMP (temperatura)
Utilizzato per cambiare la temperatura impostata

Tasto Time (orario)
È usato per mettere a punto la regolazione dell'orario.

Impostazioni Clock, timing e address (orologio, sincronizzazione e indirizzo)

Tasto Air change (cambio dell'aria)
È utilizzato per attivare e disattivare la funzione cambio dell'aria. Le modalità sono le seguenti:
Sul display non viene indicato il cambio dell'aria (automatico) - cambio dell'aria (RECUPERO) - cambio dell'aria (NORMALE)

Tasto Timer (timer)
È usato per scegliere il funzionamento in modalità di sincronizzazione

Tasto Self-inspection (controllo automatico)
È usato per funzioni di controllo

Filter reset (reset filtro)
Premere il pulsante dopo aver pulito il punto di ingresso dell'aria e il filtro. L'unità si mette in funzione

Interruttore ON/OFF (ACCENSIONE/SPEGNIMENTO)
Comanda la funzione di accensione e spegnimento. Quando viene premuto l'unità si accende, a una nuova pressione l'unità si spegne.

Tasto Reset (azzeramento)
In condizioni di funzionamento anomale, premere il tasto Reset (azzeramento) con un oggetto appuntito; ciò riporterà l'unità a funzionare in modo normale

Tasti e display del comando a filo

Pulsanti del dispositivo di controllo con cavo

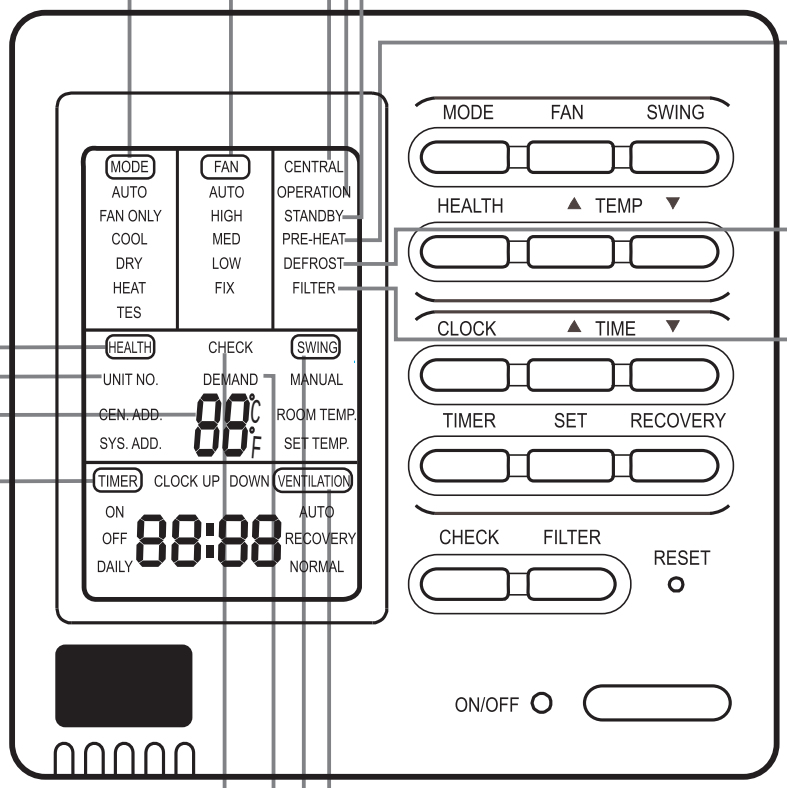

Schermata Centralized (funzionamento centralizzato)
Queste informazioni vengono mostrate quando il dispositivo è controllato da un controller in modalità di funzionamento centralizzato e viene scelta l'opzione "centralize"(centralizza) o lock (blocca).

Schermata Air volume (volume dell'aria)
Viene visualizzata la velocità di regolazione

Schermata Compressor running (compressore in funzionamento)
Si attiva quando il compressore è in funzione.

Schermata Modalità running (modalità di funzionamento)
Mostra la modalità di funzionamento dell'unità prescelta

Schermata Standby (pausa)
Quando l'unità è accesa e "abnormity mode" (funziona in modo anomalo) o viene prodotto un allarme indicante malfunzionamento dell'unità, compare il segnale "standby (pausa)" indicante che l'unità non deve essere lasciata in funzione.

Schermata Funzione health (funzione benessere)

Quando l'apparecchiatura è in stato di preriscaldamento appare la dicitura "preheating (preriscaldamento)".

Schermata Unit number (numero unità) Schermata Centralized address (indirizzo centralizzato) Schermata System address (indirizzo di sistema)

Quando l'apparecchiatura si sta sbrinando appare la dicitura "Defrost (sbrinamento)"

Segnale di avvertimento inerente al filtro
Quando appare il segnale pulire il filtro

Schermata Temperature (temperatura)
Indica la temperatura ambiente, la temperatura di regolazione e il numero dell'unità

Schermata Timing operation (funzionamento in modalità di sincronizzazione)
Mostra informazioni relativamente al funzionamento in modalità di sincronizzazione

Schermata Air change (cambio dell'aria)

Schermata Inspection status (stato della verifica)

Schermata Wind swing (oscillazione aletta dell'aria)

Schermata InDemand (a richiesta)
Quando si forza il funzionamento dell'apparecchio nell'area della temperatura apparirà la dicitura "DEMAND (A RICHIESTA)", oppure apparirà la dicitura HH/LL (AA/BB).

Note

- I modelli illustrati nel manuale non dispongono delle funzioni benessere, reset filtro e cambio dell'aria.

Funzionamento

ACCENSIONE/SPEGNIMENTO

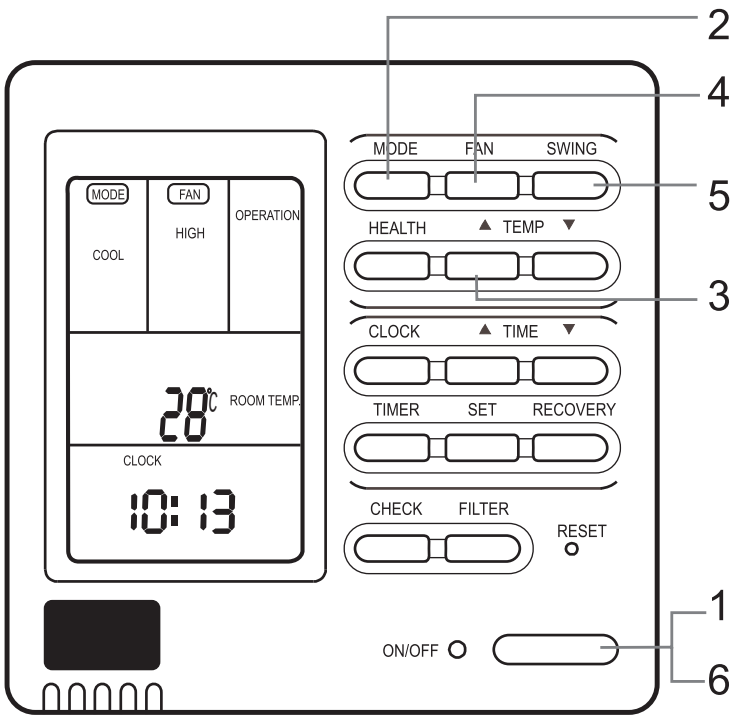

direttamente sul controller di linea.
Il controller di linea indica l'ultimo stato di funzionamento (eventuali oscillazioni e sincronizzazioni potrebbero non essere visualizzate).

1. Premere l'interruttore ON/OFF (ACCENSIONE/SPEGNIMENTO).
Il condizionatore si avvia e sul dispositivo di controllo con cavo si accende la spia che indica che l'apparecchio è acceso.

2. Scegliere la modalità di funzionamento.
Premere il tasto “mode (modalità)” per cambiare la modalità dell'apparecchio passando dall'una all'altra delle seguenti opzioni: “AUTO (AUTOMATICO)”---“FAN ONLY (SOLO VENTOLA)”---“COOL (CONDIZIONATORE)”---“DRY (DEUMIDIFICATORE)”---“HEAT (RISCALDAMENTO)”.

3. Premere il tasto “TEMP (TEMPERATURA)”
Per cambiare la temperatura impostata: premere di volta in volta TEMP ▲ o ▼ TEMP, comparirà [SET (IMPOSTA)] e la temperatura impostata aumenterà/diminuirà di 1°C

4. Premere il tasto “FAN SPEED (VELOCITÀ VENTOLA)”
Modalità di funzionamento “FAN ONLY (SOLO VENTOLA)”:
Premere il tasto “FAN SPEED (VELOCITÀ VENTOLA)” per cambiare velocità e alternare tra “HIGH (ALTA)”--“MED (MEDIA)”--“LOW (BASSA)”--“HIGH (ALTA)”

In modalità di funzionamento AUTO (AUTOMATICO), COOL (CONDIZIONATORE), DRY (DEUMIDIFICATORE), HEAT (RISCALDAMENTO):
Premere il tasto “FAN SPEED (VELOCITÀ VENTOLA)” per cambiare velocità e alternare tra “AUTO (AUTOMATICA)”--“HIGH (ALTA)”--“MED (MEDIA)”--“LOW (BASSA)”--“AUTO (AUTOMATICA)”

5. Premere il tasto “swing (oscillazione)” sul controller di linea per far oscillare l'aletta dell'aria.

6. Premere l'interruttore ON/OFF (ACCENSIONE/SPEGNIMENTO) per spegnere l'apparecchio.
La spia del controller di linea si spegne.

Nota

La configurazione dell'unità cambierà alcuni secondi dopo l'attivazione del controller di linea.

Note

- Evitare di premere frequentemente l'interruttore ON/OFF (ACCENSIONE/SPEGNIMENTO).
- Non esercitare pressioni sul controller di linea o sui tasti con degli oggetti appuntiti.
- La temperatura si manterrà sul valore impostato. La temperatura del getto di aria potrebbe non raggiungere il valore impostato a causa dell'azione dell'elemento esterno del condizionatore e della configurazione della protezione del sistema.
- Quando il dispositivo di controllo con cavo è acceso, il contenuto dello schermo viene visualizzato interamente per due secondi e nella sezione dell'orologio la dicitura “8888”-“888”-“88”-“8” lampeggia per 30 secondi. In quell'intervallo di tempo nessuno dei tasti è funzionante.

Funzionamento

Regolazione dell'orario in un determinato momento

• La sincronizzazione si basa sull'orario effettivo. Pertanto l'orario effettivo dovrà essere regolato in anticipo.
• Le operazioni di regolazione dell'orologio sono le seguenti:

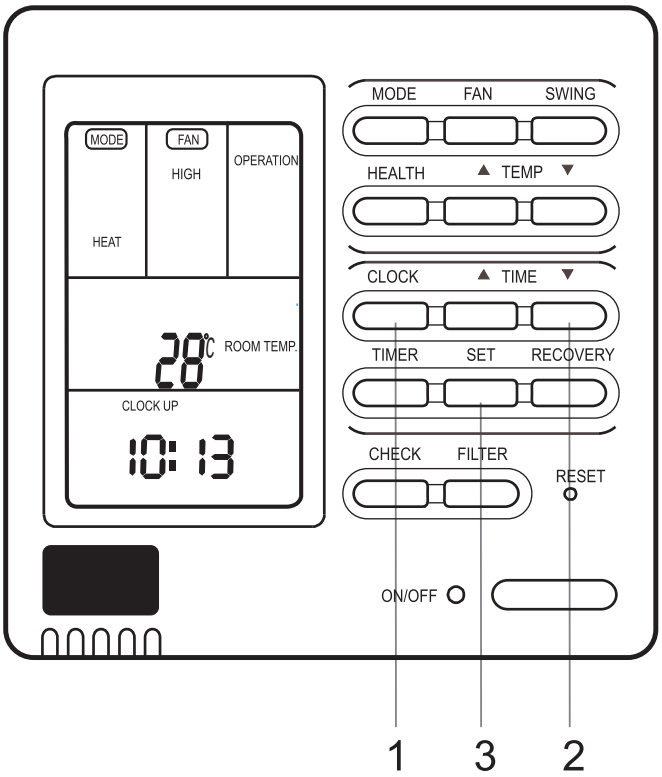

1. Premere l'interruttore ON/OFF (ACCENSIONE/SPEGNIMENTO).
La scritta “CLOCK (OROLOGIO)” lampeggia e l'orario visualizzato è quello effettivo.

2. Premere “▲” e “▼” per mettere a posto l'ora.
L'ora aumenta di un minuto ogni volta che si preme il pulsante **“▲”**
L'ora diminuisce di un minuto ogni volta che si preme il pulsante **“▼”**

3. Premere il tasto “setting (impostazione)”. La configurazione è stata effettuata.

Nota

• Se non ci si trova in modalità di sincronizzazione, sullo schermo appare l'orario effettivo.
• Se ci si trova in modalità di sincronizzazione, sullo schermo appare l'orario della sincronizzazione.
• Se si desidera conoscere l'orario effettivo procedere con la prima operazione.

Impostazione della funzione di compensazione in caso di caduta di alimentazione

Quando gli switch da 1 a 6 della scheda a circuito stampato del dispositivo di controllo con cavo sono DISATTIVATI, l'apparecchio si troverà in modalità di compensazione a fronte di una caduta di alimentazione. Se gli switch 1-6 saranno attivati, non ci sarà compensazione.
Se la funzione di compensazione è impostata, dopo un blackout, quando la corrente tornerà, l'unità tornerà allo stato in cui si trovava prima del blackout. Altrimenti si arresterà. Per riaccendere l'unità premere l'interruttore ON/OFF (ACCENSIONE/SPEGNIMENTO) sul dispositivo di controllo con cavo.

Funzionamento

Configurazione della sincronizzazione

• Sincronizzazione SPEGNIMENTO: trascorso un determinato intervallo di tempo l'unità si arresta.
• Sincronizzazione ACCENSIONE: trascorso un determinato intervallo di tempo l'unità si avvia.

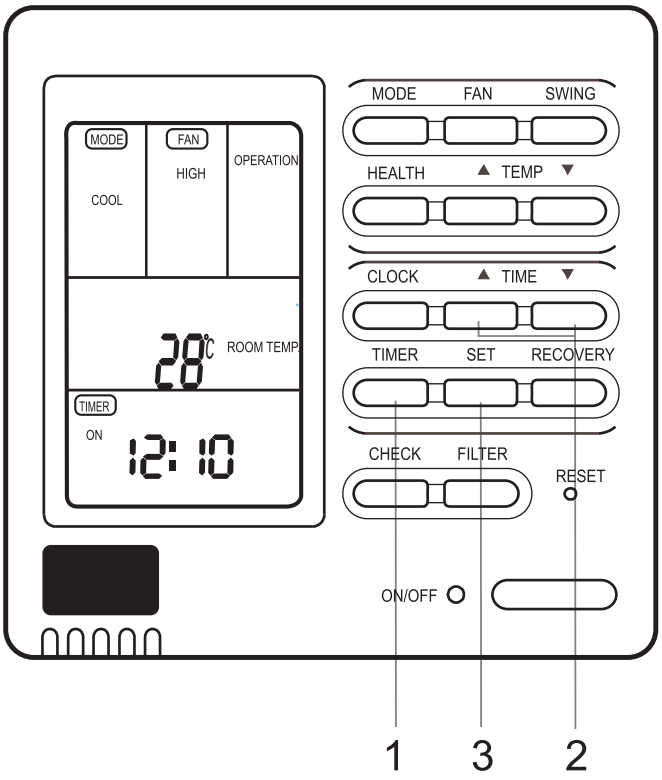

Per prima cosa premere l'interruttore “ON/OFF (ACCENSIONE/SPEGNIMENTO)” e impostare una modalità di funzionamento. Prima di usare la funzione di sincronizzazione regolare l'orologio.

1. Premere il tasto “TIME (orario)”.

La visualizzazione sul display cambia in virtù della sequenza seguente:

ON → OFF → acceso OFF → acceso OFF → CICLO → nessuna visualizzazione

2. Impostazione del “TIMER”

Quando Sincronizzazione ACCENSIONE o Sincronizzazione SPEGNIMENTO lampeggia premere “▲” o “▼” per regolare l'orario.
La pressione di “▲”o “▼” imposterà l'orario di ACCENSIONE/SPEGNIMENTO.
L'orario della sincronizzazione aumenta di dieci minuti ogni volta che si preme il pulsante “▲”
L'orario della sincronizzazione diminuisce di dieci minuti ogni volta che si preme il pulsante “▼”
Quando si configurano contemporaneamente la Sincronizzazione ACCENSIONE e la Sincronizzazione SPEGNIMENTO, premere il pulsante “timing (sincronizzazione)” per cambiare l'elemento da sincronizzare.

3. La sincronizzazione dell'orario è stata effettuata. Premere il tasto “setting (impostazione)”.

Annullamento sincronizzazione

Se si desidera passare dalla modalità di sincronizzazione al funzionamento normale, premere “timing (sincronizzazione)” fino a che l'orario della sincronizzazione non è più visualizzato. Con delle sincronizzazioni non valide la modalità di funzionamento è quella di funzionamento normale.

Illustrazione di elementi del dispositivo di controllo con cavo:

1. L'unità di avvia o si arresta all'orario impostato. Nel contempo viene visualizzato l'orario della sincronizzazione.
2. “ON Timing, OFF timing and circulation (Sincronizzazione ACCENSIONE, Sincronizzazione SPEGNIMENTO e ciclo)” indica che l'unità viene accesa e spenta ogni giorno all'orario impostato.

Nota

• Verrà eseguita prima la sincronizzazione più vicina in termini di tempo.
• Se la Sincronizzazione ACCENSIONE e la Sincronizzazione SPEGNIMENTO corrispondono, l'impostazione della sincronizzazione non è valida.
• Anche se è stata configurata una sincronizzazione è possibile avviare o spegnere l'unità premendo l'interruttore “ON/OFF (ACCENSIONE/SPEGNIMENTO)”.

Funzionamento

Indagine sui motivi di malfunzionamento delle unità interne del gruppo:

Ad apparecchio acceso o spento, premere il pulsante [CHECK (CONTROLLO)] per entrare in modalità di ricerca delle cause di malfunzionamento di tutte le unità interne del gruppo. Appariranno poi le diciture [CHECK (CONTROLLO)] e [UNIT NO. (N. UNITÀ)] e i numeri effettivi delle unità interne verranno visualizzati in una sequenza data (il numero di unità è espresso in forma decimale). Contemporaneamente, nello spazio inerente all'orario, appariranno l'ora in cui si è verificato il malfunzionamento attuale e quella in cui ha avuto luogo l'ultimo episodio di malfunzionamento; il formato di visualizzazione è [XX:YY], in cui XX indica l'episodio attuale, se di normale amministrazione apparirà "--", mentre YY indica l'ultimo episodio di malfunzionamento precedente. Il codice relativo al guasto di ciascuna unità apparirà per 3 secondi. Dopo che saranno apparsi i codici di guasto di tutte le unità interne dell'intero gruppo, l'apparecchio uscirà automaticamente da questa modalità.

Come modificare la configurazione dei pulsanti funzione?

N.	Tipo.	Stato degli switch	Descrizione delle funzioni
SW1-1	Selezione del controller master o di quello slave	ON	imposta come controller slave
		OFF	imposta come controller slave
SW1-2	Selezione della modalità del controller	ON	controller standard
		OFF	controller dispositivo di erogazione dell'aria
SW1-3	Opzione visualizzazione temperatura ambiente	ON	temperatura ambiente visibile
		OFF	temperatura ambiente invisibile
SW1-4	blocco a 26°	ON	blocco a 26° non disponibile
		OFF	blocco a 26° disponibile
SW1-5	Ozione posizione sensore temperatura	ON	sensore del controller
		OFF	sensore nell'unità
SW1-6	Riavvio automatico	ON	non disponibile
		OFF	disponibile
SW1-7	Impostazione predefinita di fabbrica	ON	impostazione predefinita
SW1-8	Impostazione predefinita di fabbrica	OFF	impostazione predefinita

Funzionamento

Nota

1. Interruttori o cavi jumper devono essere regolati quando il dispositivo di controllo con cavo è spento. Se il dispositivo di controllo con cavo è acceso, le operazioni sopra indicate saranno invalide.

2. Differenza di funzioni tra dispositivi di controllo con cavo master e slave:

Elementi in contrasto	Dispositivo di controllo con cavo master	Dispositivo di controllo con cavo slave
Funzione	Tutte le funzioni	Solo con le funzioni riportate di seguito: ON/OFF (ACCENSIONE/SPEGNIMENTO), MODE (MODALITÀ), FAN SPEED (VELOCITÀ VENTOLA), SET TEMP. (TEMP. IMPOSTATA), SWING (OSCILLAZIONE)

Tasti e display del telecomando YR-H71

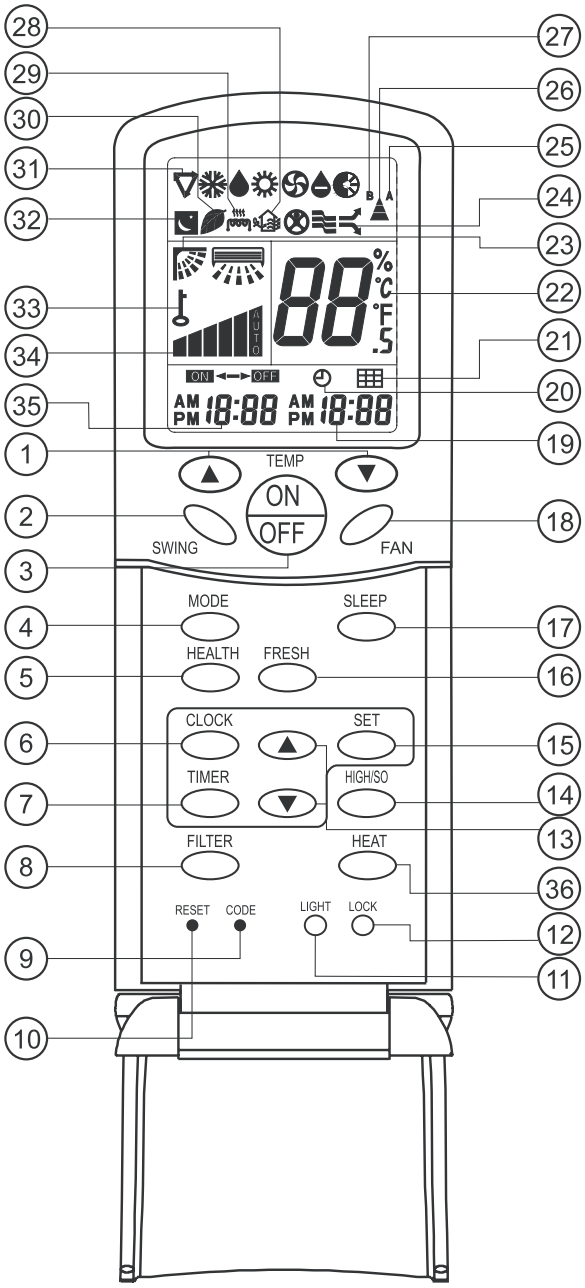

1. Tasti TEMP (impostazione temperatura)
Per impostare la temperatura ambiente. (Gamma valida di impostazione: da 16°C a 30°C).

2. Tasto SWING
Premendo il tasto una volta, viene attivata l'oscillazione automatica del deflettore. Premendo il tasto una seconda volta, il deflettore si arresta su una posizione fissa.

3. Tasto ON/OFF
Per accendere e spegnere il climatizzatore. Ogni volta che il climatizzatore viene riacceso, il display del telecomando visualizza lo stato di funzionamento precedente (eccettuate le funzioni Timer, Sleep e Swing).

4. Tasto MODE
Per selezionare la modalità operativa desiderata. Ad ogni pressione, la modalità varia come segue:

5. Tasto HEALTH
Per impostare la funzione Health.

6. Tasto CLOCK
Per impostare l'orologio.

7. Tasto TIMER
Per impostare le funzioni "TIMER ON", "TIMER OFF", "TIMER ON-OFF".

8. Tasto FILTER
Per far scendere e risalire automaticamente il filtro dell'aria per la pulizia.

9. Tasto CODE
Per selezionare il codice A o B. Normalmente si utilizza il codice A, nel caso non si riesca a comandare l'unità interna selezionare B.

10. Tasto RESET
Premere questo tasto con un oggetto appuntito per ripristinare l'impostazione iniziale del telecomando, ad esempio in caso di malfunzionamento dovuto a una sorgente elettromagnetica.

11. Tasto LIGHT
Per illuminare il pannello di controllo.

12. Tasto LOCK
Per bloccare i tasti e il display del telecomando.

13. Tasti HOUR (impostazione oraria)
Per impostare l'orario del Timer e regolare l'ora dell'orologio.

14. Tasto HIGH/SO
Per selezionare le modalità HIGH o SOFT.

Tasti e display del telecomando

15. Tasto SET: per confermare le impostazioni del Timer e dell'orologio.

16. Tasto FRESH: per impostare la funzione Fresh air: il climatizzatore aspira aria fresca dall'esterno.

17. Tasto SLEEP: per selezionare la modalità notturna Sleep (spegnimento automatico).

18. Tasto FAN: per regolare la velocità del flusso d'aria: bassa, media, alta, auto.

19. Indicatori modalità Time.

20. Indicatore mdalità Timer.

21. Indicatore Filtro (si accende automaticamente quando il filtro è sporco).

22. Indicatore temperatura (visualizza la temperatura impostata).

23. Indicatore funzione Swing (oscillazione automatica del deflettore).

24. Indicatore modalità High/Soft.

25. Indicatore codice A.

26. Indicatore invio segnale.

27. Indicatore codice B.

28. Indicatore Fresh Air.

29. Indicatore riscaldamento elettrico ausiliario.

30. Indicatore funzione Health (ionizzatore).

31. Indicatori modalità operativa:

32. Indicatore funzione Sleep.

33. Indicatore Lock (blocco tasti)

34. Indicatore velocità del flusso d'aria (codice A):



35. Indicatore TIMER ON.

36. Tasto HEAT: Per selezionare la funzione "Riscaldamento elettrico ausiliario".

Nota:
Alcuni modelli non dispongono delle seguenti funzioni 5, 8, 11, 14, 16, 17, 21, 24, 27, 28, 29, 30, 36.
Il tasto HIGH/SO è attivo nelle modalità raffrescamento e riscaldamento, dopo aver premuto il tasto HIGH/SO la velocità del ventilatore è AUTO.
La funzione HIGH viene automaticamente cancellata dopo 15 minuti di funzionamento.

Uso del telecomando

- Dopo aver acceso il climatizzatore, puntare il telecomando direttamente verso il sensore di ricezione segnali sull'unità interna.
- La distanza tra la testina di trasmissione del segnale e il sensore di ricezione non deve essere superiore ai 7 metri e non devono esserci ostacoli.
- Evitare di far cadere il telecomando ed evitare che venga danneggiato.
- Se nella stanza viene installata una lampada fluorescente ad avviamento elettronico, o una lampada fluorescente di tipo a commutatore, o un telefono portatile, la ricezione del segnale può essere disturbata, quindi la distanza tra il telecomando e l'unità interna dovrebbe essere diminuita.

Inserimento delle batterie

Inserire le batterie come illustrato.

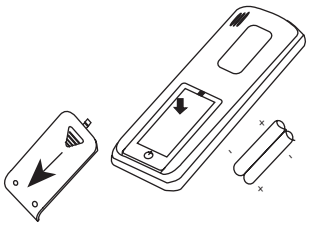

- Rimuovere il coperchio del vano batterie sulla parte posteriore del telecomando: premere leggermente " " nella direzione della freccia e far scorrere il coperchio.
- Inserire le batterie: accertarsi di allineare correttamente le polarità.
- Richiudere nuovamente il coperchio del vano batterie.
- Indicazione della corretta esecuzione dell'operazione: se dopo aver premuto il tasto ON/OFF, il display del telecomando resta spento, inserire di nuovo le batterie dopo qualche minuto.

Note:

- Se dopo aver sostituito le batterie, il telecomando non funziona normalmente o non funziona per niente, premere il tasto RESET con un oggetto appuntito.
- Rimuovere le batterie se l'apparecchio non viene utilizzato per lungo tempo.
- Il telecomando effettua un test automatico dopo la sostituzione delle batterie. Durante il test, sul display appariranno tutti gli indicatori, per poi sparire se le batterie sono state inserite correttamente.

Impostazione dell'orologio

Quando l'apparecchio viene avviato per la prima volta e dopo aver sostituito le batterie del telecomando, l'orologio dovrebbe essere impostato come segue:

1. Premere il tasto CLOCK, sul display apparirà la scritta lampeggiante "AM" o "PM".
2. Premere ▲ o ▼ per regolare l'ora esatta. Ad ogni pressione del tasto, l'ora aumenterà o diminuirà di un minuto. Se il tasto viene tenuto premuto, l'ora cambierà rapidamente.
3. Per confermare l'ora predisposta, premere il tasto SET. "AM" e "PM" smetteranno di lampeggiare, mentre l'orologio inizierà a funzionare. (AM si riferisce alla mattina e PM al pomeriggio).

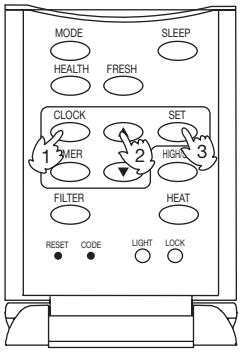

Funzionamento AUTO, Raffreddamento, Deumidificazione e Riscaldamento

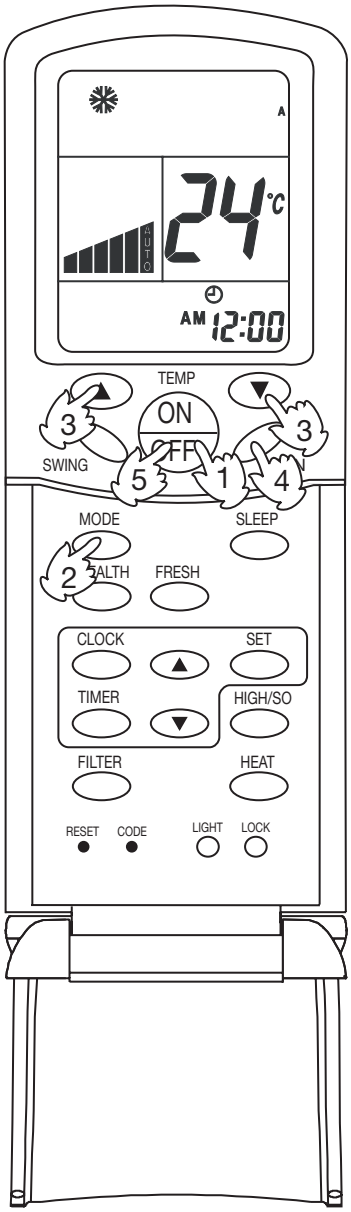

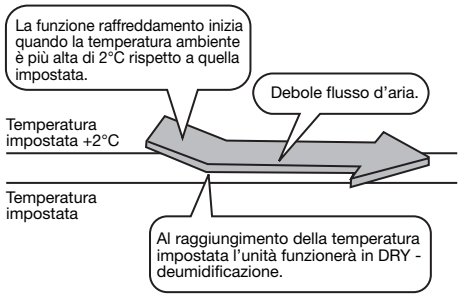

(1) Avvio del climatizzatore

Premere il tasto ON/OFF sul telecomando, il climatizzatore si avvia. Sul display a cristalli liquidi appare lo stato di funzionamento precedente (eccettuate le modalità Timer, Sleep e Swing).

(2) Selezione della modalità operativa

Premere il tasto MODE; ad ogni pressione, la modalità operativa varia come segue:

Codice A

Arrestare il display sul simbolo della modalità desiderata (Auto, Raffreddamento, Deumidificazione o Riscaldamento).

(3) Impostazione della temperatura

Premere gli appositi tasti TEMP.

▲ La temperatura indicata aumenta di 1°C ad ogni pressione. Se il tasto viene tenuto premuto, la temperatura impostata aumenterà rapidamente.

▼ La temperatura indicata diminuisce di 1°C ad ogni pressione. Se il tasto viene tenuto premuto, la temperatura impostata diminuirà rapidamente.

Selezionare la temperatura desiderata.

(4) Selezione della velocità del ventilatore

Premere il tasto FAN; ad ogni pressione, la velocità del ventilatore varia come segue:

Codice A

Il climatizzatore funzionerà con la velocità del flusso d'aria selezionata.

(5) Arresto del climatizzatore

Premere il tasto ON/OFF, il climatizzatore si arresta.

Note:

- In modalità VENTILAZIONE, la temperatura impostata non è visualizzata sul display.
- In modalità Deumidificazione, quando la temperatura ambiente supera di 2°C la temperatura impostata, l'unità inizia a funzionare a intermittenza con velocità del ventilatore bassa, indipendentemente dalla velocità del ventilatore impostata. Se la temperatura ambiente è più bassa della temperatura impostata, il climatizzatore funzionerà solo in modalità Ventilazione.
- In modalità Riscaldamento, l'aria calda viene emessa solo dopo un breve periodo di tempo per evitare l'effetto "aria fredda".

Funzionamento in Ventilazione (solo codice A)

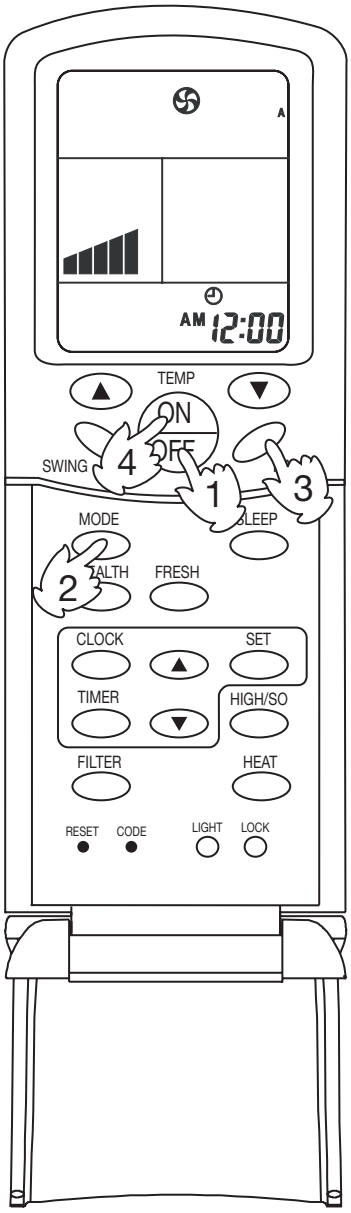

(1) Avvio del climatizzatore

Premere il tasto ON/OFF sul telecomando, il climatizzatore si avvia. Sul display a cristalli liquidi appare lo stato di funzionamento precedente (eccettuate le modalità Timer, Sleep e Swing).

(2) Selezione della modalità operativa

Premere il tasto MODE; ad ogni pressione, la modalità operativa varia come segue:

Arrestare il display sul simbolo della modalità Ventilazione.

(3) Selezione della velocità del ventilatore

Premere il tasto FAN; ad ogni pressione, la velocità del ventilatore varia come segue:



Il climatizzatore funzionerà con la velocità del flusso d'aria selezionata.

(4) Arresto del climatizzatore

Premere il tasto ON/OFF, il climatizzatore si arresta.

Nota:

In modalità Ventilazione, non è possibile impostare la temperatura ambiente e la modalità AUTO FAN.

Regolazione della direzione flusso d'aria

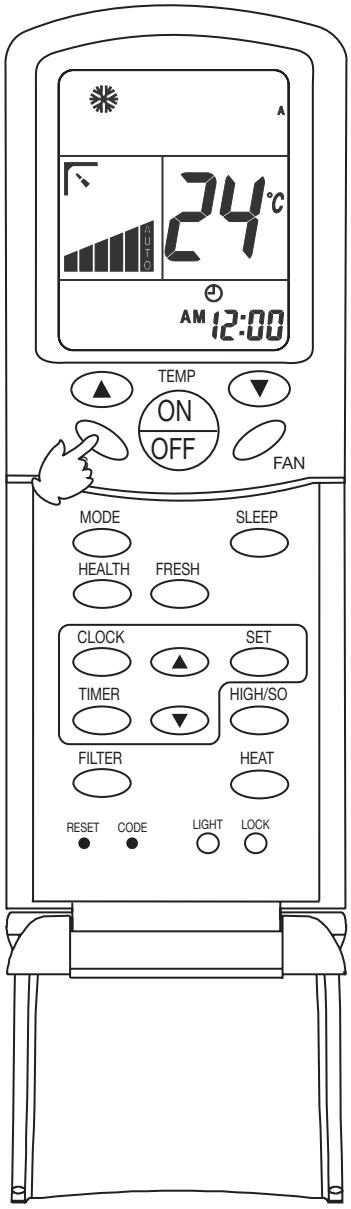

Funzione SWING

Premere una volta il tasto SWING.
I deflettori oscilleranno automaticamente verso il basso e verso l'alto.

Premere nuovamente il tasto SWING per arrestare i deflettori nella posizione desiderata, la direzione del flusso d'aria è fissa.

Quando il climatizzatore viene spento il display si spegne e i deflettori si chiudono automaticamente.

Avvertenze:

- Per regolare la posizione dei deflettori, usare sempre il tasto SWING sul telecomando; spostare i deflettori con le mani può danneggiare il climatizzatore. Se i deflettori funzionano in modo anomalo, spegnere il climatizzatore e riaccenderlo.
- È consigliabile non mantenere i deflettori orientati verso il basso per lungo tempo nella modalità Raffreddamento o Deumidificazione, altrimenti sulla bocca di uscita potrebbe formarsi dell'acqua dovuta alla condensa.
- Fare attenzione ad impostare correttamente la temperatura quando il climatizzatore viene usato per bambini, anziani o malati.
- Quando il tasso di umidità è elevato, si può formare della condensa sulla bocca di uscita se le alette verticali sono completamente regolate verso sinistra o verso destra.

Suggerimenti:

- Dato che l'aria fredda scende verso il basso nella modalità Raffreddamento, sarà utile regolare orizzontalmente il flusso dell'aria per una migliore circolazione.
- Dato che l'aria calda sale verso l'alto nella modalità Riscaldamento, sarà utile regolare verso il basso il flusso dell'aria per una migliore circolazione.
- Fare attenzione a non prendere freddo quando l'aria fredda scorre verso il basso.

Funzionamento TIMER ON / OFF

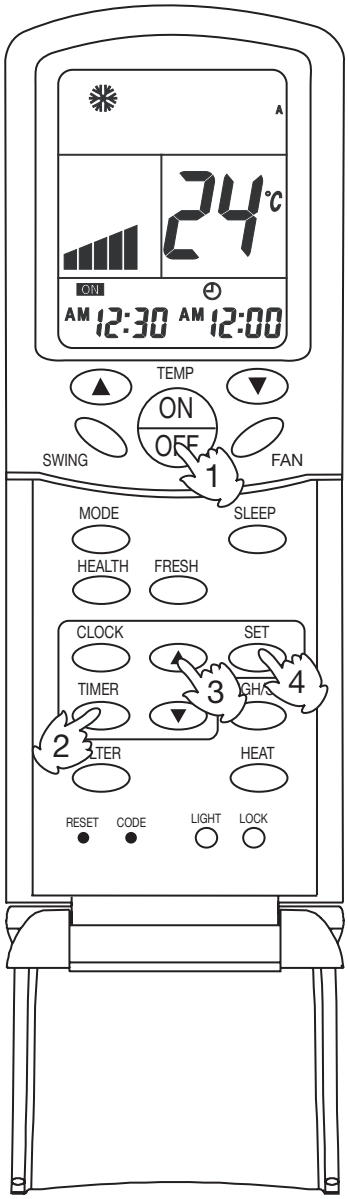

Regolare correttamente l'orologio prima di utilizzare la modalità Timer.

(1) Avvio dell'unità e selezione della modalità operativa desiderata

Il display a cristalli liquidi visualizzerà la modalità operativa impostata.

(2) Selezione della modalità Timer

Premere il tasto TIMER; ad ogni pressione, la modalità Timer varia come segue:

Selezionare la modalità Timer desiderata (TIMER ON oppure TIMER OFF), ON o OFF lampeggiano sul display.

(3) Impostazione del timer

Premere i tasti HOUR per l'impostazione dell'orario ▲/▼

▲ Ad ogni pressione, l'ora indicata aumenta di 1 minuto. Se il tasto viene tenuto premuto l'ora cambierà rapidamente.

▼ Ad ogni pressione, l'ora indicata diminuisce di 1 minuto. Se il tasto viene tenuto premuto l'ora cambierà rapidamente.

L'ora verrà visualizzata sul display a cristalli liquidi. E' possibile impostare il Timer nell'arco di 24 ore. AM si riferisce alla mattina e PM al pomeriggio.

(4) Conferma dell'impostazione

Dopo aver impostato correttamente l'orario, premere il tasto SET per confermare.

ON o OFF sul telecomando smettono di lampeggiare.

Ora visualizzata: l'unità si avvierà (TIMER ON) o si arresterà (TIMER OFF) all'ora x e x minuti.

Disattivazione del Timer

Premere il tasto TIMER diverse volte finché la modalità Timer scompare dal display.

Suggerimenti:

- Dopo aver sostituito le batterie, o in caso di interruzione di corrente, è necessario reimpostare il Timer.
- Il telecomando possiede una funzione memoria, quindi, quando si utilizza la modalità Timer la volta successiva, dopo aver selezionato la modalità operativa è sufficiente premere il tasto SET se l'impostazione del Timer è uguale alla volta precedente.

Manutenzione

Spegnere l'apparecchio e staccare la spina prima di eseguire la pulizia, per evitare scosse e danni.

Manutenzione a fine stagione

- Lasciare in funzione il climatizzatore in modalità Ventilazione in una giornata di bel tempo allo scopo di asciugare bene le parti interne dell'unità.
- Staccare l'alimentazione elettrica. Infatti, si ha un consumo di energia elettrica anche quando il climatizzatore non è in funzione.
- Pulire il filtro dell'aria, l'unità interna e l'unità esterna, e coprire il climatizzatore con un lenzuolo.

Manutenzione a inizio stagione

- Controllare che non vi siano ostacoli davanti alle griglie di aspirazione e di uscita delle unità interna ed esterna, per non ridurre le prestazioni del climatizzatore.
- Accertarsi che il filtro dell'aria sia inserito nell'unità interna e che sia pulito, altrimenti possono verificarsi danni all'apparecchio o malfunzionamenti causati dalla polvere.
- Inserire l'alimentazione elettrica almeno 12 ore prima di avviare il climatizzatore. Durante il periodo di utilizzo del climatizzatore, tenere sempre l'interruttore a monte dell'impianto su ON.

Pulizia della scocca e delle uscite dell'aria:

Attenzione:

- Non usare benzina, diluenti, polveri abrasive o insetticidi per la pulizia.
- Non utilizzare acqua bollente o superiore a 50°C
- Asciugare con un panno morbido
- Per rimuovere la polvere utilizzare acqua o detergente neutro.
- I deflettori possono essere smontati per la pulizia

Pulizia dei deflettori:

- Non pulire con forza e con acqua per evitare che il filo cada.

Pulizia del filtro

Attenzione:

- Non sciacquare il filtro con acqua bollente o superiore a 50°C per evitare che il filtro scolorisca o si deformi.
- Non esporre il filtro a fonti di calore per l'asciugatura, pericolo di incendio.

A. Rimuovere la polvere con un aspirapolvere.
B. Se c'è molta polvere, usare una spazzola morbida e un detersivo neutro.
C. Lasciare scolare il filtro e quindi farlo asciugare all'ombra.

Guida alla ricerca dei guasti

I seguenti fenomeni non costituiscono anomalie di funzionamento:

Si sente rumore di acqua che scorre.	All'avviamento del climatizzatore, quando il compressore si avvia o si arresta durante il funzionamento o quando il climatizzatore viene spento, si avvertono talvolta dei rumori di acqua che scorre. Si tratta del flusso del refrigerante all'interno delle tubazioni e non costituisce un'anomalia.
Si sentono scricchiolii.	Ciò è causato dalla dilatazione o contrazione della plastica dovuta alle variazioni di temperatura.
Emissione di odori.	Cattivi odori vengono emessi dall'unità interna. Questi odori sono dovuti al fumo di sigaretta o alla vernice dei mobili presenti nella stanza, che vengono assorbiti dall'apparecchio e rimessi in circolo.
La spia di funzionamento lampeggia	Dopo una interruzione di corrente, si accende l'interruttore di alimentazione manuale e la spia di funzionamento lampeggia.
In attesa di indicazioni	Se verifica quando la modalità di funzionamento è diversa da quella impostata (es. la modalità impostata è raffreddamento, ma le unità funzionano in riscaldamento).
Rumore all'arresto dell'unità interna. Fuoriuscita di vapore.	Per evitare che olio e refrigerante blocchino l'arresto delle unità interne, il refrigerante fluisce molto velocemente facendo rumore. In modalità riscaldamento è possibile che si verifichi della condensa.
Al momento dell'accensione si sente clic	Il rumore è dovuto alla regolazione della valvola di espansione al momento dell'accensione
Si accende e si arresta automaticamente	Verificare se è impostata la funzione Timer-ON e Timer OFF
Anomalia di funzionamento	Verificare l'alimentazione. Verificare se il fusibile bordo scheda e l'interruttore sono scollegati. Verificare se le funzioni raffreddamento e riscaldamento sono impostate contemporaneamente e il sistema di controllo è in attesa di indicazioni.
Raffreddamento e riscaldamento anomalo	Verificare se le uscite e le entrate dell'aria sono ostruite. Verificare se porte e finestre sono aperte. Verificare se il filtro è ostruito da polvere e sporcizia. Verificare la velocità dell'aria impostata. Verificare se impostata la modalità operativa ventilazione

Nel caso si verifichino le seguenti condizioni, interrompere immediatamente il funzionamento, spegnere l'interruttore dell'alimentazione e contattare il centro assistenza autorizzato.

- Se il fusibile e l'interruttore sono bruciati.
- Se ci sono corpi estranei e acqua nel circuito refrigerante.

Procedura per l’installazione

Luoghi per l’installazione da evitare:

- Luoghi con alti tassi di umidità, di salsedine e zolfo (che possono corrodere il rame), con molto grasso (incluso quello meccanico) e vapore.
- Luoghi in cui vengono usati solventi organici; luoghi in cui si utilizzano spesso spray.
- Luoghi con strumenti che generano onde elettromagnetiche ad alta frequenza che possono causare anomali di funzionamento al sistema.

Attenzione: eseguire l’installazione come da manuale. Installazioni improprie possono causare incidenti gravi dovuti al rovesciamento dell’apparecchio.

Scelta del luogo di installazione

A. La distanza tra l’uscita dell’aria e il pavimento non deve essere maggiore di 2,7m.
B. istemare l’apparecchio in modo che il tubo di scarico condensa possa essere alloggiato correttamente.
D. Posizionare in un luogo in cui l’uscita e l’ingresso dell’aria non trovino ostacoli permettendone una adeguata distribuzione nell’ambiente da climatizzare.
E. Il soffitto deve essere in grado di sostenere il peso dell’apparecchio.
F. Accertarsi che i collegamenti con l’unità esterna, es. tubazioni e scarico condensa, possano essere posizionati attraverso i muri.
G. Si raccomanda di realizzare le tubazioni di collegamento tra unità esterna ed interna e lo scarico condensa più corte possibile.
H. In caso di carica aggiuntiva refrigerante, seguire le indicazioni da manuale dell’unità esterna.
I. Posizionare vicino ad una presa di corrente e con sufficiente spazio attorno all’unità interna.
L. Posizionare a più di un metro da televisori, radio e altri oggetto di valore che potrebbero danneggiarsi in caso di condensa.

Predisposizione dell'installazione

Togliere la griglia di aspirazione dell'aria

Aprire la griglia di aspirazione dell’aria e togliere le tre o quattro o sei viti.

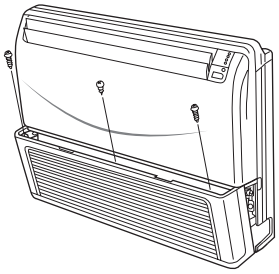

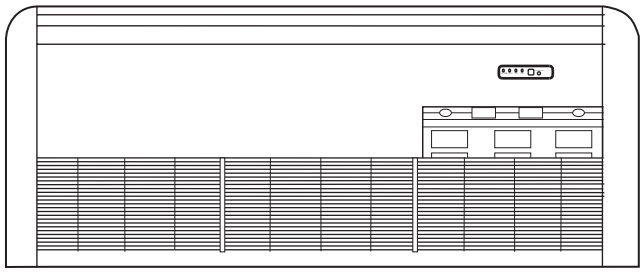

Nota: L’unità esterna può essere collegata prima che l’unità interna sia installata. Scegliere la sequenza operativa più opportuna.

INSTALLAZIONE A PAVIMENTO

1. Foratura per il passaggio delle tubazioni

Scegliere la direzione più opportuna per i tubi di collegamento e per il tubo scarico condensa. Sono possibili 2 diverse direzioni, come illustrato in figura.

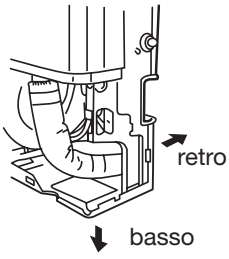

Il tubo di scarico condensa può essere collegato sia dal lato sinistro sia dal lato destro.

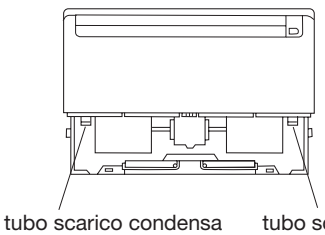

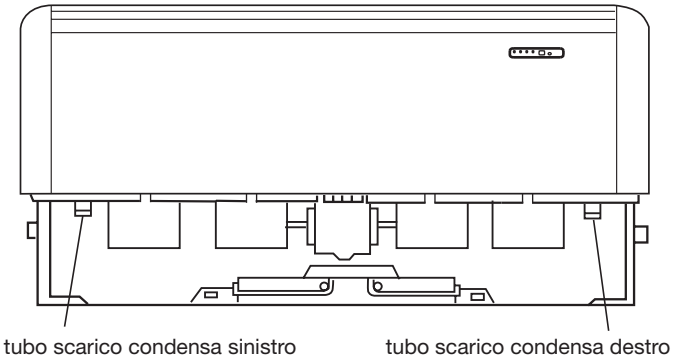

Procedura per l'installazione

Una volta scelta la direzione, praticare un foro di 7 cm di diametro nel muro in modo tale che il tubo diretto verso l'esterno sia inclinato verso il basso per favorire lo scarico dell'acqua. Se l'uscita del tubo è posizionata verso il retro, praticare un foro nella posizione illustrata in Fig. A.

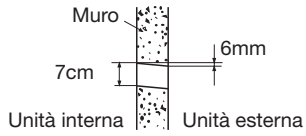

Per fissare l'unità interna al muro, montare le staffe di sostegno rispettando le posizioni illustrate in figura, quindi appendere l'apparecchio alla parete.

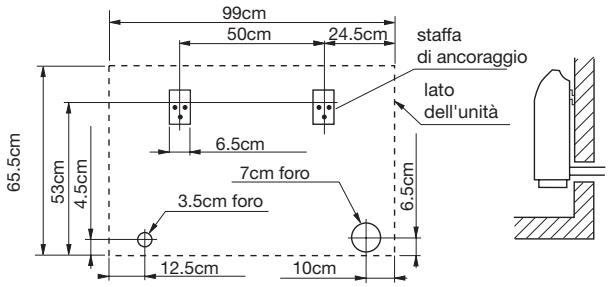

AC092~242MCERA

2. Installazione del tubo scarico condensa

Scegliere se collegare il tubo di scarico condensa dal lato sinistro o destro. Inserire il tubo di scarico condensa nella vaschetta raccolta condensa, quindi fissare il tubo mediante la fascetta di fissaggio in nylon. Avvolgere l'isolante attorno al raccordo di scarico condensa.

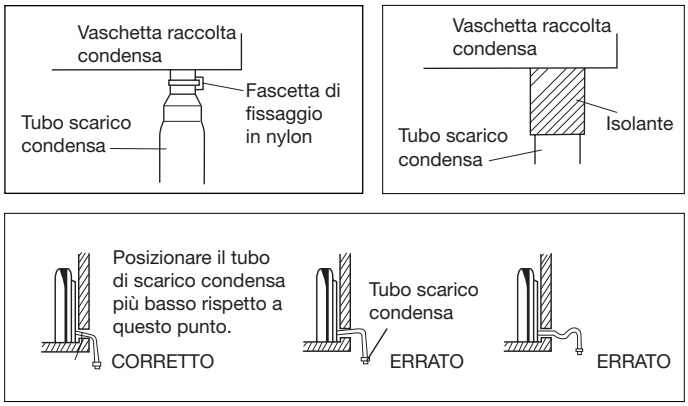

Prestare attenzione alla distanza tra l'unità e eventuali ostacoli.

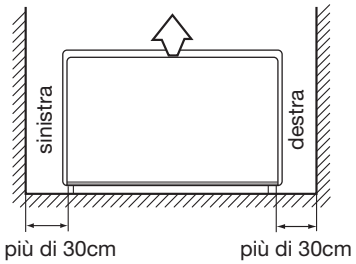

INSTALLAZIONE A SOFFITTO

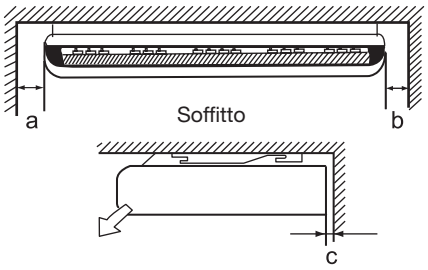

Modello	a	b	c
AC092~242MCERA	oltre 30cm	oltre 30cm	oltre 2cm
AC382~482MFERA	oltre 80cm	oltre 150cm	oltre 10cm

Usare bulloni di ancoraggio Ø10mm.
Seguire la procedura come da figure.

AC092~242MCERA



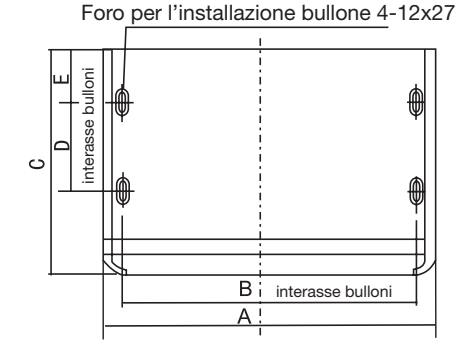

Modello	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
AC092~242MCERA	990	900	655	200	175

AC382~482MFERA

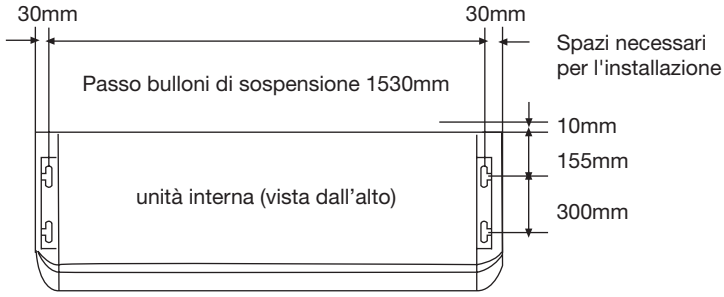

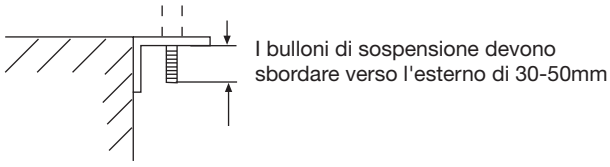

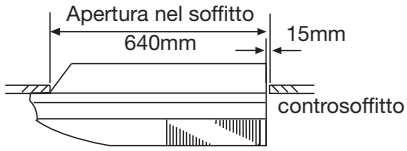

Usare bulloni di ancoraggio M10 (non forniti) da 60mm, fissare saldamente e accertarsi che sia in bolla.

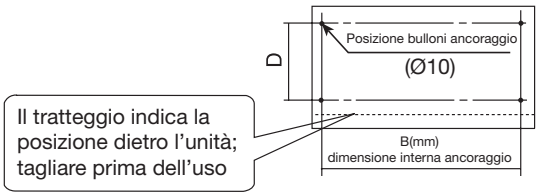

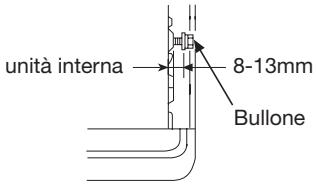

DIAGRAMMA INSTALLAZIONE

1. Fissaggio bulloni di ancoraggio 40mm sotto il soffitto

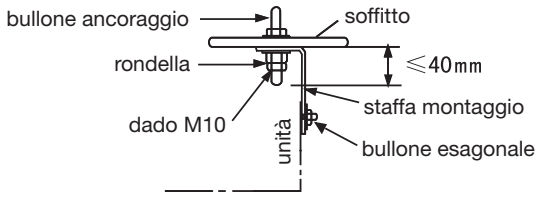

2. Fissaggio staffe di sostegno.
   Mettere in bolla l'unità prima di serrare i bulloni.

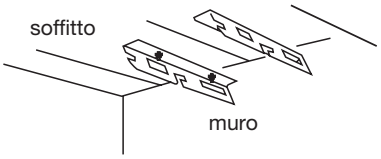

3. Installazione dell'unità interna.
   Inserire i bulloni esagonali nei fori della staffa di fissaggio. Serrare a fondo i bulloni su entrambi i lati.

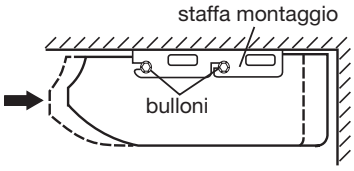

4. Installazione del tubo scarico condnsa.
   Accertarsi che il tubo di scarico condensa sia inclinato verso il basso rispetto al punto di uscita dall'unità interna.



5. Montare il pannello di copertura e la griglia di aspirazione dell'aria dopo aver completato le tubazioni e i collegamenti elettrici.

Italiano

Montaggio del tubo di scarico condensa

Per uno scarico regolare della condensa, il tubo deve essere conforme alle specifiche del manuale di installazione. In caso contrario, si verificherebbero perdite d'acqua. E' necessario un isolamento termico.

Prescrizioni:

- Il tubo di scarico condensa dell'unità interna deve essere munito di opportuno isolamento termico.
- La sezione di collegamento con l'unità interna deve essere munita di isolamento termico. Un isolamento non idoneo provoca la formazione di condensa.
- Il tubo di scarico condensa deve essere in pendenza di più del 1/100, e non deve essere piegato, per evitare di provocare rumori.
- La lunghezza orizzontale non deve essere maggiore di 20m. Nel caso di un tubo lungo, questo andrà sostenuto ogni 1,5-2m per evitare irregolarità.
- Il tubo centrale va posizionato come illustrato nella figura sottostante.
- Prestare attenzione a non esercitare pressione sulla sezione di raccordo del tubo di scarico condensa.

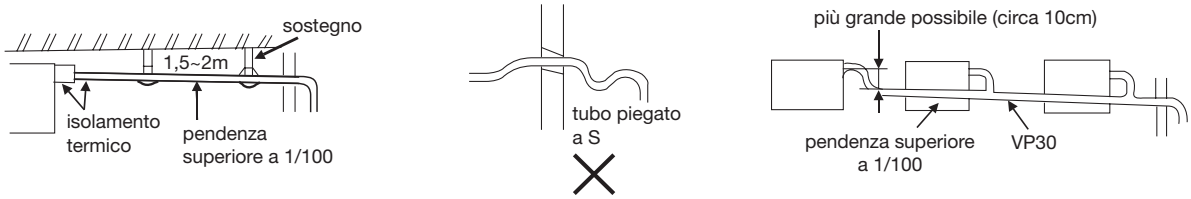

Materiale per il tubo e l'isolamento termico

Per evitare la formazione di gocce condensa l'isolamento termico va applicato dal lato gas e dal lato liquido.

Tubo	Tubo in PVC rigido VP31,5mm (diametro interno)
Isolamento	PE espanso con uno spessore maggiore di 7mm.

Tubo flessibile

Tubo scarico condensa: tubo in PVC diametro 3/4" (Ø 19,05mm).

Utilizzare un tubo flessibile per regolare la centratura e l'angolazione del tubo rigido.

- Allungare il tubo flessibile senza deformarlo.
- Serrare l'estremità morbida del tubo flessibile con un fermaglio.
- Applicare il tubo flessibile sulla parte orizzontale.
- Isolamento termico: avvolgere con materiale isolante il tubo flessibile e il fermaglio fino all'unità interna, senza lasciare fessure (vedi figura).

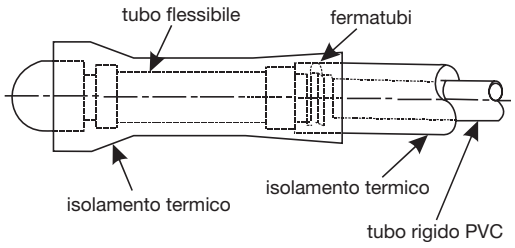

Test di drenaggio

Durante il test di funzionamento, verificare che non ci siano perdite d'acqua dai giunti delle tubazioni scarico condensa.

Materiale e dimensioni del tubo consentiti

Materiale per i tubi	Tubo senza saldatura in rame disossidato al fosforo (TP2) per condizionatori		
modello	AC092MCERA	AC122~182MCERA	AC242MCERA - AC382~482MFERA
Misura del tubo lato gas (mm)	Ø9,52	Ø12,7	Ø15,88
Misura del tubo lato liquido (mm)	Ø6,35	Ø6,35	Ø9,52

Ricarica del refrigerante

La ricarica del refrigerante va eseguita in base a quanto specificato nelle istruzioni di installazione. La procedura di aggiunta prevede l'impiego di un misuratore per verificare la quantità specificata di refrigerante supplementare.

Collegamento dei tubi del refrigerante

Per il collegamento di tutti i tubi per il refrigerante realizzare dei giunti svasati.

- Il collegamento dei tubi dell'unità interna va eseguito con l'ausilio di doppia chiave.

Tubo di collegamento diam. est. (mm)	Coppia (N-m)	Ulteriore coppia (N-m)
Ø6,35	11,8(1,2kgf-m)	13,7(1,4kgf-m)
Ø9,52	24,5(2,5kgf-m)	29,4(3,0kgf-m)
Ø12,70	49,0(5,0kgf-m)	53,9(5,5kgf-m)
Ø15,88	78,4(8,0kgf-m)	98,0(10,0kgf-m)

Tagliare o flangiare un tubo

Quando il tubo è troppo lungo o il tubo svasato è danneggiato, l'installatore dovrà tagliarlo o flangiarlo.

Evacuazione

Evacuare dalla valvola di arresto dell'unità esterna con la pompa da vuoto dotata di valvola di ritegno per evitare che l'olio della pompa fluisca nel circuito refrigerante.

Aprire tutte le valvole

Aprire tutte le valvole delle unità esterne. La valvola di equalizzazione dell'olio deve essere completamente chiusa quando è in funzione solo l'unità principale.

Verifica di eventuali perdite

Verificare l'eventuale presenza di perdite ai raccordi dei tubi e dal coperchio della valvola con un rilevatore di perdite o una soluzione saponata.

Metodo di cablaggio

1. Cablaggio con serrafilo ad anello
   Il metodo di collegamento deve seguire quanto indicato nella figura precedente. Rimuovere la vite, inserire la vite nel serrafilo ad anello, quindi premerla nel morsetto per fissare la vite.

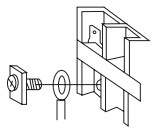

Metodo di collegamento per morsetti ad anello

2. Cablaggio con filo diritto
   Allentare la vite, inserire l'estremità del filo nel morsetto, quindi fissare la vite; tirare il filo per verificare che sia bene ancorato.

3. Metodo a pressione
   Dopo aver effettuato il collegamento, premere il fermafili a pressione sulla guaina del filo, come indicato in figura.

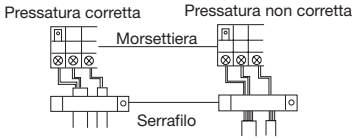

Italiano

Installazione del comando a filo

1. Prelevare il dispositivo di controllo con cavo dal supporto

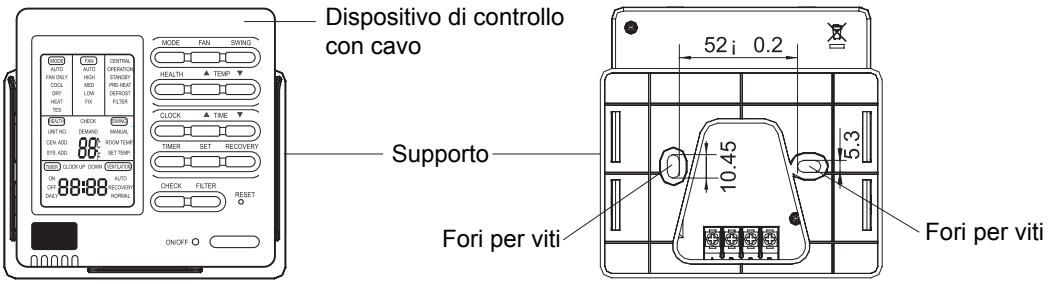

2. Installazione del supporto del dispositivo di controllo

A seconda della posizione sul supporto dei fori delle 2 viti, trapanare 2 fori sulla parete e inserire il dispositivo di arresto in legno in ciascun foro.

Poi allineare i fori delle 2 viti del supporto del dispositivo di controllo con cavo al dispositivo di arresto in legno e fissare il supporto alla parete con la vite in legno.

> **Nota:**
> Cercare di effettuare l'installazione su una parete con una superficie il più possibile liscia. Non esercitare una forza eccessiva per serrare le viti, altrimenti si danneggerà il supporto.

3. Istruzioni di cablaggio

Per effettuare il collegamento tra le unità interne e il dispositivo di controllo con filo fare ricorso a cavi schermati. Effettuare il collegamento alla terra da un lato altrimenti l'unità non funzionerà in modo normale a causa di interferenze.



messa a terra

> **Nota:**
> Effettuare con decisione il collegamento dei terminali e non toccare i cavi schermati.
> Non toccare il pannello del PC con le mani.

4. Posizionare il dispositivo di controllo con cavo sul supporto, facendo attenzione a non schiacciare i fili elettrici.

Collegamenti elettrici

AVVERTENZE

- Si prega di affidare l'installazione alla ditta che ha venduto l'apparecchio o ad un installatore professionista. Difetti dovuti ad installazione impropria potrebbero causare perdite d'acqua, scosse elettriche ed incendi.
- Per i collegamenti elettrici, si prega di fare in modo che un elettricista autorizzato esegua l'impianto, seguendo le norme di sicurezza relative alle apparecchiature elettriche, le norme locali e le istruzioni di installazione, e che siano usati circuiti dedicati. Una capacità insufficiente del circuito ed un'installazione difettosa possono essere causa di scosse elettriche ed incendi.
- Eseguire un'adeguata messa a terra. Non collegare il filo di messa a terra a tubi del gas, tubi dell'acqua, aste di parafulmini o fili di messa a terra del telefono. Una posizione impropria dei fili di messa a terra può provocare scosse elettriche.

ATTENZIONE

- Utilizzare solo cavi di rame. Installare un sezionatore di corrente per prevenire folgorazioni.
- I collegamenti elettrici principali sono di tipo a Y. Lo spinotto L deve essere collegato alla fase e lo spinotto N deve essere collegato al neutro, mentre la messa a terra deve essere collegato al cavo di terra.
  Per i modelli con riscaldamento elettrico ausiliario la fase e il neutro non devono essere scollegati per evitare che la superficie superiore del riscaldamento elettrico sia elettrificata.
  In caso il cavo di alimentazione sia danneggiato richiedere la sostituzione da parte di personale professionale o del centro assistenza autorizzato.
- Il cavo di alimentazione delle unità interne deve essere installato come da manuale.
- I cavi elettrici non devono entrare in contatto con le parti di tubazioni che raggiungono alte temperature per evitare che il materiale isolante dei cavi si fonda provocando incidenti.
- Dopo aver collegato i morsetti, i tubi devono essere curvati a U e fissati con un fermaglio.
- I collegamenti elettrici del comando e le tubazioni refrigerante possono essere sistemate e fissate assieme.
- Per eseguire i collegamenti elettrici e per ogni successiva manutenzione scollegare sempre l'alimentazione.
- Sigillare il foro per infilare con materiale isolante per evitare condensa.
- Il cavo di segnale e il cavo di alimentazione devono essere indipendenti e separati.
- Il cavo di segnale e il cavo di alimentazione non sono forniti.
- Specifiche del cavo di alimentazione: 3x(1.0-1.5)mm^2
- Specifiche del cavo di segnale: 2x(0.75-1.25)mm^2 (cavo schermato).
- L'apparecchio è fornito di serie di 5 linee per collegare il box valvola con il sistema elettrico. Per i dettagli dei collegamenti elettrici vedere il diagramma dei circuiti.

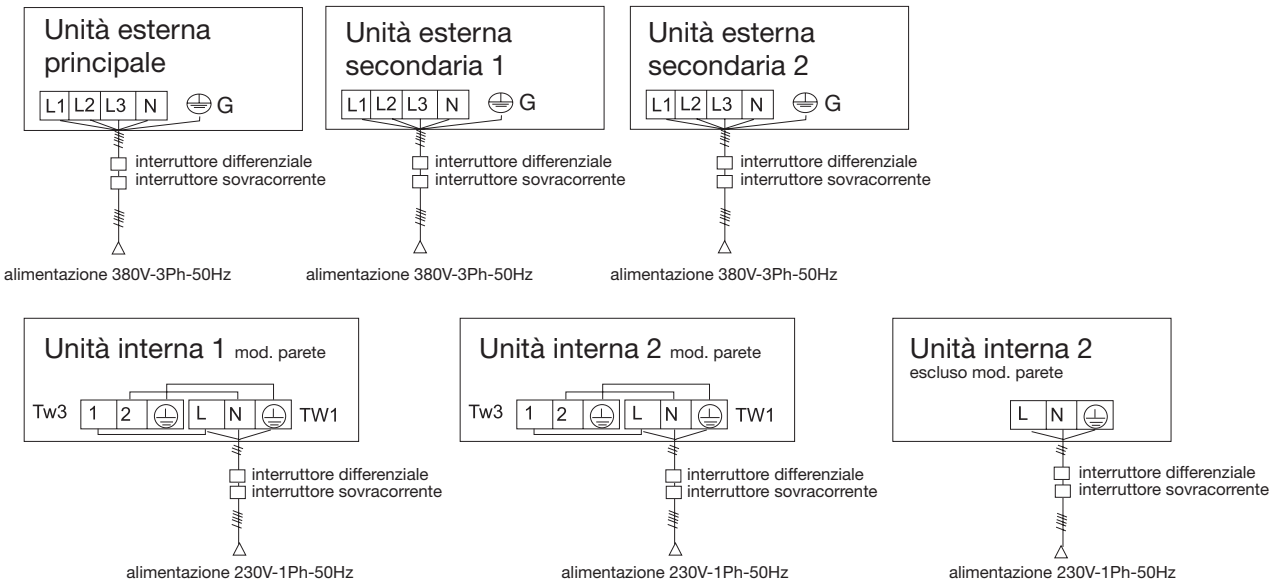

- L'unità interna e quella esterna usano una fonte di alimentazione distinta. Tutte le unità devono usare un'unica fonte di alimentazione, ma la potenza e le specifiche vanno calcolate.
  Le unità interne ed esterne devono essere dotate di un interruttore differenziale.

Diagramma dei cablaggi di comunicazione

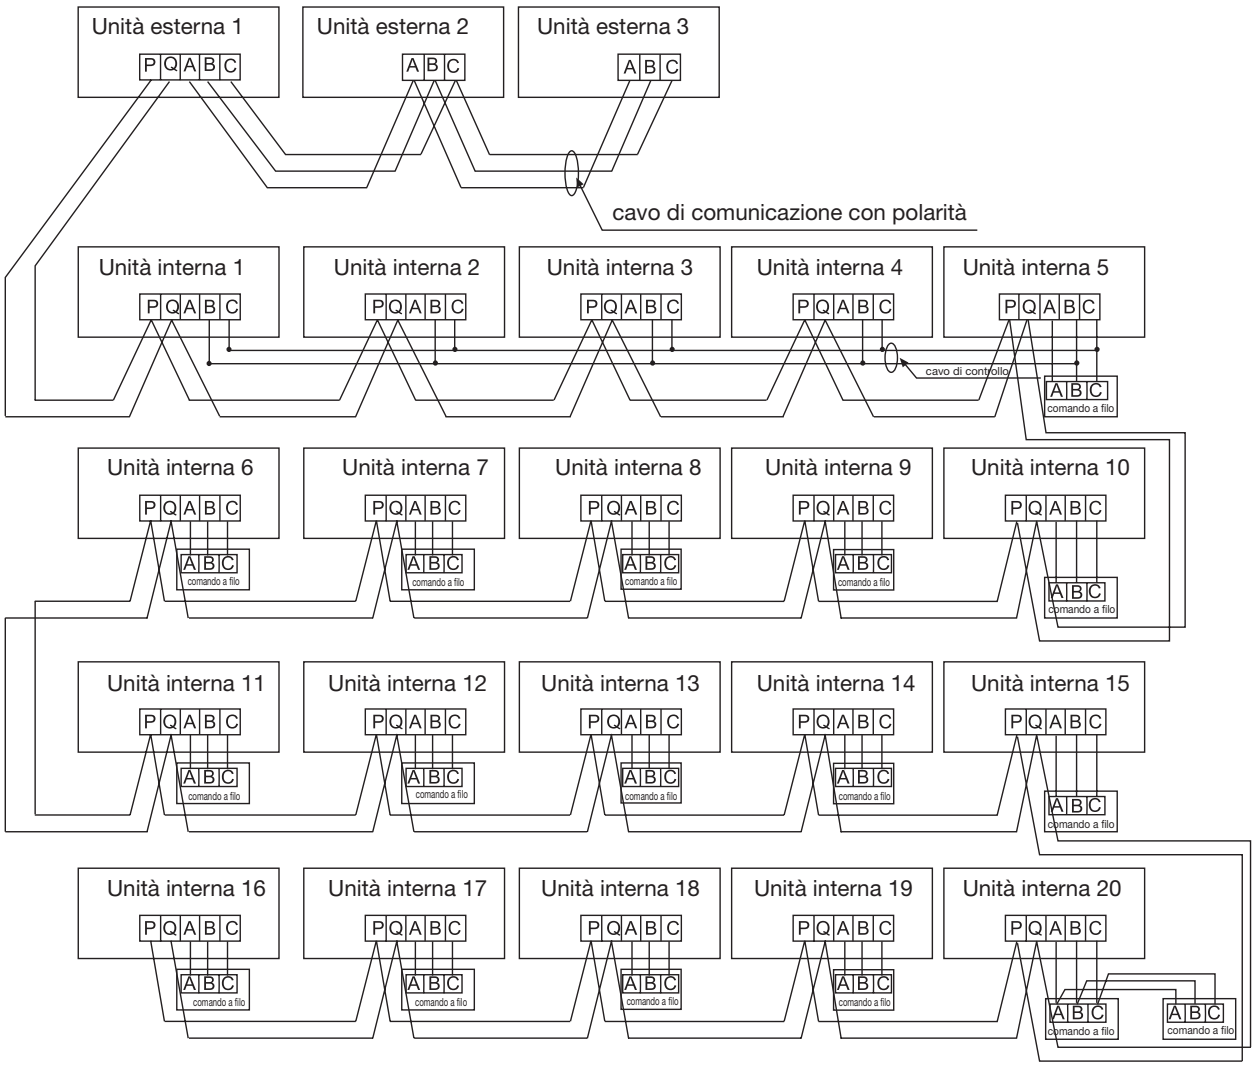

Le unità esterne sono collegate in parallelo mediante 3 fili con polarità.

Le unità esterne e tutte quelle interne sono in parallelo attraverso 2 fili senza polarità.

Tre sono i metodi di collegamento possibili tra comando a filo e unità interne:

A. un comando controlla unità interne multiple: es. 2-16 unità interne, come indicato in figura (1-5 unità interne). L'unità interna 5 è l'unità principale di comando e le altre sono collegate come unità secondarie. Il comando a filo e l'unità interna principale (collegata direttamente al comando a filo) sono collegati mediante 3 fili con polarità. Le altre unità sono collegate con l'unità interna principale mediante 2 fili con polarità. SW01 dell'unità principale di comando è impostato su 0 mentre SW01 delle altre unità è impostato su 1,2,3… così di seguito a turno.

B. un comando controlla una unità interna: come indicato in figura (6-19 unità interna). L'unità interna e il comando a filo sono collegati per mezzo di 3 fili con polarità.

C. due comandi controllano una unità interna: come indicato in figura (unità interna 20). Uno dei comandi a filo può essere impostato come comando come principale e l'altro come comando secondario. Il comando a filo principale e le unità interne, così come il comando a filo principale e quello secondario sono collegati mediante 3 fili con polarità.

Modalità di comando per l'unità interna controllata tramite telecomando:

unità principale comando/unità secondaria comando/telecomando.

I morsetti di segnale non necessitano di cavi e non devono essere collegati al comando a filo.

La combinazione di unità interne multiple può essere comandata dal comando a filo o dal telecomando.
Commutazione modalità di controllo: unità principale comando/unità secondaria comando/telecomando.

presa-dip switch/tipo comando	unità principale comando filo	unità secondaria comando filo	comando
CN23	collegato	scollegato	scollegato
CN30	collegato	collegato	scollegato
CN21	vuoto	vuoto	collegato a ricevitore telecomando
SW08-[6]	ON	ON	OFF
morsetto segnale	A,B,C collegati a comando a filo	B,C collegati a comando a filo	A,B,C non a collegati comando a filo

Nota:
I modelli soffitto-pavimento hanno come impostazione al momento della consegna il collegamento con il telecomando.

Alimentazione dell'unità interna, cavo di comunicazione tra unità interna ed esterna e tra unità interne					
Potenza totale interna (A)	Sezione cavo alimentazione (mm^2)	Lunghezza cavo (m)	Potenza nominale sezionatore sovracorrente (A)	Potenza nominale dispositivo corrente residua (A) Interruttore differenziale (mA) Tempi di risposta	Sezione cavo comunicazione Esterna / Interna Interna / Interna (mm^2)
< 10	2	20	20	20A, 30mA, < 0.1s	
≥ 10 e < 15	3.5	25	30	30A, 30mA, < 0.1s	2 x (0.75-2.0)
≥ 15 e < 22	5.5	30	40	40A, 30mA, < 0.1s	Cavo schermato
≥ 22 e < 27	10	40	50	50A, 30mA, < 0.1s	

a. Il cavo di alimentazione e il cavo di comunicazione vanno fissati saldamente.
b. Ogni unità interna deve essere dotato di messa a terra.
c. Quando il cavo di alimentazione supera i limiti consentiti, aumentarne lo spessore in maniera adeguata.
d. La schermatura dei cavi di comunicazione va collegata assieme e va messa a terra in un solo punto.
e. La lunghezza totale del cavo di comunicazione non deve essere superiore a 1000m.

Cavo di comunicazione per il comando a filo			
lunghezza cavo (m)	specifiche cavo	lunghezza cavo (m)l	specifiche cavo
<100	cavo schermato (3 fili) 0,3mm^{2*}	≥300 e <400	1,25mm^{2*} cavo schermato (3 fili)
≥100 e <200	cavo schermato (3 fili) 0,5mm^{2*}	≥400 e <600	2mm^{2*} cavo schermato (3 fili)
≥200 e <300	cavo schermato (3 fili) 0,75mm^{2*}		

a. La schermatura del cavo di comunicazione deve essere dotata di messa a terra a un'estremità.
b. La lunghezza totale non può essere superiore a 600m.

CODICI DI SETTAGGIO
1 indica che il dip switch è ON e che il ponticello è collegato.
0 indica che il dip switch è OFF e che il ponticello è scollegato.

Scheda elettronica unità interna

A. Settaggio dell'indirizzo delle unità interne comandate da un comando di gruppo:

SW01 [1]- [4]

Il settaggio del SW01 è a cura del personale che opera l'installazione.

In caso di un comando che controlla una unità interna, due comandi che controllano una unità interna, e con telecomando: impostare SW01 dell'unità corrispondete su 0.

SW01				Settaggio filo comando
1	2	3	4	
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	2
0	0	1	1	3
0	1	0	0	4
0	1	0	1	5
-	-	-	-	-
1	1	0	0	12
1	1	0	1	13
1	1	1	0	14
1	1	1	1	15

SW01 dell'unità principale	SW01 dell'unità secondaria
0	1-15 (il codice per le unità secondarie dello stesso gruppo sarà diverso)

B. Settaggio dell'indirizzo delle unità interne comandate da un comando centralizzato: SW02

Nei sistemi multipli con comando di gruppo, l'unità principale deve essere impostata mentre non serve impostare le unità secondarie. Il settaggio del SW02 è a cura del personale che opera l'installazione.

SW02								**descrizione**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	
---	0	0	0	0	0	0	0	indirizzo comando centralizzato=1
---	0	0	0	0	0	0	1	indirizzo comando centralizzato=2
---	1	1	1	1	1	1	0	indirizzo comando centralizzato=127
---	1	1	1	1	1	1	1	indirizzo comando centralizzato=128
0								imposta indirizzo tramite comando filo
1								non consentito impostare indirizzo tramite comando filo

C. Settaggio indirizzo comunicazione tra unità interne e unità esterne: SW03

Il settaggio del SW03 è a cura del personale che opera l'installazione.

SW03								**descrizione**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	
---	-	0	0	0	0	0	0	indirizzo comunicazione UI=1
---	-	0	0	0	0	0	1	indirizzo comunicazione UI=2
---	-	1	1	1	1	1	0	indirizzo comunicazione UI=63
---	-	1	1	1	1	1	1	indirizzo comunicazione UI=64
-	0							imposta ind. tramite comando filo
-	1							non consentito impostare ind. tramite comando filo
0								imposta indirizzo automaticamente
1								imposta indirizzo manualmente

C'è un unico modo per impostare l'indirizzo di comunicazione tra unità interne e unità esterne:

MANUALE: impostare prima SW03-[1] su 1 e poi impostare SW03-[8] -[3].

Opzione telecomando: impostare SW08-[6]

Il settaggio del SW08-[6] è a cura del personale che opera l'installazione.

SW08-5	funzione
1	funzione contatto passivo (scheda di stanza) disponibile
0	funzione contatto passivo (scheda di stanza) non disponibile

SW08-6	funzione
1	comando a filo (incluso un comando per unità multiple, due comandi per una unità e un comando per una unità)
0	telecomando

Codici di settaggio comando a filo

N.	elemento	stato	descrizione della funzione
J03	scelta indicazioni temperatura ambiente	0	non ci sono indicazioni per la temperatura ambiente
		1	reset automatico dopo interruzione di corrente
SW01-[1]	commutazione comando principale/secondario	ON	imposta come comando secondario
		OFF	imposta come comando principale
SW01-[2]	commutazione °C e °F	ON	F°
		OFF	C°
D1	funzione tempo abbreviato	ON	tempo abbreviato unità int.
		OFF	senza tempo abbreviato
D2	sbrinamento forzato	ON	invia segnale sbrinamento forzato a UI
		OFF	funzionamento normale

- D1 e D2 sono diodi: OFF per scollegare i fori da entrambi i lati, ON per collegare i fori dei due lati.
- Il codice/diodo indicato in grigio indica che è possibile eseguire le operazioni di sicurezza aprendo il telecomando.
- Solo quando due comandi controllano una unità interna è possibile impostare uno dei due comandi come secondario mettendo sul SW01-[1] su ON e tutti gli altri su OFF.

Differenze tra comado a filo principale e comando a filo secondario

Differenze	**Comando a filo principale**	**Comando a filo secondario**
Funzioni	Tutte le funzioni	Può controllare: arresto, modalità operativa, quantità aria, temperatura, oscillazione deflettore.

Funzioni speciali del comando a filo / telecomando

Alla prima accensione sul comando a filo appare [8888] ➜ [888] ➜ [88] ➜ [8] e il led lampeggia per circa 30 secondi, in questa fase tutti i pulsanti sono disabilitati.

Funzioni speciali del comando a filo:

A. Impostazione indirizzo comando centralizzato delle unità interne

A condizione che il dip switch dell'unità interna consenta al comando a filo di impostare l'indirizzo del comando centralizzato, premere il tasto FILTER per 10 secondi per selezionare la modalità di impostazione dell'indirizzo del comando centralizzato. Selezionare l'indirizzo tramite il tasto TEMP+/-.

Area di visualizzazione della temperatura: [indirizzo di sistema]+XX, premere il tasto TIME+/- per modificarla in 0-7F, e la cifra iniziale è 00; premere SET per confermare l'impostazione ed uscire; se non si premono altri tasti e non viene effettuata alcuna operazione entro 15 secondi, si esce automaticamente dall'impostazione e viene mantenuta l'impostazione precedente.

B. Impostazione indirizzo di comunicazione tra unità interne e unità esterne

A condizione che il dip switch dell'unità interna consenta al comando a filo di impostare l'indirizzo di comunicazione, premere il tasto FILTER per 10 secondi per selezionare la modalità di impostazione dell'indirizzo. Tramite il tasto TEMP+/- selezionare l'unità N° o il gruppo.

Area di visualizzazione della temperatura: [indirizzo di sistema]+XX, premere il tasto TIME+/- per modificarla in 0-3F, e la cifra iniziale è 00; premere SET per confermare l'impostazione ed uscire; se non si premono altri tasti e non viene effettuata alcuna operazione entro 15 secondi, si esce automaticamente dall'impostazione e viene mantenuta l'impostazione precedente.

C. Memoria guasti unità interna

Con l'apparecchio acceso o spento, premere il tasto [CHECK], entrare nella modalità di richiesta guasti di tutte le unità interne del gruppo. Vengono visualizzati [CHECK] e [UNIT NO.] e i numeri delle unità verranno visualizzati in sequenza (i numeri sono in decimali).

Contemporaneamente, nell'area dell'ora, compare il codice del guasto e quello dell'ultimo guasto in ordine di tempo, il formato di visualizzazione è [XX:YY], in cui XX sta per il guasto corrente; in assenza di guasti la visualizzazione è "–"; YY sta per l'ultimo guasto in ordine di tempo. Il codice di errore di ogni unità compare per 3 secondi. Dopo che sono stati visualizzati tutti i codici di errore di tutte le unità nel gruppo, si esce automaticamente da questa modalità.

D. Cancellare lo stato di anomalia e la memoria dei guasti

Allo stato normale, tenere premuto il tasto [CHECK] per cinque secondi: verrà cancellata la memoria dei guasti del comando a filo.

E. Richiesta sullo stato delle prestazioni delle unità interne del gruppo

Allo stato normale, premere il tsato [SETTING] per cinque secondi, nell'area della temp. dello schermo compare [XX]; XX è il numero di unità interna, selezionabile tramite i tasti [TEMP] [+] [-]. Nell'area dell'orario nello schermo compare [YZZZ], in cui Y sta per il tipo di dati, ZZZ sta per i dati corrispondenti che possono essere selezionati con il tasto [TIME] [+] [-].

Y	ZZZ	Tipo
A	Temperatura del sensore TA dell'unità interna	Valore effettivo, decimale
B	Temperatura del sensore TC1 dell'unità interna	Valore effettivo, decimale
C	Temperatura del sensore TC2 dell'unità interna	Valore effettivo, decimale
D	Movimento PMV (valvola espansione elettronica) unità interne	Valore effettivo /2 sistema decimale (es. 50 con un sistema di unità di 100)
E	indirizzo di comunicazione tra unità interne e unità esterne	Valore effettivo, sistema esadecimale
F	Indirizzo centrale	Valore effettivo, sistema esadecimale

Premere CHECK per uscire dallo stato di richiesta e tornare allo stato normale.

Test di funzionamento e codici di errore

Prima del test di funzionamento:

- Prima dell'accensione, verificare i morsetti L e N.
- Prima dell'accensione, verificare le messa a terra (non posso funzionare se inferiori a 1MΩ).
- Dare alimentazione alle unità esterne per mettere in funzione la resistenza del compressore. Per proteggere il compressore al momento dell'avvio, alimentare il sistema 12 ore prima della messa in funzione.

Verificare lo scarico condensa e i collegamenti elettrici.

Lo scarico condensa deve essere posizionato nella parte inferiore mentre i collegamenti elettrici devono essere posizionati nella parte superiore.

Adottare contromisure per il surriscaldamento (es. avvolgere lo scarico condensa con materiale isolante).

Lo scarico condensa deve avere una pendenza senza curve nella parte superiore ed inferiore.

Verificare l'installazione.

- ❏ Verificare che il voltaggio dell'alimentazione sia quello richiesto.
- ❏ Verificare che i collegamenti delle tubazioni non abbiano perdite.
- ❏ Verificare che i collegamenti elettrici tra unità interne ed esterne siano corretti.
- ❏ Verificare che i numeri seriali dei morsetti coincidano.
- ❏ Verificare che il luogo dell'installazione risponda ai requisiti.
- ❏ Verificare che non sia troppo rumoroso.
- ❏ Verificare che la linea di collegamento sia agganciata.
- ❏ Verificare che i connettori per tubi siano isolati termicamente.
- ❏ Verificare che l'acqua sia scaricata all'esterno.
- ❏ Verificare che le unità interne siano installate.

Test di funzionamento

Richiedere al personale che effettua l'installazione di effettuare il test di funzionamento secondo le procedure indicate da manuale e verificare che il regolatore di temperatura funzioni adeguatamente.

Nel caso l'apparecchio non si avvii a causa della temperatura dell'ambiente, eseguire l'avviamento forzato come segue (funzione non disponibile per le unità con telecomando).

- Impostare il comando a filo in modalità raffreddamento/riscaldamento, premere ON/OFF per 5 secondi per inserire la funzione compulsava raffreddamento/riscaldamento. Premere nuovamente ON/OFF per uscire dal funzionamento forzato e spegnere il climatizzatore.

Diagnostica

In caso di anomalie, far riferimento alla "Memoria guasti unità interna" come indicato precedentemente e verificare:

- il codice di errore che appare sul comando a filo,
- il n. lampeggi del LED 5 sulla scheda elettronica interna
- indicatore Health sul pannello ricevente del telecomando

e cercare nella seguente tabella la possibile causa.

indicazione su comando a filo	lampeggi del LED5 sulla scheda eletr. unità interna / indicatore HEALTH sul pannello ricevente	definizione codice di errore
01	1	guasto sensore Ta temp. ambiente UI
02	2	guasto sensore Tc1 temp. tubazioni UI
03	3	guasto sensore Tc2 temp. yubazioni UI
04	4	guasto sensore temp. fonte doppio riscaldamento
05	5	guasto EEPROM UI
06	6	guasto comunicazione tra unità interna ed esterna
07	7	guasto comunicazione tra UI e comando a filo
08	8	guasto scarico condensa UI
09	9	indirizzo UI ripetuto
0A	10	indirizzo comando centralizzato ripetuto
codice guasto est.	20	guasto corrispondente unità esterna

CLIMATISEUR MRVII-C
PLAFOND - SOL

MANUEL D'INSTRUCTIONS
MANUEL D'INSTALLATION

AC092MCERA
AC122MCERA
AC162MCERA
AC182MCERA
AC242MCERA

AC382MFERA
AC482MFERA

Français

• Avant d'utiliser le climatiseur, lire attentivement ce manuel.
• Conserver ce manuel pour pouvoir le consulter au besoin.

IST HA101 F Rev. 00-2008

Table des matières

Consignes de sécurité	3	Installation de l'unité intérieure	23
Consignes d'installation	4	Installation de la commande filaire	28
Dénomination des composants	5	Branchements électriques	29
Touches et écran de la commande filaire	7	Fonction spéciales de la commande filaire / télécommande	34
Fonctionnement	9	Test de fonctionnement et codes d'erreur	35
Touches et afficheur de la télécommande YR-H71	14		
Fonctionnement	17		
Entretien	21		
Guide de dépannage	22		

Souplesse d'installation: l'unité peut être posée au sol ou fixée au plafond.

- Design compact et élégant: d'encombrement réduit (seulement 199 mm de profondeur) les unités AC09~AC24 s'installent n'importe où.
- Large diffusion de l'air: le volet s'ouvre de 100° et les ailettes pivotent de 70° ce qui permet de contrôler avec précision la direction du flux d'air et d'avoir un diffusion homogène dans toute la pièce.
- fonctionnement silencieux et mode auto-restart pour un redémarrage automatique du climatiseur après une coupure de courant.
- Il adopte le mode de fonctionnement cohérent, selon lequel toutes les unités intérieures fonctionnent en même temps avec le même mode de fonctionnement, chauffage seul ou froid seul.

Pour protéger le compresseur le climatiseur doit être allumé au moins 12 heures avant d'être utilisé.

Limites de fonctionnement:

Plage utile des températures ambiantes:

Refroidissement Déshumidification	Température intérieure	max.	BS/BH	32/23°C
		min.	BS/BH	18/14°C
	Température extérieure	max.	BS/BH	43/26°C
		min.	BS/BH	-5°C
Chauffage	Température intérieure	max.	BS	27°C
		min.	BS	15°C
	Température extérieure	max.	BS/BH	21/15°C
		min.	BS	-15°C

BS : température bulbe sec
BH : température bulbe humide

Consignes de sécurité

⚠ **Le symbole Attention signale des consignes concernant la sécurité de l'appareil et des personnes et qui doivent être scrupuleusement respectées.**

⊘ **Le symbole d'Interdiction signale des comportements absolument à proscrire, qui peuvent provoquer des dommages à l'appareil ou faire courir des risques à l'opérateur.**

⚠ Nettoyer le filtre à air périodiquement. L'accumulation de poussière peut boucher le filtre et entraîner une baisse importante des performances du climatiseur, une augmentation de la consommation d'énergie et la formation de condensation et de glace.

Éviter les coups de froid. En mode Chauffage le ventilateur de l'unité intérieure ne se met pas en marche tout de suite afin d'éviter l'effet courant d'air froid qui pourrait avoir un impact néfaste sur la santé.

Réglage de la direction du flux d'air: pendant le fonctionnement en Refroidissement et Déshumidification il est recommandé de ne pas laisser les déflecteurs orientés vers le bas afin d'éviter la formation de condensation sur la bouche de soufflage de l'air.

⚠ L'appareil doit être contrôlé périodiquement.
Ne pas introduire d'objets dans la grille d'aspiration ou dans la bouche de sortie quand le climatiseur est en marche.

Variation de la vitesse de ventilation:
- En mode Refroidissement lorsque le soufflage de l'air est programmé sur automatique la vitesse de ventilation diminue automatiquement quand la température de la pièce atteint la température programmée.
- En mode Chauffage, quand la pièce atteint la température programmée, le compresseur s'arrête et le ventilateur tourne à petite vitesse ou s'arrête complètement.
- En mode Déshumidification la vitesse du ventilateur change automatiquement.

Dégivrage: en mode Chauffage l'appareil actionne le dégivrage automatique en cas de givre sur l'échangeur de chaleur ou sur l'unité extérieure. Pendant le dégivrage les ventilateurs de l'unité intérieure et de l'unité extérieure ne sont pas en marche. Lorsque le dégivrage est terminé le climatiseur rétablit le fonctionnement automatique.

Note: le climatiseur absorbe la chaleur de l'extérieur et la restitue à l'intérieur de la pièce donc l'obtention de la température programmée est influencée par la température intérieure et extérieure.

ATTENTION
- ⊘ Le climatiseur est exclusivement destiné à climatiser l'air. Ne pas utiliser l'appareil pour conserver des aliments, des œuvres d'art ou des équipements de précision, ni pour élever des animaux ou cultiver des plantes.
- ⚠ Si le climatiseur est utilisé en même temps que d'autres radiateurs de chaleur, il faudra aérer fréquemment la pièce. Le manque d'aération peut entraîner la suffocation.
- ⚠ S'assurer régulièrement que le support de l'unité extérieure est en bon état.
- ⊘ Ne pas toucher l'interrupteur les mains mouillées.
- Ne pas diriger le flux d'air directement sur des plantes ou des animaux.
- ⚠ Utiliser exclusivement des fusibles de même type et de même calibre, pour éviter tout risque d'incendie et d'endommagement des appareils.
- ⊘ Ne pas installer l'appareil près d'une cheminée ou autres appareils de chauffage.
- ⊘ Ne pas installer l'appareil dans des endroits où des fuites de gaz inflammable pourraient se produire et ne pas utiliser de sprays à proximité.
- Avant de nettoyer l'appareil, éteindre le climatiseur et le débrancher.
- ⊘ Ne pas verser d'eau sur le climatiseur pour le nettoyer.
- Ne pas pulvériser d'insecticide sur le climatiseur car les agents chimiques toxiques pourraient stationner dans l'unité intérieure, être remis en circulation et nuire à la santé.
- ⊘ Ne pas utiliser de bouilloires ou autres appareils de même type près de l'unité intérieure ou de la commande filaire car la vapeur qu'ils dégagent peut provoquer des courts-circuits, des fuites d'eau ou de courant.
- Pour améliorer les performances en mode chauffage, l'unité extérieure active automatiquement le dégivrage pendant 2-10 minutes en cas d'apparition de givre sur l'unité extérieure. Pendant le dégivrage le ventilateur de l'unité intérieure fonctionne à basse vitesse et s'arrête en même temps que le ventilateur de l'unité extérieure.
- Débrancher toujours la prise en cas d'arrêt prolongé du climatiseur. Pour protéger l'appareil, au moment de le remettre en marche après un arrêt prolongé, alimenter l'unité extérieure 12 heures avant le redémarrage.
- Après l'arrêt de l'appareil, le compresseur continue de fonctionner pendant 3 minutes afin de protéger l'unité.
- Pendant le fonctionnement, fermer les fenêtres et les rideaux pour éviter que l'air et la chaleur du soleil n'entrent dans la pièce et diminuent l'efficacité du climatiseur.
- ⚠ Pendant le fonctionnement de l'unité de contrôle ne pas actionner l'interrupteur manuel et utiliser la télécommande. Ne pas appuyer sur l'écran à cristaux liquides pour éviter tout dommage.
- En cas d'arrêt d'une des unités du système, son ventilateur continue à fonctionner pendant 2-8 minutes toutes les 30-60 minutes alors que les autres unités continuent à fonctionner.

Consignes d'installation

- Lire attentivement ces "Consignes de Sécurité" avant de procéder à l'installation.
  Les consignes ci-dessous sont divisées en : ATTENTION et AVERTISSEMENTS.
  La rubrique "ATTENTION" indique les dangers qu'une mauvaise manipulation pourrait provoquer (accident mortel ou dommages corporels graves).
  Les "AVERTISSEMENTS" signalent des situations qui pourraient avoir des conséquences très graves.
  Respecter soigneusement ces consignes de sécurité car elles sont très importantes pour garantir la sécurité.
- Après avoir terminé l'installation, confirmer qu'aucune anomalie n'a été trouvée lors des tests de fonctionnement, et expliquer le fonctionnement et l'entretien à l'utilisateur de cet appareil. Demander en outre au client de conserver ce livret avec la notice d'instructions.

ATTENTION

- L'installation de l'appareil doit être réalisée par le vendeur ou un installateur professionnel.
  Une installation incorrecte peut causer des fuites d'eau, des décharges électriques et des incendies.
- L'installation doit être réalisée avec soin, suivant les instructions données dans le livret d'installation.
  Nous vous rappelons qu'une installation incorrecte peut provoquer des fuites d'eau, des décharges électriques et des incendies.
- Avant l'installation vérifier que l'endroit où le climatiseur sera installé est assez solide pour supporter le poids de l'appareil.
  Si le support n'est pas assez solide, une chute de l'appareil pourrait causer de graves blessures.
- Respecter les instructions d'installation en cas de conditions climatiques difficiles.
  Une installation incorrecte peut entraîner une chute violente de l'appareil et provoquer des accidents.
- Les branchements électriques doivent être réalisés par un électricien qualifié, conformément aux normes de sécurité relatives aux appareils électriques, aux réglementations locales et aux instructions d'installation; utiliser un circuit d'alimentation indépendant.
  Une capacité insuffisante du circuit et une installation défectueuse peuvent provoquer des décharges électriques et un risque d'incendie.
- Raccorder soigneusement les fils en utilisant un câble adapté, et s'assurer que le câble n'exerce pas de contrainte de traction sur le bornier, en le fixant correctement.
  Un raccordement ou une fixation incorrecte pourrait provoquer un échauffement ou un risque d'incendie.
- Contrôler que les fils ne sont pas dirigés vers le haut et installer soigneusement le panneau de service.
  L'installation incorrecte de ce dernier pourrait également provoquer un échauffement ou un risque d'incendie.
- Attention à ne pas faire entrer d'air, ou autres substances, dans le circuit de réfrigération, en plus du frigorigène prescrit (R410A), lors de l'installation ou du déplacement du climatiseur.
  Cela pourrait provoquer la rupture des tuyauteries due à la pression anormalement élevée.
- Utiliser toujours des accessoires et des composants agréés.
  L'utilisation de composants non agréés par le fabricant pourrait provoquer des fuites d'eau, des décharges électriques, des incendies et des fuites de liquide frigorigène.
- Ne pas placer l'extrémité du tuyau d'évacuation des condensats à un endroit où il peut y avoir un dégagement de gaz sulfurique, car le gaz toxique pourrait remonter jusqu'à l'unité intérieure.
- Aérer immédiatement la pièce s'il se produit une fuite de frigorigène au cours de l'installation.
  Le gaz frigorigène peut prendre feu s'il entre en contact avec une flamme.
  Le gaz frigorigène peut dégager du gaz toxique s'il entre en contact avec l'air émis par une cuisinière, un poêle, une cheminée etc.
  Quand l'installation est terminée, s'assurer qu'il n'y a pas de fuites de frigorigène.
- Ne pas installer l'appareil à un endroit où peuvent se produire des fuites de gaz combustibles.
  Si un gaz combustible s'accumule autour de l'appareil, un incendie peut se déclarer.
- Calorifuger les tuyauteries du gaz et du liquide.
  Un calorifugeage adéquat permet d'éviter la formation de condensation qui pourrait mouiller le sol et les meubles à l'intérieur de la pièce.

AVERTISSEMENTS

- Réaliser une mise à la terre adéquate. Ne pas raccorder le câble de terre aux tuyaux du gaz, de l'eau, aux tiges de paratonnerre ou aux câbles de terre du téléphone.
  Une mise à la terre inadéquate peut provoquer des décharges électriques.
- Après avoir effectué les raccordements électriques, brancher l'appareil pour vérifier qu'il n'y a pas de fuites de courant.
- L'installation d'un dispositif de coupure est nécessaire selon l'emplacement de l'appareil.
  La non-installation d'un dispositif de coupure peut provoquer des décharges électriques.

Dénomination des composants

AC092MCERA - AC122MCERA - AC162MCERA - AC182MCERA - AC242MCERA

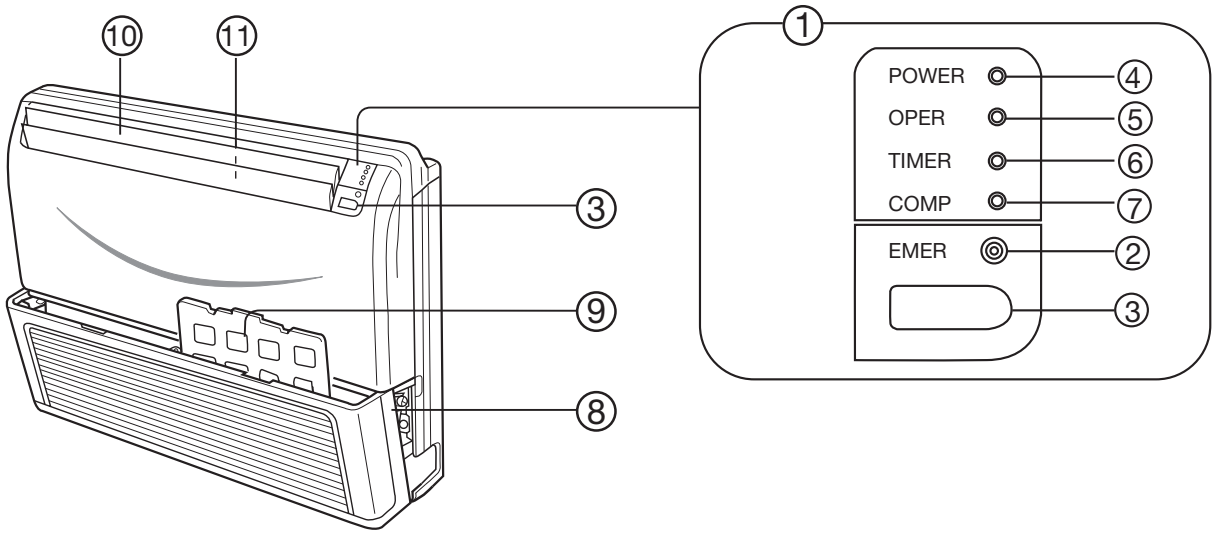

(1) Panneau de commande
(2) Interrupteur d'urgence
(3) Capteur signaux de la télécommande
(4) Voyant lumineux d'alimentation (Power)
(5) Voyant lumineux de fonctionnement (Operation)
(6) Voyant lumineux de la fonction Timer
(7) Voyant lumineux de fonctionnement du compresseur
(8) Grille d'aspiration de l'air
(9) Filtre à air
(10) Volets d'orientation verticale du flux d'air haut/bas
(11) Volets d'orientation horizontale du flux d'air droite/gauche

AC382MFERA - AC482MFERA

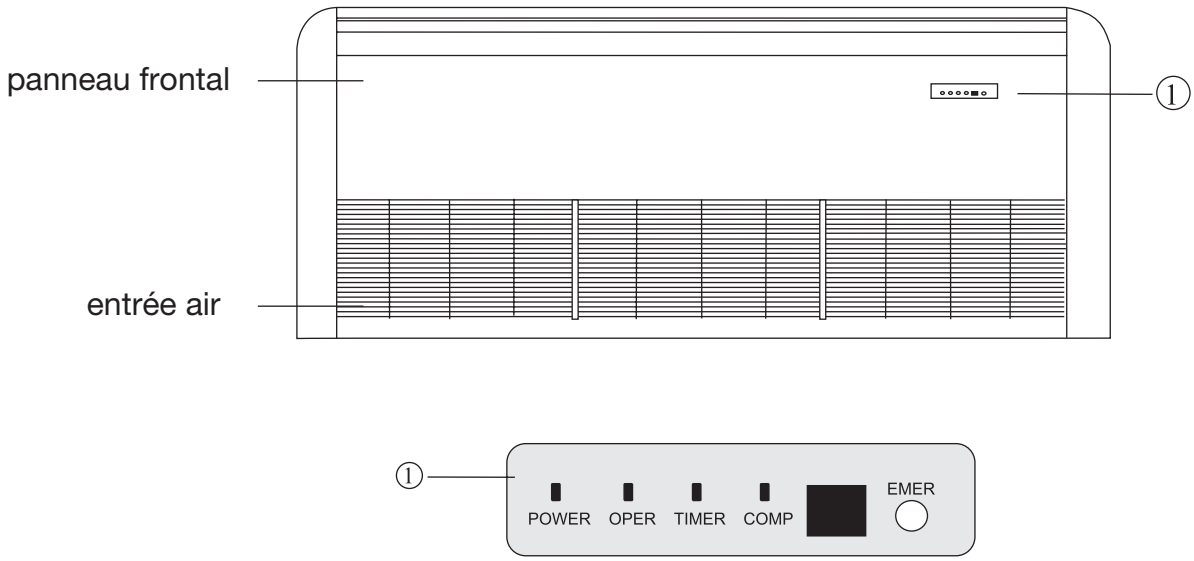

Dénomination des composants

Réglage de la direction du flux d'air

Refroidissement et Déshumidification	 soufflage air horizontal
Chauffage	 soufflage air vers le bas

Modèle AC092~242MCERA

Mode flux d'air AUTO

Appuyer sur la touche direction ventilation, le volet se déplace comme suit:

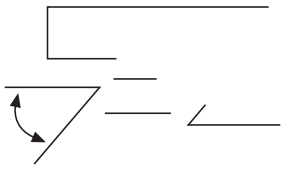

Modèle AC382~482MFERA

Mode flux d'air AUTO

Appuyer sur la touche flux d'air Haut/Bas,
le volet se déplace comme suit:

Plage oscillation volet

REFROIDISSEMENT - DÉSHUMIDIFICATION – VENTILATION:



CHAUFFAGE



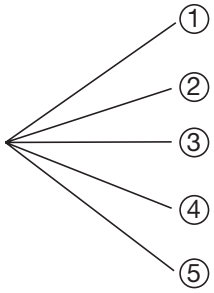

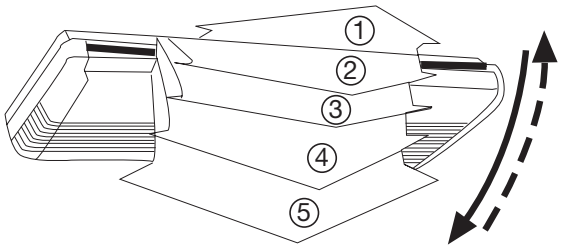

Position volet	Plage oscillation
①	① → ③
②	① → ③
③	② → ④
④	③ → ⑤
⑤	① → ⑤

Position fixe

En mode flux d'air AUTO appuyer sur la touche direction ventilation pour régler sur la position souhaitée:
vers le haut en mode refroidissement et déshumidification
vers le bas en mode chauffage

- Régler la direction de la ventilation uniquement à l'aide de la télécommande, ne pas essayer d'intervenir avec les mains car cela pourrait en endommager le fonctionnement.
- En mode refroidissement et déshumidification ne pas laisser les volets orientés vers le bas car la condensation qui se forme sur les volets pourrait s'égoutter hors de l'unité.
- Faire attention à la température programmée dans des pièces où séjournent des enfants, des personnes âgées ou des malades.

Touches et écran de la commande filaire

Boutons de la commande filaire

Bouton de mode
Choisissez le mode de fonctionnement

Bouton de santé
Utilisé pour contrôler la fonction oxygène et les ions négatifs

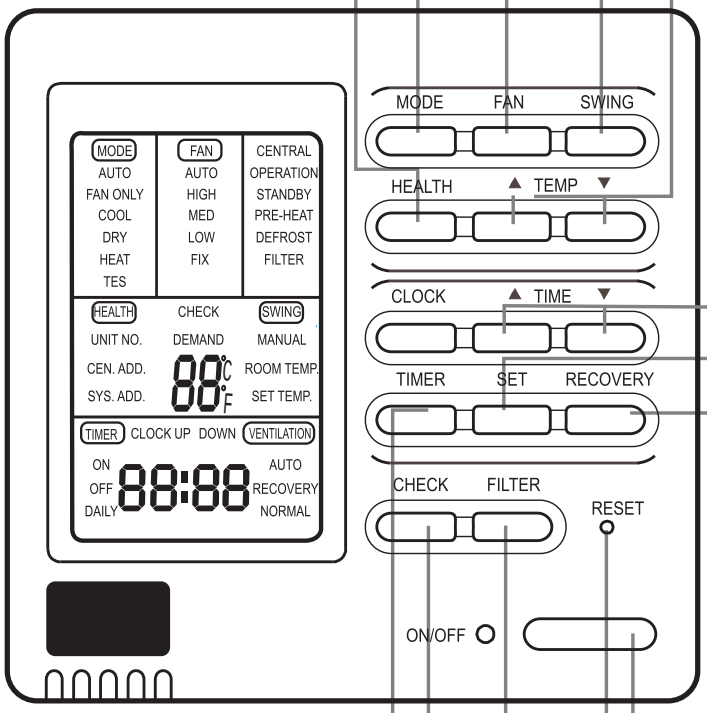

Bouton de vitesse de ventilateur
Modifiez la vitesse de la ventilation

Bouton d'oscillation
Ouvrez et fermez le déflecteur d'air

Bouton de TEMP
Permet de modifier la température de consigne

Bouton de durée
Il est utilisé pour régler l'heure.

Réglage de l'horloge, de la minuterie et de l'adresse

Bouton de renouvellement d'air
Il est utilisé pour ouvrir et fermer la fonction de renouvellement d'air. Le mode fonctionne de la façon suivante :
Pas d'affichage - renouvellement d'air (automatique)- renouvellement d'air (RECOVERY (RÉCUPÉRATION)) - renouvellement d'air (NORMAL)

Bouton de minuterie
Il sert à choisir la durée de fonctionnement

Bouton d'auto-inspection
Il est utilisé pour le service d'inspection

Réinitialisation du filtre
Après le nettoyage de l'entrée d'air et du filtre, appuyez sur ce bouton. L'unité se met en marche

Bouton ON/OFF
Effectue la fonction marche/arrêt. L'unité se met en marche en appuyant dessus, et s'éteint en appuyant à nouveau dessus.

Touche de réinitialisation
En cas d'état anormal, enfoncez la touche de réinitialisation avec une pointe, pour permettre un retour à l'état normal

Français

Touches et affichage de la commande filaire

Boutons de la commande filaire

Affichage centralisé
Lorsque commandé par le contrôleur centralisé, et lorsque le mode "centralisé ou verrouillé" est choisi, cette information est indiquée.

Affichage du volume d'air
Affiche la vitesse de consigne

Affichage du fonctionnement
Lorsque le compresseur fonctionne, c'est affiché.

Affichage du mode de fonctionnement
Affiche le mode sélectionné

Affichage de veille
Lorsque l'appareil est sous tension et en "mode anormal", ou lorsque l'unité extérieure affiche une alarme de dysfonctionnement, "standby (veille)" s'affiche afin de refléter l'absence de besoin de l'unité.

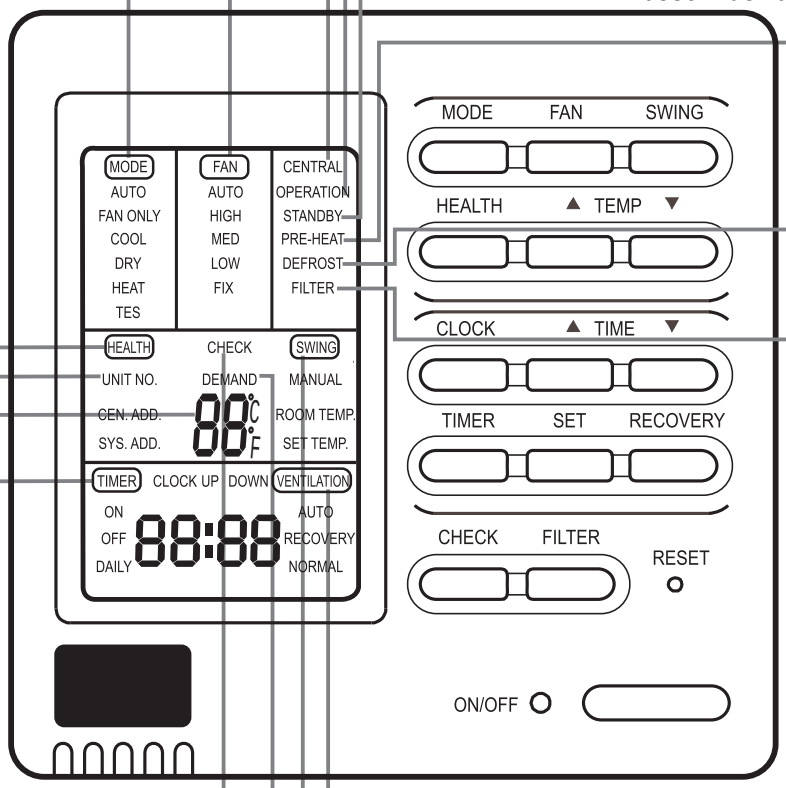

Affichage de la fonction Santé

A l'état de préchauffage, "preheating (préchauffage)" s'affiche.

Affichage du numéro de l'unité Affichage de l'adresse centralisé Affichage de l'adresse système

"Defrost (Dégivrage)" s'affiche lors du dégivrage.

Signal d'alerte d'écran filtre
Lorsque le signal est affiché, veuillez nettoyer l'écran filtre

Affichage de la température
Affichage de la température ambiante, la température de consigne et du numéro de l'unité

Affichage du fonctionnement sous minuterie
Affiche le contenu du fonctionnement sous minuterie

Affichage du renouvellement d'air

Affichage de l'état d'inspection

Affichage de l'oscillation d'air

Affichage EnDemande
Lorsque le fonctionnement est forcé, "DEMAND (DEMANDE)" s'affiche, ou HH/LL s'affiche dans la zone de température.

Remarques

- Les modèles dans le manuel n'ont pas les fonctions de santé, de réinitialisation du filtre ni de renouvellement d'air.

Fonctionnement

Utilisation ON/OFF

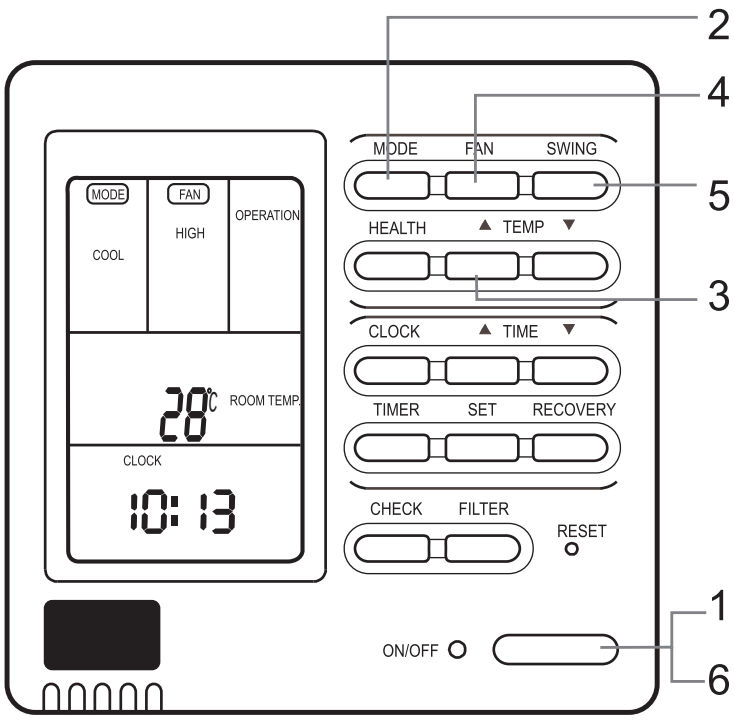

Appuyez sur le bouton ON/OFF directement sur le contrôleur filaire
Le contrôleur filaire affiche l'état de fonctionnement le plus récent (l'état de minuterie et d'oscillation peut ne pas s'afficher).

1. Appuyez sur le bouton "ON/OFF".
Le climatiseur commence à fonctionner, et le voyant sur le contrôleur filaire est allumé.

2. Choisissez le mode d'utilisation.
Appuyez sur le bouton “mode” pour changer en “AUTO”---“FAN ONLY (VENTILATEUR UNIQUEMENT)”---“COOL (FROID)”---“DRY (SEC)”---“HEAT (CHAUD)”.

3. Appuyez sur le bouton "TEMP"
Modification de la température de consigne : appuyez sur TEMP ▲ or ▼ TEMP à chaque fois, [SET (RÉGLER)] s'affiche, et la température de consigne augmente/diminue de 1°C

4. Appuyez sur le bouton "FAN SPEED (VITESSE VENTILATEUR)"
Utilisation de FAN ONLY (VENTILATEUR UNIQUEMENT) :
Appuyez sur le bouton "FAN SPEED (VITESSE VENTILATEUR)" pour modifier en “HIGH (HAUTE)”--“MED (MOYENNE)”--“LOW (BASSE)”--“HIGH (HAUTE)”
En fonctionnement AUTO, COOL (FROID), DRY (SEC), HEAT (CHAUD) :

Appuyez sur le bouton "FAN SPEED (VITESSE VENTILATEUR)" pour modifier en “AUTO”--“HIGH (HAUTE)”--“MED (MOYENNE)”--“LOW (BASSE)”--“AUTO”

5. Appuyez sur le bouton “oscillation” sur le contrôleur filaire pour faire osciller le déflecteur.

6. Appuyez sur le bouton "ON/OFF", pour le mettre sur off.
Le voyant du contrôleur filaire est éteint.

Remarque

Quelques secondes après utilisation du contrôleur filaire, le réglage de l'unité est modifié.

Remarques

- Évitez d'appuyer sur le bouton "ON/OFF" trop fréquemment.
- N'appuyez pas sur le contrôleur filaire ni sur les boutons avec des objets tranchants.
- La température dépend de la valeur de consigne. La température du flux d'air peut ne pas atteindre la valeur de consigne à cause du climatiseur extérieur et de la protection du système.
- Lorsque le contrôleur filaire est sous tension, l'écran s'affiche pleinement pendant deux secondes. et la zone d'horloge clignote “8888”-“888”-“88”-“8” pendant 30 secondes. Tous les boutons sont inactifs à ce moment.

Fonctionnement

Réglage de l'heure actuelle

• La minuterie se base sur l'heure réelle. Ainsi, il faut régler l'heure réelle par avance.
• Les étapes de réglages de l'horloge sont les suivantes :

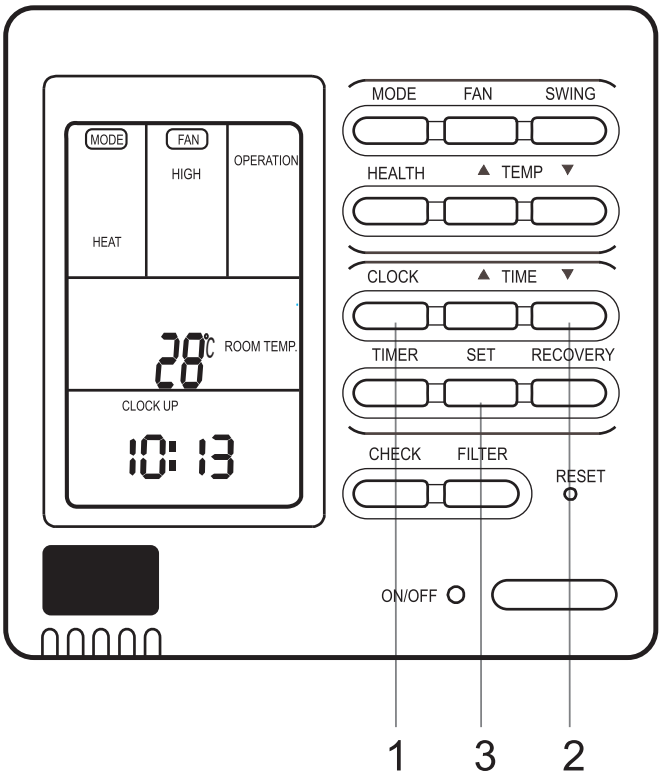

1. Appuyez sur le bouton "ON/OFF".
“CLOCK (HORLOGE)” clignote, et l'heure affichée est l'heure réelle.

2. Appuyez ur “▲” et sur “▼” pour régler l'heure.
L'heure augmente d'une minute chaque fois que vous appuyez sur le bouton “▲”.
L'heure diminue d'une minute chaque fois que vous appuyez sur le bouton “▼”.

3. Appuyez sur le bouton "setting (réglage)". Le réglage est terminé.

Remarque

• En dehors du mode minuterie, l'écran affiche l'heure réelle.
• En mode minuterie, l'écran affiche le temps de la minuterie.
• Si vous voulez connaître l'heure réelle, allez à la première étape.

Réglage de la fonction de compensation de panne de courant

Lorsque SW1-6, sur le circuit imprimé du contrôleur filaire, est sur OFF, il est en compensation de panne de courant. Si SW1-6 est sur ON, il n'y a pas de fonction de compensation.
Lorsque le courant revient après une coupure de courant, l'appareil retourne à l'état antérieur si la fonction de compensation est réglée. Sinon, il s'arrête. Au redémarrage de l'unité, appuyez sur le bouton “ON/OFF” du contrôleur filaire.

Fonctionnement

Réglage de la minuterie

• Minuterie OFF : Lorsqu'une durée définie s'est écoulée, l'unité s'arrête de fonctionner.
• Minuterie ON : Lorsqu'une durée définie s'est écoulée, l'unité démarre.

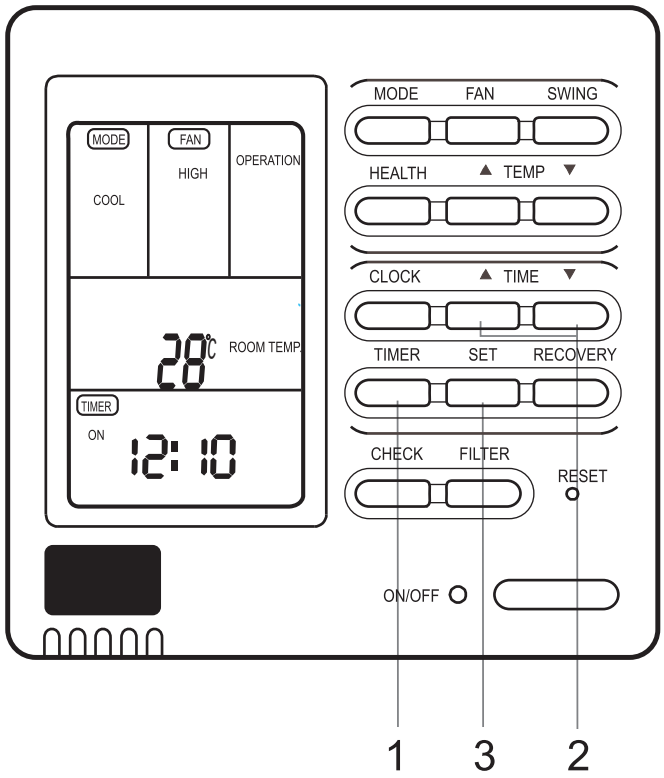

Appuyez d'abord sur le bouton "ON/OFF", et configurez le mode d'utilisation. Veuillez régler l'horloge par avance, avant d'utiliser la fonction de minuterie.

1. Appuyez sur le bouton "TIME (DURÉE)".
L'affichage change avec la séquence suivante :



2. Configurez “TIMER (MINUTERIE)”
Lorsque minuterie ON ou minuterie OFF clignote, appuyez sur “▲” or “▼” pour régler la durée
Appuyez sur “▲”or “▼” pour régler la durée avant ON/OFF.
La durée réglée augmente de dix minutes chaque fois que vous appuyez sur le bouton “▲”.
La durée réglée diminue de dix minutes chaque fois que vous appuyez sur le bouton “▼”.
Lorsque vous réglez en même temps la minuterie ON et la minuterie OFF, appuyez sur le bouton “timing (minuterie)” pour changer l'élément de réglage.

3. Le réglage de la durée est terminé. Appuyez sur le bouton “setting (réglage)”.

Annuler la minuterie

Si vous voulez passer du mode minuterie au fonctionnement normal, appuyez sur “timing (minuterie)” jusqu'à ce que la minuterie disparaisse de l'affichage. Lorsque le mode minuterie est désactivé, le mode de fonctionnement normal est activé.

explications des pièce du contrôleur filaire :
1. L'unité démarre ou s'arrête à l'heure définie. Pendant ce temps, elle affiche le temps de la minuterie.
2. “ON Timing (Minuterie), OFF timing (Minuterie) et circulation”signifie que l'unité est en marche ou à l'arrêt à l'heure de consigne, chaque jour.

Remarque

• La durée réglée la plus courte est effectuée en premier.
• Su l'heure de minuterie ON et de minuterie OFF sont les mêmes, le réglage est invalide.
• Même en condition de minuterie, vous pouvez démarrer ou arrêter l'unité en appuyant sur le bouton “ON/OFF”.

Fonctionnement

Interroger l'historique de dysfonctionnement intérieurs :

A l'état sous tension ou hors tension, appuyez sur le bouton [CHECK (VÉRIFIER)], entrez dans le mode d'interrogation des dysfonctionnements de toutes les unités intérieure du groupe. Ensuite [CHECK (VÉRIFIER)] et [UNIT NO. (N° UNITÉ)] s'affichent, et les numéros réels des unités intérieures s'affichent dans un certain ordre (les numéros d'unités comportent des décimales). En même temps, dans la zone de temps, il y a le dysfonctionnement actuel et le dernier dysfonctionnement, le format d'affichage est [XX:YY], où XX représente le dysfonctionnement actuel ; si tout est normal, l'affichage est "--" ; et YY indique le dernier dysfonctionnement. Le code de défaillance de chaque unité s'affiche pendant 3 secondes. Une fois que les codes de défaillance de toutes les unités intérieures de l'ensemble du groupe se sont affichées, le mode se termine automatiquement.

Comment faire pour modifier les boutons de fonctions ?

N°	Type.	État du bouton	Description de la fonction
SW1-1	Sélectionnez le contrôleur maître ou esclave	ON	défini comme contrôleur esclave
		OFF	défini comme contrôleur esclave
SW1-2	Sélectionnez le mode du contrôleur	ON	contrôleur standard
		OFF	contrôleur de traitement de l'air
SW1-3	Option d'affichage de la température ambiante	ON	température ambiante visible
		OFF	température ambiante invisible
SW1-4	Verrouillage 26°	ON	Verrouillage 26° non disponible
		OFF	Verrouillage 26° disponible
SW1-5	Option de position du capteur de température	ON	Capteur du contrôleur
		OFF	Capteur dans l'unité
SW1-6	Redémarrage auto	ON	non disponible
		OFF	disponible
SW1-7	Réglage d'usine	ON	réglage par défaut
SW1-8	Réglage d'usine	OFF	réglage par défaut

Fonctionnement

Remarque

1. Les boutons et les cavaliers filaires doivent être réglés lorsque le contrôleur filaire est éteint. Si le contrôleur filaire est sous tension, les opérations ci-dessus sont désactivées.

2. Différence de fonctions entre les contrôleurs filaires maître et esclave :

Éléments contrastants	Contrôleur filaire maître	Contrôleur filaire esclave
Fonction	Toutes les fonctions	Uniquement avec les fonctions ci-dessous : ON/OFF, MODE, FAN SPEED (VITESSE VENTILATEUR), SET TEMP. (TEMP. CONSIGNE), SWING (OSCILLATION)

Touches et afficheur de la télécommande YR-H71

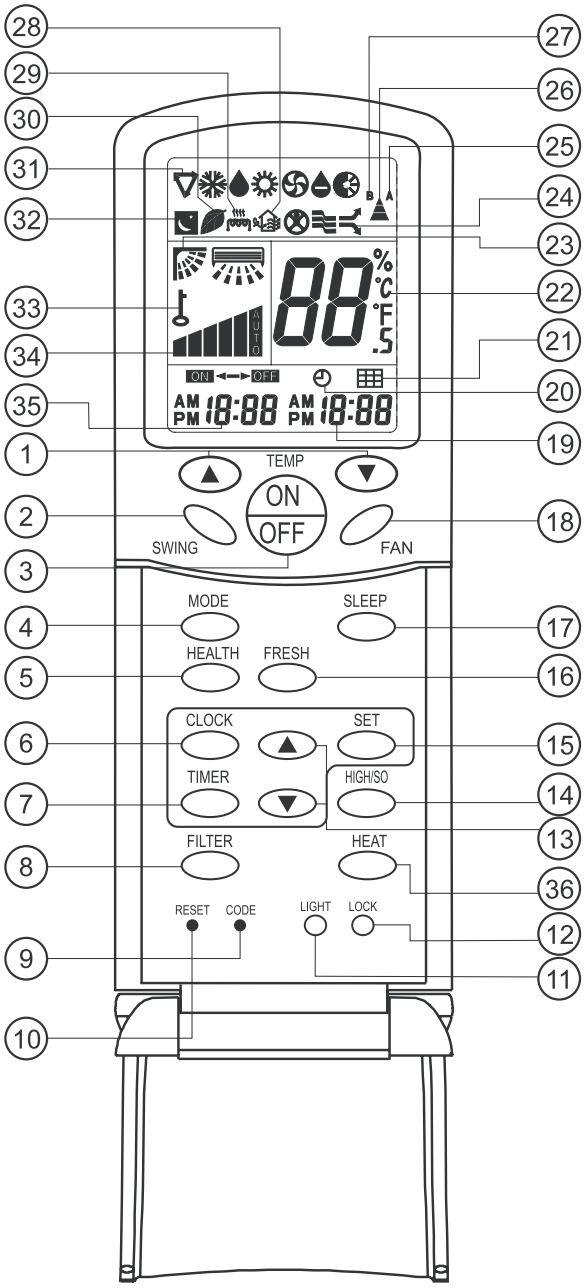

1. Touches TEMP (programmation température)
Pour régler la température ambiante. (plage valable de programmation : de 16 °C à 30 °C)

2. Touche SWING
Une pression de la touche active l'oscillation automatique du déflecteur. Appuyez une deuxième fois pour arrêter le déflecteur sur une position fixe.

3. Touche ON/OFF
Pour mettre en marche et arrêter le climatiseur. Chaque fois que le climatiseur est mis en marche, l'écran de la télécommande affiche l'état de fonctionnement précédent (sauf pour les fonctions Timer, Sleep et Swing).

4. Touche MODE
Pour sélectionner le mode de fonctionnement désiré. A chaque pression, le mode de fonctionnement varie de la façon suivante:

5. Touche HEALTH
Pour régler la fonction Health

6. Touche CLOCK
Pour régler l'horloge.

7. Touche TIMER (minuterie)
Pour programmer les fonctions "TIMER ON", "TIMER OFF", "TIMER ON-OFF".

8. Touche FILTER (filtre)
Pour faire descendre et remonter automatiquement le filtre à air pour le nettoyage.

9. Touche CODE
Pour sélectionner le code A ou B. Normalement on utilise le code A, si on n'arrive pas à commander l'unité intérieure sélectionner B.

10. Touche RESET
Appuyez sur cette touche avec un objet pointu pour rétablir la programmation initiale de la télécommande, par exemple en cas de mauvais fonctionnement provoqué par une source électromagnétique.

11. Touche LIGHT Pour éclairer le tableau de commande.

12. Touche LOCK
Pour verrouiller les touches et l'écran de la télécommande.

13. Touches HOUR (programmation horaire)
Pou programmer l'heure de la minuterie et régler l'heure de l'horloge.

14. Touche HIGH/SO: pour sélectionner les modes HIGH ou SOFT.

Tasti e display del telecomando

15. Touche SET: pour confirmer les programmations de la minuterie et de l'horloge.

16. Touche FRESH: pour programmer la fonction Fresh air : le climatiseur aspire de l'air frais à l'extérieur.

17. Touche SLEEP: pour sélectionner le mode nuit Sleep (arrêt automatique).

18. Touche FAN : pour régler la vitesse du flux d'air : basse, moyenne, grande, auto.

19. Témoins du mode Timer

20. Témoin du mode Timer

21. Témoin Filtre (il s'allume automatiquement quand le filtre est sale).

22. Témoin température (il affiche la température programmée).

23. Témoin mode Swing (oscillation automatique du déflecteur).

24. Témoin mode High/Soft.

25. Témoin code A.

26. Témoin envoi signal.

27. Témoin code B.

28. Témoin Fresh Air.

29. Témoin chauffage électrique auxiliaire.

30. Témoin fonction Health (ionisateur).

31. Témoins mode de fonctionnement :

32. Témoin fonction Sleep.

33. Témoin Lock (verrouillage touches)

34. Témoin vitesse du flux d'air (code A) :

35. Témoin TIMER ON.

36. Touche HEAT: Pour sélectionner la fonction « Chauffage électrique auxiliaire".

Note: Certains modèles ne disposent pas des fonctions 5, 8, 11, 14, 16, 17, 21, 24, 27, 28, 29, 30, 36.
La touche HIGH/SO est active dans les modes refroidissement et chauffage ; après avoir appuyé sur la touche HIGH/SO, la vitesse du ventilateur est AUTO. La fonction HIGH est automatiquement annulée après 15 minutes de fonctionnement.

Utilisation de la télécommande

- Après avoir allumé le climatiseur, pointer la télécommande directement vers le récepteur des signaux sur l'unité intérieure.
- La distance entre l'émetteur du signal et le capteur de réception ne doit pas être supérieure à 7 mètres et il ne doit pas y avoir d'obstacles.
- Éviter de faire tomber la télécommande et/ou de l'endommager.
- Si une lampe fluorescente à mise en marche électronique, ou une lampe fluorescente à commutateur, ou un téléphone sans fil se trouve dans la pièce, la réception des signaux peut être perturbée, la distance entre l'unité intérieure et la télécommande devra donc être diminuée.

Mise en place des piles

Pour mettre les piles, suivre l'illustration.

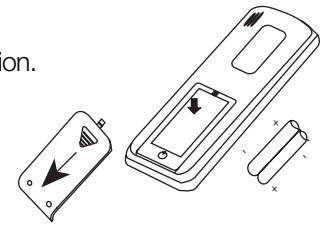

- Ouvrir le logement des piles au dos de la télécommande: Appuyer légèrement sur " ⩒ " dans la direction de la flèche et faire glisser le couvercle.
- Mettre les piles : s'assurer qu'elles sont insérées dans le bon sens.
- Refermer le couvercle du logement des piles.
- Pour voir si l'opération a été correctement exécutée : si, après avoir appuyé sur la touche ON/OFF, l'écran de la télécommande reste éteint, retirer les piles et les mettre à nouveau.

Notes:

- Si, après avoir remplacé les piles, la télécommande fonctionne mal ou ne fonctionne pas du tout, appuyer sur la touche RESET avec un objet pointu.
- Retirer les piles si l'appareil n'est pas utilisé pendant une période prolongée.
- La télécommande effectue un test automatique après le remplacement des piles. Pendant le test, l'écran affichera tous les témoins, qui disparaîtront si les piles ont été correctement placées.

Programmation de l'horloge

Lors de la première mise en marche de l'appareil et après avoir remplacé les piles de la télécommande, il faut régler l'horloge de la manière suivante :

1. Appuyer sur la touche CLOCK : "AM" ou "PM" clignotera sur l'écran.
2. Appuyer sur ▲ ou ▼ pour régler l'heure exacte.
   A chaque pression de la touche l'heure augmente ou diminue d'une minute.
   Un appui prolongé sur la touche permet le défilement rapide de l'heure.
3. Pour confirmer l'heure programmée, appuyer sur la touche SET. "AM" et PM" cessent de clignoter et l'horloge commence à fonctionner. (AM signifie matin et PM après-midi).

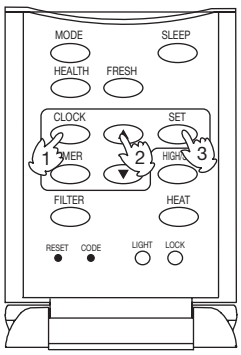

Fonctionnement AUTO, Refroidissement, Déshumidification et Chauffage

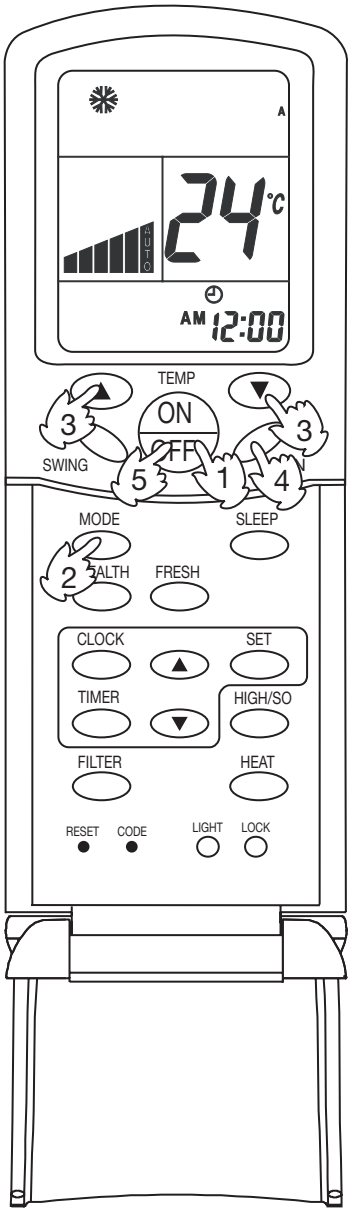

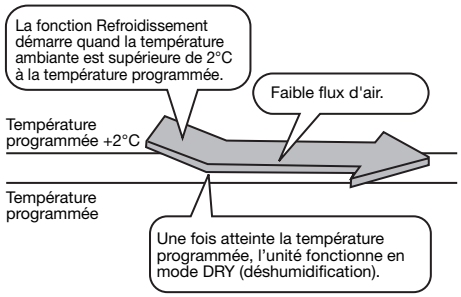

(1) Mise en marche du climatiseur

Appuyer sur la touche ON/OFF sur la télécommande, le climatiseur se met en marche. L'écran à cristaux liquides affiche l'état de fonctionnement précédent (sauf pour les modes Timer, Sleep et Swing).

(2) Sélection du mode de fonctionnement

Appuyer sur la touche MODE ; à chaque pression, le mode de fonctionnement varie selon la séquence suivante :

Code A

Stopper l'écran sur le symbole du mode souhaité (Auto, Refroidissement, Déshumidification ou Chauffage).

(3) Programmation de la température

Appuyer sur les touches TEMP.

▲ La température indiquée augmente de 1°C à chaque pression. Un appui prolongé sur la touche permet d'augmenter rapidement la température programmée.

▼ La température indiquée diminue de 1°C à chaque pression. Un appui prolongé sur la touche permet de diminuer rapidement la température programmée.

Sélectionner la température désirée.

(4) Sélection de la vitesse du ventilateur

Appuyer sur la touche FAN ; à chaque pression, la vitesse du ventilateur varie selon la séquence suivante:

Code A

Le climatiseur fonctionnera à la vitesse du flux d'air sélectionnée

(5) Arrêt du climatiseur

Appuyer sur la touche ON/OFF, le climatiseur s'arrête.

Notes:

- En mode VENTILATION la température programmée n'est pas affichée sur l'écran.
- En mode Déshumidification, quand la température ambiante est supérieure de 2°C à la température programmée, l'unité commence à fonctionner par intermittence avec vitesse du ventilateur basse, indépendamment de la vitesse du ventilateur programmée. Si la température ambiante est plus basse que la température programmée, le climatiseur fonctionnera seulement en mode Ventilation.
- En mode Chauffage, l'air chaud n'est soufflé qu'au bout de quelques instants pour éviter l'effet «air froid».

Fonctionnement en Ventilation (seulement code A)

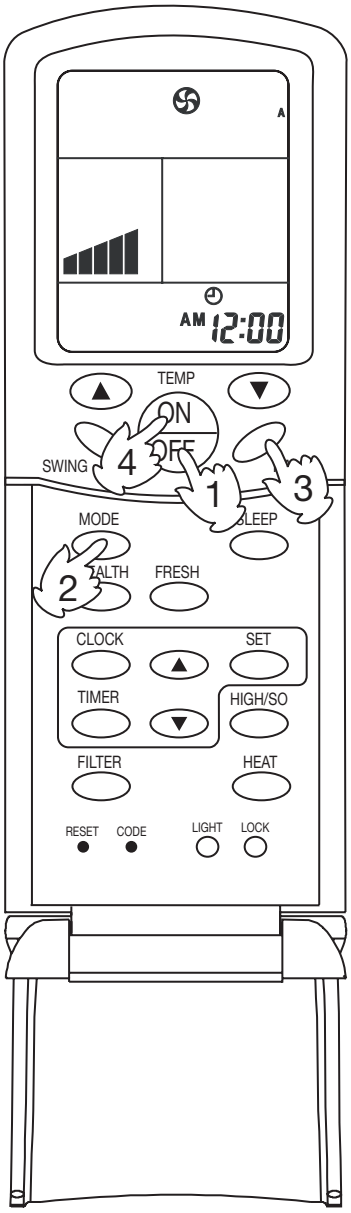

(1) Mise en marche du climatiseur

Appuyer sur la touche ON/OFF sur la télécommande, le climatiseur se met en marche. L'écran à cristaux liquides affiche l'état de fonctionnement précédent (sauf pour les modes Timer, Sleep et Swing).

(2) Sélection du mode de fonctionnement

Appuyer sur la touche MODE ; à chaque pression, le mode de fonctionnement varie selon la séquence suivante :

Sélectionner le symbole du mode Ventilation.

(3) Sélection de la vitesse du ventilateur

Appuyer sur la touche FAN ; à chaque pression, la vitesse du ventilateur varie selon la séquence suivante:

Le climatiseur fonctionnera à la vitesse du flux d'air sélectionnée.

(4) Arrêt du climatiseur

Appuyer sur la touche ON/OFF, le climatiseur s'arrête.

Note:

En mode ventilation il n'est pas possible de programmer la température ambiante et le mode AUTO FAN.

Réglage de la direction du flux d'air

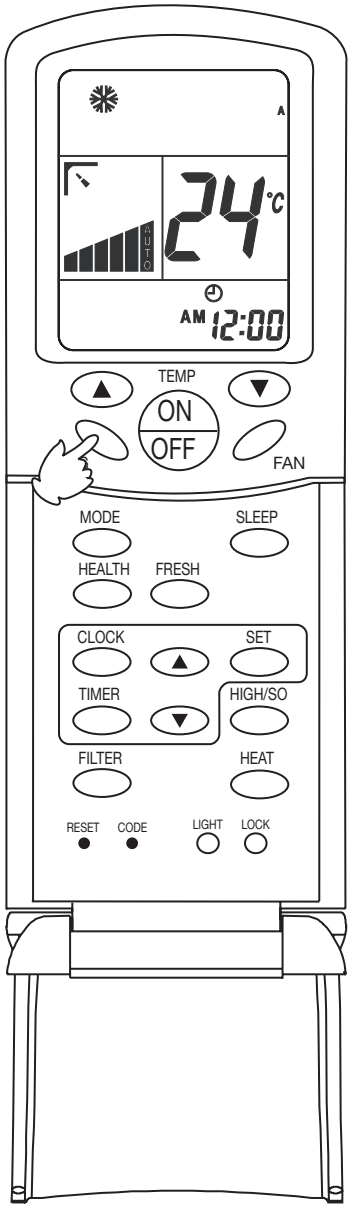

Fonction SWING

Appuyer une fois sur la touche SWING.
Les déflecteurs oscilleront automatiquement vers le bas et vers le haut.

Appuyer à nouveau sur la touche SWING pour arrêter les déflecteurs dans la position désirée ; la direction du flux d'air est fixe.

Quand le climatiseur est arrêté, l'écran s'éteint et les déflecteurs se referment automatiquement.

Recommandations :

- Pour régler la position des déflecteurs, toujours utiliser la touche SWING sur la télécommande; ne pas déplacer le déflecteur avec les mains pour ne pas abîmer le climatiseur.
  Si les déflecteurs fonctionnent mal, arrêter le climatiseur puis le remettre en marche.
- Il est conseillé de ne pas maintenir les déflecteurs tournés vers le bas pendant longtemps en mode Refroidissement ou Déshumidification, car il pourrait se former de l'eau de condensation sur la grille de soufflage.
- Programmer une bonne température lorsque le climatiseur est utilisé pour des enfants, des personnes âgées ou des malades.
- Quand le taux d'humidité est élevé, il peut se former de la condensation sur la grille de soufflage si les ailettes verticales sont complètement tournées vers la droite ou vers la gauche.

Suggestions:

- Étant donné que l'air froid descend, il sera utile, en mode Refroidissement, de régler le flux d'air horizontalement afin qu'il circule mieux.
- Étant donné que l'air chaud monte, il sera utile, en mode Chauffage, de régler le flux d'air vers le bas afin qu'il circule mieux.
- Faire attention à ne pas prendre froid quand l'air froid est dirigé vers le bas.

Funzionamento TIMER ON / OFF

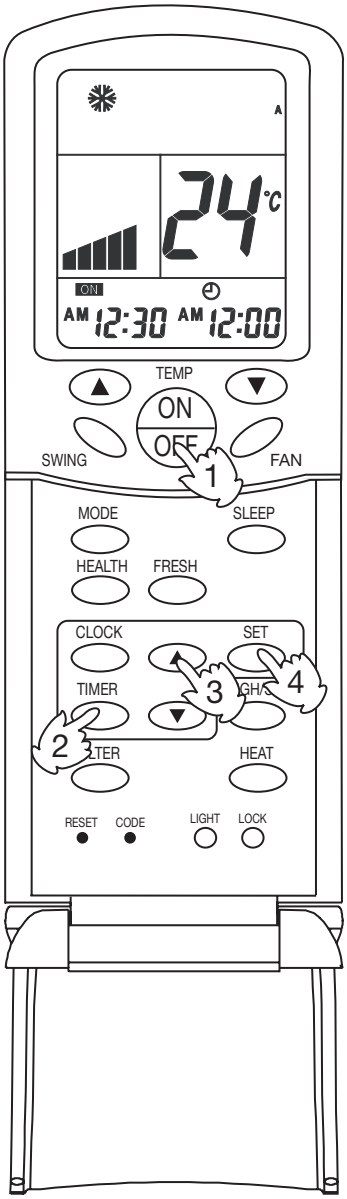

Régler correctement l'horloge avant d'utiliser le mode Timer.

(1) Mise en marche de l'unité et sélection du mode de fonctionnement voulu

L'écran à cristaux liquides affiche le mode de fonctionnement programmé.

(2) Sélection du mode Timer

Appuyer sur la touche TIMER ; à chaque pression, le mode Timer varie comme suit:

Sélectionner le mode Timer désiré (TIMER ON ou TIMER OFF), ON ou OFF clignotent sur l'écran.

(3) Programmation de la minuterier

Appuyer sur les touches HOUR pour la programmation de l'horaire ▲/▼

▲ À chaque pression, l'heure indiquée augmente de 1 minute. Un appui prolongé permet le défilement rapide de l'heure.

▼ À chaque pression, l'heure indiquée diminue de 1 minute. Un appui prolongé permet le défilement rapide de l'heure.

L'heure est affichée sur l'afficheur à cristaux liquides. Il est possible de programmer le Timer sur 24 heures. AM correspond au matin et PM à l'après-midi.

(4) Confirmation de la programmation

Après avoir programmé correctement l'horaire, appuyer sur la touche SET pour confirmer

ON ou OFF sur la télécommande cesse de clignoter.

Heure affichée: l'unité se mettra en marche (TIMER ON) ou s'arrêtera (TIMER OFF) à l'heure x et x minutes

Désactivation du Timer

Appuyer sur la touche TIMER plusieurs fois jusqu'à ce que le mode Timer disparaisse de l'écran.

Suggestions:

- Après avoir remplacé les piles, ou en cas de coupure de courant, il faut reprogrammer le Timer.
- La télécommande possède une fonction mémoire, il suffit donc, quand on utilise le mode Timer la fois suivante, d'appuyer, après avoir sélectionné le mode de fonctionnement, sur la touche SET si la programmation du Timer est la même que la fois précédente.

Entretien

Arrêter l'appareil et le débrancher avant toute opération d'entretien afin d'éviter les décharges et de l'endommager.

Entretien en fin de saison

- Laisser le climatiseur en marche en mode Ventilation, un jour de beau temps, pour bien faire sécher les pièces à l'intérieur de l'unité.
- Débrancher l'appareil. En effet, même à l'arrêt l'appareil consomme de l'énergie.
- Nettoyer le filtre à air, l'unité intérieure et l'unité extérieure, et couvrir le climatiseur avec un drap.

Entretien en début de saison

- Pour maintenir les performances du climatiseur, il ne doit pas y avoir d'obstacles devant les grilles d'aspiration et de sortie des unités intérieure et extérieure.
- S'assurer que le filtre à air est bien inséré dans l'unité intérieure et qu'il est propre. La poussière pourrait endommager l'appareil et entraîner un mauvais fonctionnement.
- Brancher le climatiseur au moins 12 heures avant de le mettre en marche. Pendant la période d'utilisation du climatiseur, l'interrupteur en amont doit rester sur ON.

Nettoyage de la carrosserie et des sorties d'air:

Attention :

- Ne pas utiliser d'essence, diluants, poudres abrasives ou insecticides.
- Ne pas utiliser d'eau bouillante ou à une température supérieure à 50°C.
- Essuyer avec un chiffon doux
- Pour éliminer la poussière utiliser de l'eau ou un détergent neutre.
- Les déflecteurs peuvent être démontés pour les nettoyer

Nettoyage des déflecteurs:

- Ne pas nettoyer trop énergiquement ni avec de l'eau pour éviter que le fil ne tombe.

Nettoyage du filtre

Attention :

- Ne pas rincer le filtre à l'eau bouillante ou à une température supérieure à 50°C pour éviter que le filtre ne se décolore ou ne se déforme.
- Ne pas faire sécher le filtre près d'une source de chaleur, risque d'incendie.

A. Retirer la poussière à l'aide d'un aspirateur.
B. S'il y a beaucoup de poussière, utiliser une brosse souple et un détergent neutre.
C. Laisser s'égoutter le filtre puis le faire sécher à l'ombre.

Guide de dépannage

Les phénomènes suivants ne constituent pas d'anomalie de fonctionnement:

On entend le bruit de l'eau qui coule.	Au démarrage du climatiseur, quand le compresseur se met en marche ou qu'il s'arrête pendant le fonctionnement ou lorsqu'on éteint le climatiseur, on entend quelquefois des bruits d'eau qui coule. Cela est tout à fait normal, il s'agit du flux du frigorigène dans les tuyaux.
On entend des craquements.	Cela est provoqué par la dilatation ou la contraction de la matière plastique dues aux variations de température.
Dégagement d'odeurs.	De mauvaises odeurs se dégagent de l'unité intérieure. Ces odeurs sont dues à la fumée de cigarettes ou à la peinture des meubles qui se trouvent dans la pièce, qui sont absorbées par l'appareil et remises en circulation.
Le voyant de fonctionnement clignote	Après une coupure de courant l'interrupteur d'alimentation manuel s'allume et le voyant de fonctionnement clignote.
En attente d'indications	Cela se produit quand le mode de fonctionnement est différent du mode programmé (par ex. le mode programmé est refroidissement, mais les unités fonctionnent en chauffage).
Bruit à l'arrêt de l'unité intérieure. Dégagement de vapeur.	Pour éviter que l'huile et le frigorigène bloquent l'arrêt des unités intérieures, le frigorigène s'écoule très rapidement en faisant du bruit. En mode chauffage il est possible qu'il y ait présence de condensation.
Au moment de la mise en marche on entend un clic	Le bruit est dû à la régulation de la vanne d'expansion au moment de la mise en marche.
Elle se met en marche et s'arrête automatiquement	Vérifier si la fonction Timer-On et Timer OFF est programmée.
Anomalie de fonctionnement	Vérifier l'alimentation. Vérifier si le fusible bord carte et l'interrupteur sont débranchés. Vérifier si les fonctions refroidissement et chauffage sont programmées en même temps et si le système de contrôle est en attente d'indications.
Refroidissement et Chauffage anormal	Vérifier si les sorties et les entrées d'air sont bouchées. Vérifier si les portes et fenêtres sont ouvertes. Vérifier si le filtre est bouché par de la poussière ou de la saleté. Vérifier la vitesse de l'air programmée. Vérifier si le mode de fonctionnement ventilation est programmée

Si les conditions suivantes se produisent, arrêter immédiatement l'appareil, éteindre l'interrupteur de l'alimentation et contacter le SAV agréé.

- Si le fusible et l'interrupteur ont brûlés.
- S'il y a des corps étrangers et de l'eau dans le circuit réfrigérant.

Installation

Lieux à éviter pour l'installation:

- Endroits avec des taux élevés d'humidité, de salinité et soufre (qui peuvent corroder le cuivre), avec beaucoup de graisses (y compris la graisse mécanique) et de vapeur.
- Endroits où sont utilisés des solvants organiques; endroits où on utilise souvent des sprays.
- Lieux avec des instruments qui génèrent des ondes électromagnétiques à haute fréquence qui peuvent causer des anomalies de fonctionnement du système.

Attention : effectuer l'installation selon le manuel. Des installations incorrectes peuvent provoquer des accidents graves dus au renversement de l'appareil.

Choix du lieu d'installation

A. La distance entre la sortie de l'air et le sol ne doit pas être supérieure à 2,7m.
B. Placer l'appareil de façon à ce que le tuyau d'évacuation des condensats puisse être correctement positionné.
D. Placer à un endroit où les grilles d'entrée et de sortie d'air ne soient pas obstruées et permettent un parfaite distribution de l'air dans la pièce à climatiser.
E. Le plafond doit être assez solide pour supporter le poids de l'appareil.
F. S'assurer que les raccordements avec l'unité extérieure par ex. tuyauteries et évacuation condensats puissent passer à travers les murs.
G. Les tuyauteries de liaison entre unité intérieure et extérieure et le tuyau d'évacuation des condensats doivent être les plus courts possible.
H. En cas de charge supplémentaire de frigorigène, suivre les indications du manuel de l'unité extérieure.
I. Placer près d'une prise de courant et avec suffisamment d'espace autour de l'unité intérieure.
L. Placer à plus d'un mètre de téléviseurs, radios et autres objets de valeur qui pourraient être endommagés en cas de condensation.

Préparation de l'installation

Retirer la grille d'aspiration de l'air

Ouvrir la grille d'aspiration de l'air et retirer les trois ou quatre ou six vis.

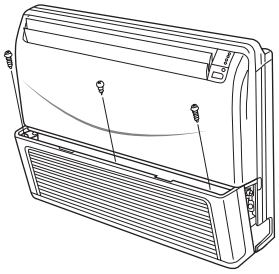

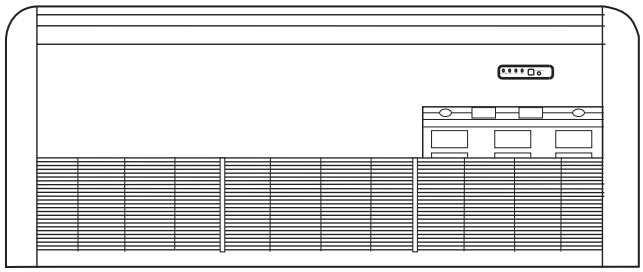

Note: Note: L'unité extérieure peut être raccordée avant d'installer l'unité intérieure. Choisir l'ordre d'installation le mieux adapté.

INSTALLATION AU SOL

1. Perçage pour le passage des tuyauteries

Choisir la direction la mieux adaptée pour les tuyaux de liaison et pour le tuyau d'évacuation des condensats. 2 directions sont possibles (voir figure).

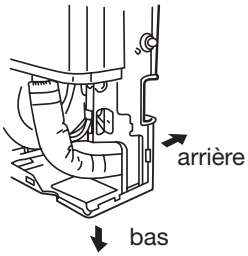

Le tuyau d'évacuation des condensats peut être raccordé soit du côté gauche soit du côté droit.

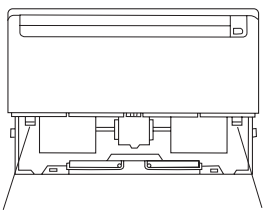

tuyau évacuation condensats (côté gauche)

tuyau évacuation condensats (côté droit)

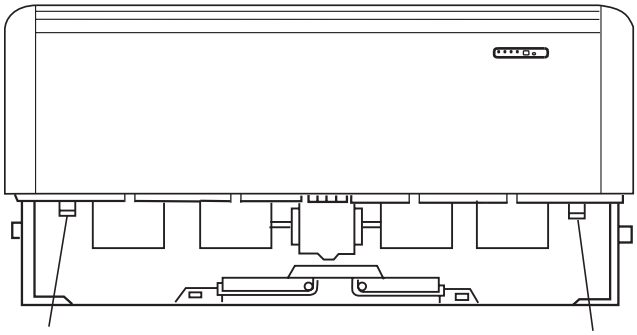

tuyau évacuation condensats gauche

tuyau évacuation condensats droit

Français

Installation

Après avoir choisi la direction, percer un trou de 7 cm de diamètre dans le mur de façon à ce que le tuyau vers l'extérieur soit incliné vers le bas pour favoriser l'évacuation de l'eau. Si la sortie du tuyau est placée vers l'arrière, percer un trou dans la position indiquée dans la Fig. A.

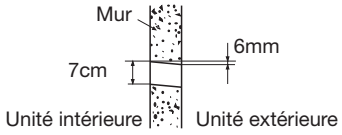

Pour fixer l'unité intérieure au mur installer les étriers de fixation en respectant les positions indiquées dans la figure, puis suspendre l'appareil au mur.

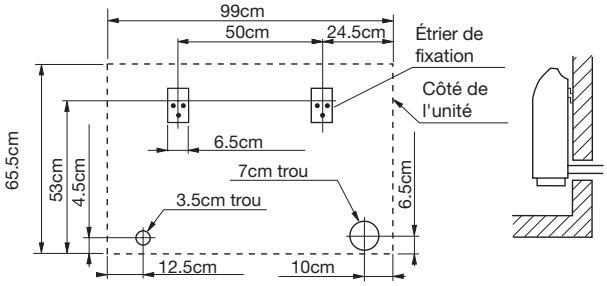

AC092~242MCERA

2. Installation du tuyau d'évacuation condensats

Choisir de raccorder le tuyau d'évacuation des condensats du côté gauche ou du côté droit.

Insérer le tuyau d'évacuation condensats dans le bac à condensats, puis fixer le tuyau à l'aide du collier de fixation en nylon.

Enrouler l'isolant autour du raccord d'évacuation condensats.

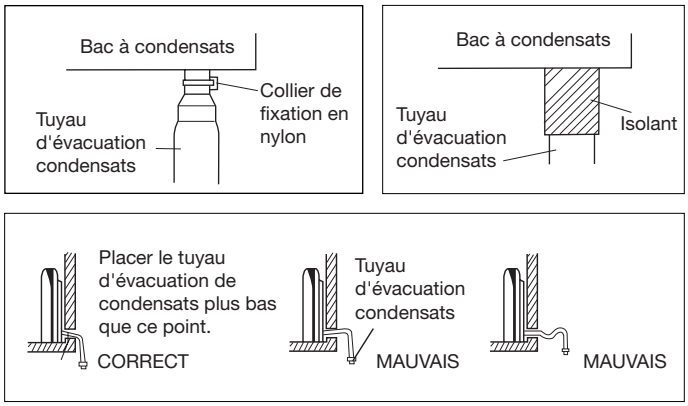

Faire attention à la distance entre l'unité et les obstacles éventuels.

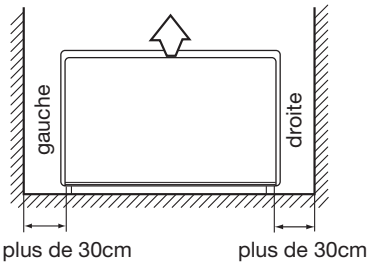

INSTALLATION AU PLAFOND

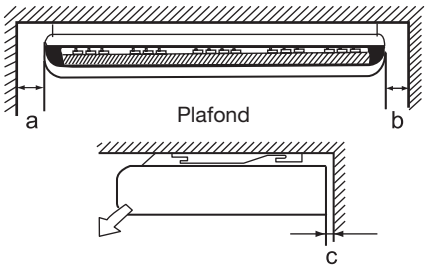

Modèle	a	b	c
AC092~242MCERA	oltre 30cm	oltre 30cm	oltre 2cm
AC382~482MFERA	oltre 80cm	oltre 150cm	oltre 10cm

Utiliser des boulons d'ancrage Ø10 mm.

Suivre la procédure selon la figure.

AC092~242MCERA



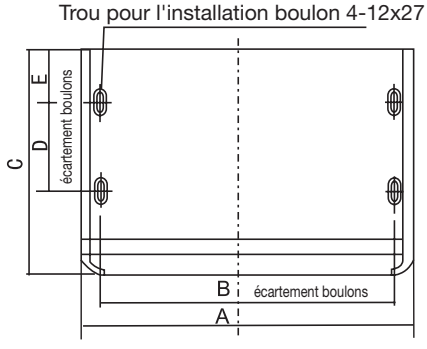

Modèle	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
AC092~242MCERA	990	900	655	200	175

AC382~482MFERA

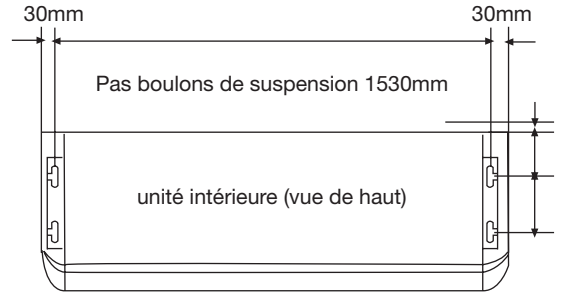

Dégagements
nécessaires pour l'installation

Les boulons de suspension
doivent dépasser de 30 – 50 mm.

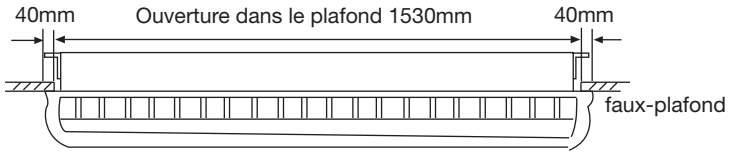

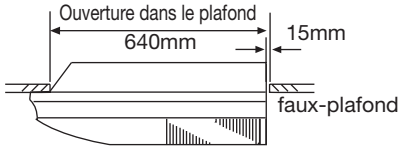

Utiliser des boulons d'ancrage M10 (non fournis) de 60 mm, fixer solidement et s'assurer que l'unité est parfaitement de niveau.

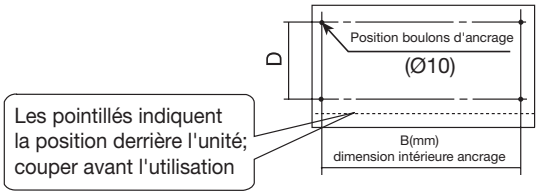

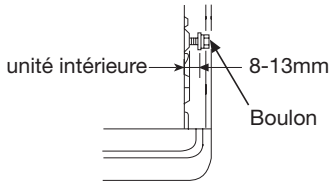

DIAGRAMME D'INSTALLATION

1. Fixation boulons d'ancrage 40 mm sous le plafond

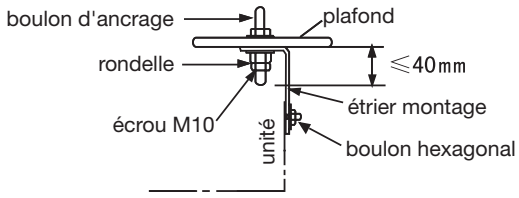

2. Fixation étriers de fixation.
   Mettre l'unité parfaitement de niveau avant de serrer les boulons.

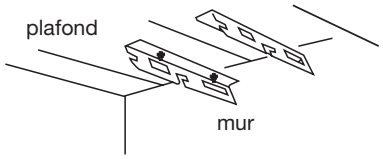

3. Installation de l'unité intérieure.
   Insérer les boulons hexagonaux dans les trous de l'étrier de fixation. Serrer à fond les boulons des deux côtés.

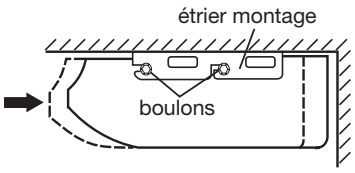

4. Installation du tuyau évacuation condensats
   S'assurer que le tuyau d'évacuation condensats est incliné vers le bas, par rapport à l'endroit où il sort de l'unité intérieure.



5. Monter le panneau de couverture et les grille d'aspiration de l'air après avoir terminé les tuyauteries et les raccordements électriques.

Français

Montage du tuyau évacuation condensats

Pour une bonne évacuation des condensats, le tuyau doit être conforme aux caractéristiques indiquées dans le manuel d'installation. Dans le cas contraire il y aurait des fuites d'eau. Il est important de le calorifuger.

Prescriptions:

- Le tuyau d'évacuation des condensats de l'unité intérieure doit être convenablement calorifugé.
- Le raccord avec l'unité intérieure doit être calorifugé. Un mauvais calorifugeage entraîne la formation de condensation.
- Le tuyau d'évacuation des condensats doit présenter une pente de plus de 1/100, il ne doit pas être plié pour éviter de provoquer des bruits.
- La longueur horizontale ne doit pas être supérieure à 20 m. Si le tuyau est long il devra être soutenu tous les 1,5-2 m pour éviter qu'il ne s'incurve.
- Le tuyau central doit être positionné comme dans la figure ci-dessous.
- Faire attention à ne pas exercer de pression sur le raccord du tuyau d'évacuation des condensats

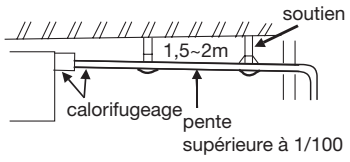

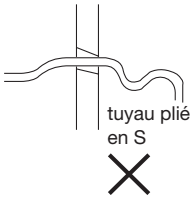

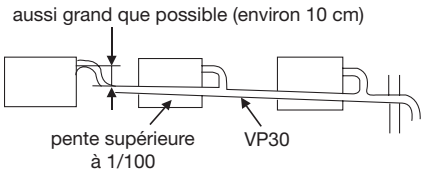

Matériau pour le tuyau et le calorifugeage

Pour éviter la formation de gouttes de condensation le calorifugeage doit être appliqué du côté gaz et du côté liquide.

Tuyau	Tuyau en PVC rigide VP31,5 mm (diamètre intérieur)
isolement	PE expansé de plus de 7 mm d'épaisseur.

Tuyau flexible

Tuyau d'évacuation condensats: tuyau en PVC diamètre 3/4" (Ø 19,05 mm).
Utiliser un tuyau flexible pour centrer et orienter le tuyau rigide.

- Étendre le tuyau flexible sans le déformer.
- Serrer l'extrémité souple du tuyau flexible avec un clip.
- Appliquer le tuyau flexible sur la partie horizontale.
- Calorifugeage: poser le calorifuge autour du tuyau flexible et du clip jusqu'à l'unité intérieure, en ayant soin de ne pas laisser d'interstices (voir figure).

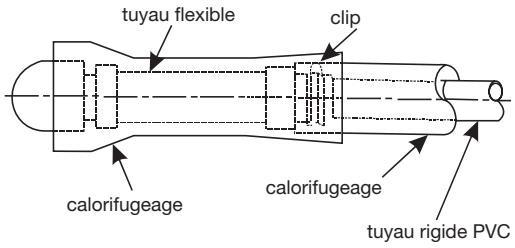

Test de drainage

Pendant le test de fonctionnement, vérifier qu'il n'y ait pas de fuites d'eau aux raccords des tuyauteries d'évacuation condensats.

Matériau et dimensions du tuyau permis

Matériau pour les tuyaux	Tuyau sans soudure en cuivre désoxydé au phosphore (TP2) pour climatiseurs.		
modèle	AC092MCERA	AC122~182MCERA	AC242MCERA - AC382~482MFERA
Mesure du tuyau côté gaz	Ø9,52	Ø12,7	Ø15,88
Mesure du tuyau côté liquide	Ø6,35	Ø6,35	Ø9,52

Recharge de frigorigène

La recharge de frigorigène doit être effectuée comme spécifié dans les instructions d'installation.
L'appoint doit être effectué à l'aide d'un appareil de mesure pour contrôler la quantité de frigorigène ajoutée.

Raccordement des tuyaux du frigorigène

Pour le raccordement de toutes frigorifiques réaliser des raccords évasés.

- Le raccordement des tuyauteries de l'unité intérieure doit être effectué à l'aide de deux clés.

Tuyau de raccordement diam. ext. (mm)	Couple (N-m)	Couple supplémentaire (N-m)
Ø6,35	11,8(1,2kgf-m)	13,7(1,4kgf-m)
Ø9,52	24,5(2,5kgf-m)	29,4(3,0kgf-m)
Ø12,70	49,0(5,0kgf-m)	53,9(5,5kgf-m)
Ø15,88	78,4(8,0kgf-m)	98,0(10,0kgf-m)

Couper ou dudgeonner un tuyau

Quand le tuyau est trop long ou que l'extrémité est endommagée, il faut le couper ou le dudgeonner .

Vidange

Vidanger à partir du robinet d'arrêt de l'unité extérieure à l'aide d'une pompe à vide munie d'un clapet de retenue pour éviter que l'huile de la pompe ne reflue dans le circuit frigorigène.

Ouvrir toutes les vannes

Ouvrir toutes les vannes des unités extérieures.
Quand seule l'unité principale est en marche, la vanne d'égalisation de l'huile doit être complètement fermée.

Vérification des fuites

Vérifier s'il y a des fuites aux raccords des tuyaux et au couvercle de la vanne avec un détecteur de fuites ou de l'eau savonneuse.

Méthode de câblage

1. Câblage avec cosse à œillet
   Voir figure précédente pour le branchement.
   Retirer la vis, insérer la vis dans la cosse à œillet, puis la presser dans la borne pour fixer la vis.

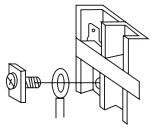

Méthode de branchement pour bornes à œillet

2. Câblage avec fil droit
   Desserrer la vis, mettre l'extrémité du fil dans la borne, puis fixer la vis; tirer sur le fil pour vérifier qu'il est bien fixé.

3. Méthode par pression
   Après avoir effectué le branchement, appuyer les serre-fils à pression sur la gaine du fil (voir figure).

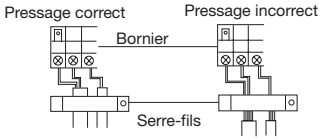

Installation de la commande filaire

1. Sortez le contrôleur filaire de son support

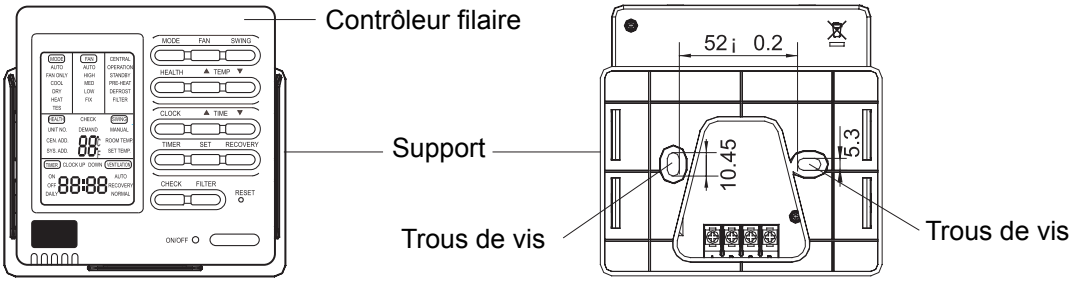

2. Installez le support du contrôleur

En prenant en compte la position des 2 trous de vis sur le support, percez 2 trous sur le mur, et enfoncez les chevilles en bois dans les trous, respectivement.

Puis alignez les 2 trous de vis du support du contrôleur filaire avec les chevilles en bois, fixez le support sur le mur avec des vis à bois.

Remarque :

Essayez un mur aussi plat que possible pour l'installation. Ne forcez pas trop pour serrer les vis, sinon cela endommagerait le support.

3. Instructions de câblage

Utilisez un câble blindé entre l'unité intérieure et le contrôleur filaire. Assurez-vous d'être relié à la terre d'un côté, sinon l'unité ne fonctionne pas normalement en raison d'interférences.



mise à la terre

Remarque :

Assurez fermement la connexion du bornier, et faites attention au câble blindé.
Ne touchez pas le panneau de PC avec vos mains.

4. Placez contrôleur filaire sur le support, en faisant attention à ne pas appuyer sur les fils.

Branchements électriques

AVERTISSEMENTS

- L'installation de l'appareil doit être réalisée par le vendeur ou un installateur professionnel. Une installation incorrecte peut causer des fuites d'eau, des décharges électriques et des incendies.
- Les branchements électriques doivent être réalisés par un électricien qualifié, conformément aux normes de sécurité relatives aux appareils électriques, aux réglementations locales et aux instructions d'installation, utiliser un circuit d'alimentation indépendant. Une capacité insuffisante du circuit et une installation défectueuse peuvent être la cause de décharges électriques et d'incendies.
- Effectuer une mise à la terre appropriée. Ne pas raccorder le câble de terre aux tuyaux du gaz, de l'eau, aux tiges de paratonnerre ou aux câbles de terre du téléphone. Une mise à la terre inadéquate peut provoquer des décharges électriques.

ATTENTION

- Utiliser seulement des câbles en cuivre. Installer un dispositif de coupure afin d'éviter les électrocutions.
- les principaux raccordements électriques sont en Y. La broche L doit être raccordée à la phase et la broche N doit être raccordée au neutre, alors que la mise à la terre doit être raccordées au câble de terre.
  Pour les modèles avec chauffage électrique d'appoint la phase et le neutre ne doivent pas être déconnectés pour éviter que la surface supérieure du chauffage électrique ne soit électrifiée.
  Si le câble d'alimentation est endommagé le faire remplacer par un professionnel qualifié ou par un SAV agréé.
- Le câble d'alimentation des unités intérieures doit être installé selon le manuel.
- les câbles électriques ne doivent pas entrer en contact avec les parties de tuyauteries qui atteignent des températures élevées pour éviter que la matière isolante des câbles ne fonde, ce qui pourrait provoquer des accidents.
- Après avoir raccordé les bornes, les tuyaux doivent être courbés en U et fixés avec un clip.
- les raccordements électriques de la commande et les tuyauteries de frigorigène peuvent être fixés ensemble.
- Pour effectuer les branchements électriques et pour toutes les opérations d'entretien débrancher toujours l'appareil.
- Sceller le trou avec de l'isolant pour éviter les condensats.
- Le câble de signal et le câble d'alimentation doivent être indépendants et séparés.
- Le câble de signal et le câble d'alimentation ne sont pas fournis.
- Spécifications du câble d'alimentation: 3x(1.0-1.5)mm^2
- Spécifications du câble signaux: 2x(0.75-1.25)mm^2 (câble blindé).
- L'appareil est fourni de série avec 5 lignes pour raccorder le boîtier vanne au système électrique.
  Pour les détails des branchements électriques voir le diagramme des circuits.

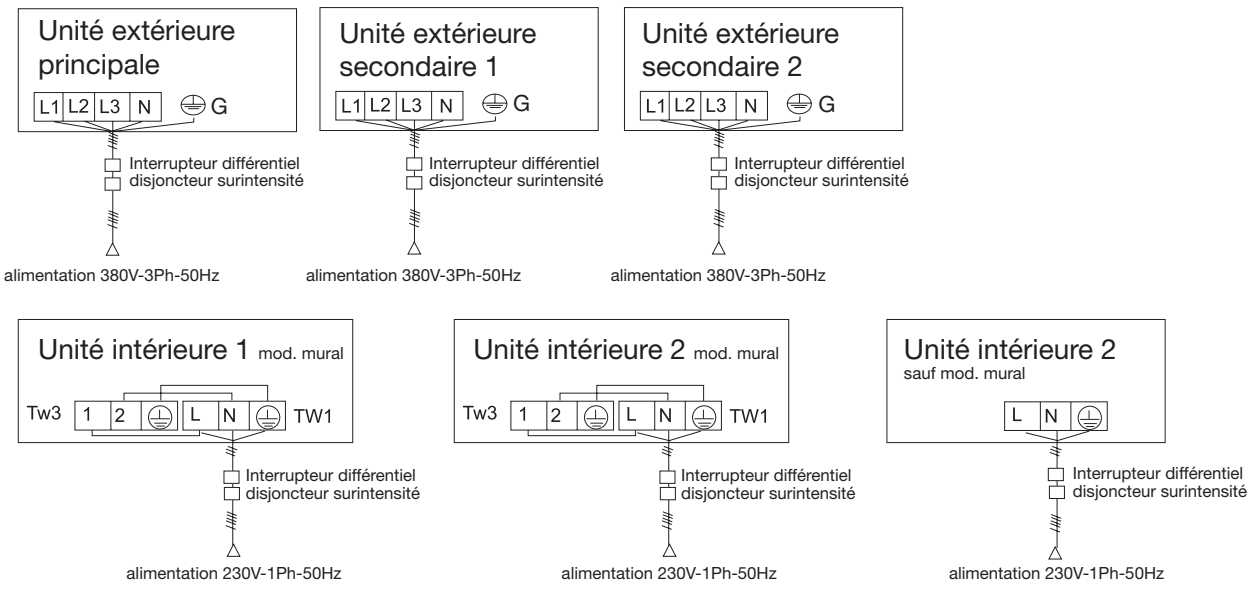

- L'unité intérieure et l'unité extérieure utilisent une source d'alimentation distincte.
  Toutes les unités doivent utiliser une seule source d'alimentation, mais la puissance et les spécifications doivent être calculées.
  Les unités intérieures et extérieures doivent être munies d'un disjoncteur différentiel.

Diagramme des câblage de communication

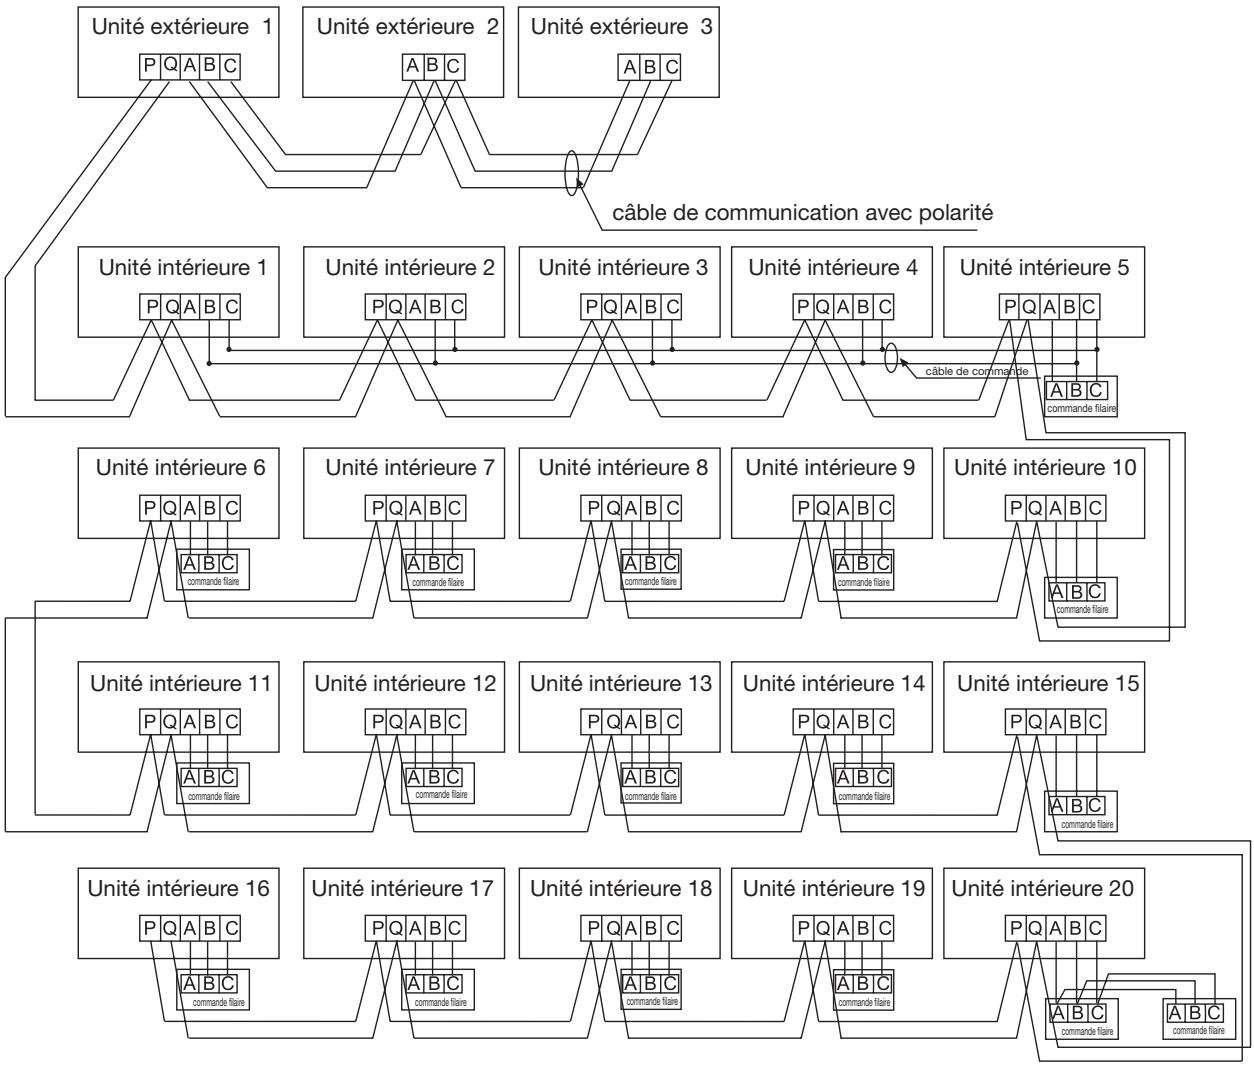

Les unités extérieures sont raccordées en parallèle à l'aide de 3 fils avec polarité.
Les unités extérieures et toutes les unités intérieures sont en parallèle à l'aide de 2 fils sans polarité.
Il existe trois méthodes possibles pour le branchement électrique entre la commande filaire et les unités intérieures:

A. une commande pilote des unités intérieures multiples: ex. 2-16 unités intérieures, comme indiqué dans la figure (1-5 unités intérieures) L'unité intérieure 5 est l'unité principale de commande et les autres sont raccordées comme unités secondaires. La commande filaire et l'unité principale (raccordée directement à la commande filaire) sont raccordées à l'aide de 3 fils avec polarité. Les autres unités sont raccordées à l'unité principale à l'aide de 2 fils avec polarité.
   SW01 de l'unité principale de commande est programmé sur 0 alors que SW01 des autres unités est programmé sur 1,2,3… ainsi de suite.
B. une commande pilote une unité intérieure: comme dans la figure (6-19 unité intérieure)
   L'unité intérieure et la commande filaire sont raccordées au moyen de 3 fils avec polarité.
C. deux commandes pilotent une unité intérieure. comme dans la figure (unité intérieure 20)
   Une des commandes filaires peut être programmée comme commande principale et l'autre comme commande secondaire. La commande filaire principale et les unités intérieures, ainsi que la commande filaire principale et la commande secondaire, sont raccordées à l'aide de 3 fils avec polarité.

Mode de commande pour l'unité intérieure pilotée par télécommande:
unité principale commande/unité secondaire commande/télécommande.
Les bornes de signal ne doivent pas être raccordées à la commande filaire par un câble.

La combinaison d'unités intérieures multiples peut être commandée par la commande filaire ou par la télécommande.
Commutation mode de contrôle: unité principale commande/unité secondaire commande/télécommande.

prise-dip switch/type commande	unité principale commande filaire	unité secondaire commande filaire	commande
CN23	raccordé	déconnecté	déconnecté
CN30	raccordé	raccordé	déconnecté
CN21	vide	vide	raccordé au récepteur télécommande
SW08-[6]	ON	ON	OFF
borne signal	A,B,C raccordés à la commande filaire	B,C raccordés à la commande filaire	A,B,C non raccordés à la commande filaire

Note:

Les modèles plafond-sol, lorsqu'ils sont livrés, sont programmés pour le raccordement à la télécommande.

Alimentation de l'unité intérieure, câble de communication entre unité intérieure et extérieure et entre unités intérieures.					
Puissance totale intérieure (A)	Section câble d'alimentation (mm^2)	Longueur câble (m)	Puissance nominale disjoncteur surintensité (A)	Puissance nominale dispositif courant résiduel (A) Disjoncteur différentiel (mA) Délai de réponse	Section câble communication Extérieure / Intérieure Intérieure / Intérieure (mm^2)
< 10	2	20	20	20A, 30mA, < 0.1s	
≥ 10 et < 15	3.5	25	30	30A, 30mA, < 0.1s	2 x (0.75-2.0)
≥ 15 et < 22	5.5	30	40	40A, 30mA, < 0.1s	Câble blindé
≥ 22 te < 27	10	40	50	50A, 30mA, < 0.1s	

a. Le câble d'alimentation et le câble de communication doivent être fixés solidement.
b. Chaque unité intérieure doit être munie d'une mise à la terre.
c. Quand le câble d'alimentation dépasse les limites permises, en augmenter l'épaisseur de manière appropriée.
d. Le blindage des câbles d'alimentation doit être raccordé ensemble et mis à la terre en un seul point
e. La longueur totale du câble d'alimentation ne doit pas être supérieure à 1000 m.

Câble de communication de la commande filaire			
Longueur câble (m)	Spécifications câble	Longueur câble (m)	Spécifications câble
<100	câble blindé (3 fils) 0,3mm^{2*}	≥300 et <400	1,25mm^{2*} câble blindé (3 fils)
≥100 et <200	câble blindé (3 fils) 0,5mm^{2*}	≥400 et <600	2mm^{2*} câble blindé (3 fils)
≥200 et <300	câble blindé (3 fils) 0,75mm^{2*}		

a. Le blindage du câble de communication doit être mis à la terre à une extrémité.
b. La longueur totale ne doit pas être supérieure à 600 m.

CODES DE PROGRAMMATION

1 indique que le dip swtich est ON et que le cavalier est raccordé.
0 indique que le dip swtich est OFF et que le cavalier est déconnecté.

Carte électronique de l'unité intérieure

A. Programmation de l'adresse des unités intérieures pilotées par une commande de groupe:

SW01 [1]- [4]

Le SW01 doit être configuré par l'installateur.

En cas de commande pilotant une unité intérieure, deux commandes pilotant une unité intérieure et avec une télécommande: configurer SW01 de l'unité correspondante sur 0.

SW01				Configuration commande filaire
1	2	3	4	
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	2
0	0	1	1	3
0	1	0	0	4
0	1	0	1	5
-	-	-	-	-
1	1	0	0	12
1	1	0	1	13
1	1	1	0	14
1	1	1	1	15

SW01 de l'unité principale	SW01 de l'unité secondaire
0	1-15 (le code pour les unités secondaires du même groupe sera différent)

B. Configuration de l'adresse des unités intérieures pilotées par une commande centralisée: SW02

Dans les systèmes multiples avec commande de groupe, l'unité principale doit être programmée alors qu'il est inutile de programmer les unités secondaires. Le SW02 doit être configuré par l'installateur.

SW02								**description**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	
---	0	0	0	0	0	0	0	adresse commande centralisée=1
---	0	0	0	0	0	0	1	adresse commande centralisée=2
---	1	1	1	1	1	1	0	adresse commande centralisée=127
---	1	1	1	1	1	1	1	adresse commande centralisée=28
0								configurer adresse par commande filaire
1								impossible de configurer adresse par commande filaire

C. Configuration adresse de communication entre unités intérieures et unités extérieures: SW03

Le SW03 doit être configuré par l'installateur.

SW03								**description**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	
---	-	0	0	0	0	0	0	adresse communication UI=1
---	-	0	0	0	0	0	1	adresse communication UI=2
---	-	1	1	1	1	1	0	adresse communication UI=63
---	-	1	1	1	1	1	1	adresse communication UI=64
-	0							programmer adresse par commande filaire
-	1							impossible de configurer adresse par commande filaire
0								programmer adresse automatiquement
1								programmer adresse manuellement

Il n'y qu'une seule manière pour configurer l'adresse de communication entre unités intérieures et unités extérieures:
MANUELLE: programmer d'abord SW03-[1] sur 1 puis programmer SW03-[8]-[3].
Option télécommande: programmer SW08 –[6]

Le SW08- [6] doit être programmé par l'installateur.

SW08-5	fonction
1	fonction contact passif (carte pièce) disponible
0	fonction contact passif (carte pièce) non disponible

SW08-6	fonction
1	commande filaire (y compris une commande pour unités multiples, deux commandes pour une unité et une commande pour une unité)
0	télécommande

Codes de programmation de la commande filaire

N.	élément	état	description de la fonction
J03	choix indications température ambiante	0	il n'y a pas d'indications pour la température ambiante.
		1	remise à zéro automatique après coupure de courant
SW01-[1]	commutation commande filaire principale/secondaire	ON	programmer comme commande secondaire
		OFF	programmer comme commande principale
SW01-[2]	commutation °C et °F	ON	F°
		OFF	C°
D1	fonction temps écourté	ON	temps écourté unité int.
		OFF	sans temps écourté
D2	dégivrage forcé	ON	envoi à signal de dégivrage forcé à UI
		OFF	fonctionnement normal

- D1 et D2 sont des diodes: OFF pour déconnecter les trous des deux côtés, ON pour raccorder les trous des deux côtés.
- le code/diode en gris indique qu'il est possible d'effectuer les opérations de sécurité en ouvrant la télécommande.
- Uniquement quand deux commandes pilotent une unité intérieure il est possible de programmer une des deux commandes comme secondaire en mettant le SW01-[1] sur ON et tous les autres sur OFF.

Différences entre commande filaire principale et commande filaire secondaire

Différences	**Commande filaire principale**	**Commande filaire secondaire**
Fonctions	Toutes les fonctions	Peut piloter: arrêt, mode de fonctionnement, quantité d'air, température, oscillation déflecteur.

Fonction spéciales de la commande filaire / télécommande

Lorsqu'on met l'appareil en marche pour la première fois [8888] ➜ [888] ➜ [88] ➜ [8] s'affiche sur la commande filaire et la led clignote pendant 30 secondes, pendant cette phase toutes les touches sont désactivées.

Fonctions spéciales de la commande filaire::

A. Programmation adresse commande centralisée des unités intérieures

A condition que le dip switch de l'unité intérieure permette à la commande filaire de programmer l'adresse de la commande centralisée, appuyer sur la touche FILTER pendant 10 secondes pour sélectionner le mode de programmation de l'adresse de la commande centralisée. Sélectionner l'adresse à l'aide de la touche TEMP+/-.

Zone d'affichage de la température: [adresse de système]+XX, appuyer sur la touche TIME+/- pour la modifier en 0-7F et le chiffre initial est 00; appuyer sur SET pour confirmer la programmation et quitter; si on n'appuie sur aucune touche et qu'on n'effectue aucune opération dans les 15 secondes, on quitte automatiquement la programmation et la programmation précédente est maintenue.

B. Programmation adresse de communication entre unités intérieures et unités extérieures

A condition que le dip switch de l'unité intérieure permette à la commande filaire de programmer l'adresse de communication, appuyer sur la touche FILTER pendant 10 secondes pour sélectionner le mode de programmation de l'adresse .

Sélectionner l'unité N° ou le groupe à l'aide de la touche TEMP+/-.

Zone d'affichage de la température: [adresse de système]+XX, appuyer sur la touche TIME+/- pour la modifier en 0-3F et le chiffre initial est 00; appuyer sur SET pour confirmer la programmation et quitter; si on n'appuie sur aucune touche et qu'on n'effectue aucune opération dans les 15 secondes, on quitte automatiquement la programmation et la programmation précédente est maintenue.

C. Mémoire pannes unité intérieure

Appareil allumé ou éteint, appuyer sur la touche [CHECK], entrer en mode de requête pannes de toutes les unités intérieures du groupe. [CHECK] et [UNIT NO.] s'affichent, les numéros des unités s'affichent dans l'ordre (les numéros sont sous forme décimale).

Simultanément, dans la zone de l'heure, s'affiche le code de la panne et celui de la dernière panne en ordre chronologique, le format d'affichage est [XX:YY] où XX correspond à la panne courante; en l'absence de pannes l'affichage est "–"; YY correspond à la dernière panne en ordre chronologique. Le code d'erreur de chaque unité intérieure est affiché pendant 3 secondes. Quand tous les codes d'erreur pour toutes les unités intérieures du groupe ont été affichés, on quitte ce mode.

D. Effacer l'état d'anomalie et la mémoire des pannes.

A l'état normal, maintenir appuyée la touche [CHECK] pendant plus de cinq secondes: la mémoire des pannes de la commande filaire est effacée.

E. Requête sur les performances des unités intérieures du groupe

A l'état normal, appuyer sur la touche [SETTING] pendant cinq secondes, [XX] disparaît de la zone temp. de l'écran; XX est le numéro de l'unité intérieure, qu'on peut sélectionner à l'aide des touches [TEMP] [+] [-]. [YZZZ] s'affiche dans la zone de l'horaire, où Y représente le type de données, ZZZ les données correspondantes qui peuvent être sélectionnées avec la touche [TIME] [+] [-].

Y	ZZZ	Type
A	Température du capteur TA de l'unité intérieure	Valeur réelle, décimale
B	Température du capteur TC1 de l'unité intérieure	Valeur réelle, décimale
C	Température du capteur TC2 de l'unité intérieure	Valeur réelle, décimale
D	Mouvement PMV (vanne d'expansion électronique) unités intérieures	Valeur réelle /2 système décimal (ex. 50 avec un système d'unité de 100)
E	adresse de communication entre unités intérieures et unités extérieures	Valeur réelle, système hexadécimal
F	Adresse centrale	Valeur réelle, système hexadécimal

Appuyer sur CHECK pour quitter l'état de requête et revenir à l'état normal.

Test de fonctionnement et codes d'erreur

Avant le test de fonctionnement:

- Avant la mise en marche, vérifier les bornes L et N.
- Avant la mise en marche, vérifier les mises à la terre (qui ne doivent pas être inférieures à 1M).
- Alimenter les unités extérieures pour mettre en marche la résistance du compresseur. Pour protéger le compresseur au moment du démarrage alimenter le système 12 heures avant la mise en marche.

Vérifier l'évacuation des condensats et les branchements électriques.

L'évacuation des condensats doit être placée en partie basse alors que les branchements électriques doivent être positionnés en partie haute.

Prendre des mesures pour éviter la surchauffe (ex. isoler l'évacuation des condensats).

L'évacuation des condensats doit être en pente et elle ne doit présenter aucun coude ni en haut ni en bas.

Vérifier l'installation.

- ❏ Vérifier que la tension de l'alimentation est correcte.
- ❏ Vérifier que les raccordements des tuyauteries ne fuient pas.
- ❏ Vérifier que les branchements électriques entre unités intérieures et extérieures sont corrects.
- ❏ Vérifier que numéros des bornes coïncident.
- ❏ Vérifier que le lieu d'installation répond aux exigences.
- ❏ Vérifier qu'il n'est pas trop bruyant.
- ❏ Vérifier que la tuyauterie de raccordement est bien fixée.
- ❏ Vérifier que les connecteurs pour tuyaux sont calorifugés.
- ❏ Vérifier que l'eau s'écoule vers l'extérieur.
- ❏ Vérifier que les unités intérieures sont installées.

Test de fonctionnement

Demander à l'installateur d'effectuer le test de fonctionnement selon les procédures indiquées dans le manuel et de vérifier que le régulateur de température fonctionne correctement.

Si l'appareil ne se met pas en marche à cause de la température de la pièce, effectuer le démarrage forcé comme suit (fonction non disponible pour les unités avec télécommande).

- Programmer la commande filaire en mode refroidissement/chauffage, appuyer sur ON/OFF pendant 5 secondes pour insérer la fonction refroidissement/chauffage forcé. Appuyer de nouveau sur ON/OFF pour quitter le fonctionnement forcé et arrêter le climatiseur.

Diagnostic

En cas d'anomalie, se reporter à la "Mémoire pannes unité intérieure" comme indiqué précédemment et vérifier:

- le code d'erreur qui s'affiche sur l'écran de la commande filaire
- le nbre clignotements de la LED 5 sur la carte électronique intérieure
- indicateur Health sur le panneau récepteur de la télécommande et chercher dans le tableau suivant la cause possible.

indication sur la commande filaire	clignotements de la LED5 sur la carte élect. unité intérieure / témoin HEALTH sur le panneau récepteur.	définition code d'erreur
01	1	panne capteur Ta temp. ambiante UI
02	2	panne capteur Tc1 temp. tuyauteries UI
03	3	panne capteur Tc2 temp. tuyauteries UI
04	4	panne capteur temp. source double chauffage
05	5	panne EEPROM UI
06	6	panne communication entre unité intérieure et extérieure
07	7	panne communication entre UI et commande filaire
08	8	panne évacuation condensats UI
09	9	adresse UI répétée
0A	10	adresse commande centralisée répétée
code panne ext.	20	panne correspondante unité extérieure

KLIMAGERÄT MRVII-C
DECKEN-/BODENBEFESTIGUNG

BEDIENUNGSANLEITUNG
INSTALLATIONSANLEITUNG

AC092MCERA
AC122MCERA
AC162MCERA
AC182MCERA
AC242MCERA

AC382MFERA
AC482MFERA

Deutsch

- Bitte lesen Sie dieses Bedienungshandbuch vor dem Gebrauch des Klimageräts aufmerksam durch.
- Bewahren Sie das Handbuch sorgfältig auf, um auch zu einem späteren Zeitpunkt darin nachschlagen zu können.

IST HA101 D Rev. 00-2008

Inhalt

Sicherheitsmaßnahmen	3	Installation des Innengeräts	23
Vorsichtsmaßnahmen bei der Installation	4	Installation der Kabelsteuerung	28
Bezeichnung der Geräteteile	5	Elektrische Anschlüsse	29
Tasten und Display der Kabelsteuerung	7	Sonderfunktionen der Kabelsteuerung/Fernbedienung	34
Betrieb	9	Funktionstest und Fehlercodes	35
Tasten und Display der Fernbedienung YR-H71	14		
Betrieb	17		
Instandhaltung	21		
Anleitung zur Fehlersuche	22		

Flexible Installation: Das Gerät kann auf den Boden aufgestellt oder an die Decke angehängt werden.

- kompaktes, elegantes Design: Die Geräte AC09~AC24 sind nur 199 mm tief. Aufgrund des geringen Platzbedarfs sind zahlreiche Installationen möglich.
- Weite Luftverteilung: Die Luftleitlamelle kann einen Winkel von 100° erreichen, die Rippen von 70°: Daher ist die präzise Kontrolle der Luftrichtung möglich, und jeder Winkel des zu klimatisierenden Raums kann erreicht werden.
- Das Gerät ist mit Technologien für den geräuscharmen Betrieb sowie mit dem Auto-Restart-Modus für den automatischen Start nach Stromausfall ausgestattet.
- Das Gerät funktioniert nach dem folgerichtigen Ausführungsmodus, d. h. alle Innengeräte arbeiten zum selben Zeitpunkt mit demselben Betriebsmodus – nur Heizbetrieb oder nur Kühlbetrieb.

Zum Schutz des Verdichters das Klimagerät mindestens 12 Stunden vor Verwendung einschalten.

Betriebsgrenzen:

Sollbereich der Raumtemperaturen:

Kühlbetrieb Entfeuchtung	Innentemperatur	max.	TK/FK	32/23°C
		min.	TK/FK	18/14°C
	Außentemperatur	max.	TK/FK	43/26°C
		min.	TK/FK	-5°C
Heizbetrieb	Innentemperatur	max.	TK	27°C
		min.	TK	15°C
	Außentemperatur	max.	TK/FK	21/15°C
		min.	TK	-15°C

TK: Trockenkugeltemperatur
FK: Feuchtkugeltemperatur

Sicherheitsmaßnahmen

⚠ **Die mit diesem Warnsymbol gekennzeichneten Punkte betreffen die Sicherheit des Produkts und der Personen und müssen daher strengstens eingehalten werden.**

⊘ **Die mit diesem Verbotssymbol gekennzeichneten Punkte betreffen absolut verbotene Verhalten, die zu Schäden am Gerät führen oder die Sicherheit des Bedienungspersonals beeinträchtigen können.**

⚠ Den Luftfilter regelmäßig reinigen. Wenn der Filter mit Staub verstopft ist, werden die Leistungen des Klimageräts erheblich herabgesetzt, der Energiekonsum steigt an und es kommt zu Kondensat- und Eisbildung.

Zu starke Kälte vermeiden. Im Heizbetrieb läuft der Lüfter des Innengeräts nicht sofort an, um das Ausblasen von nicht erhitzter Luft zu vermeiden, die schädlich sein könnte.

Einstellung der Luftrichtung: Während des Betriebs im Kühl- und Entfeuchtungsmodus sollten die Luftleitlamellen nicht für lange Zeit nach unten gerichtet bleiben, um die Kondensatbildung an der Luftaustrittsöffnung zu vermeiden.

⚠ Das Gerät muss regelmäßig kontrolliert werden.
Während das Klimagerät in Betrieb ist, keine Gegenstände in das Ansauggitter oder den Ausblas einführen.

Änderung der Lüfterdrehzahl:
- Im Kühlmodus mit automatischer Einstellung des Luftausblases verringert sich die Lüfterdrehzahl automatisch, wenn die Raumtemperatur die eingestellte Temperatur erreicht.
- Im Heizmodus schaltet sich der Verdichter aus und der Lüfter läuft mit niedriger Drehzahl bzw. schaltet sich ganz aus, wenn die Raumtemperatur die eingestellte Temperatur erreicht.
- Im Entfeuchtungsmodus ändert sich die Lüfterdrehzahl automatisch.

Abtauung: Im Heizbetrieb verfügt das Innengerät über eine automatische Abtaufunktion bei Eisbildung am Wärmetauscher oder am Außengerät. Während der Abtauung sind die Lüfter des Innengeräts und des Außengeräts ausgeschaltet. Nach der Abtauung nimmt das Klimagerät den Betrieb automatisch wieder auf.

Hinweis: Das Klimagerät nimmt die Wärme von außen auf, um sie im Raum wieder abzugeben. Das Erreichen der im Raum eingestellten Temperatur wird somit von der Innen- und der Außentemperatur beeinflusst.

ACHTUNG
- ⊘ Das Klimagerät darf nur für die Raumklimatisierung verwendet werden. Das Gerät darf nicht für die Aufbewahrung von Speisen, Kunstwerken und Präzisionsinstrumenten bzw. für die Aufzucht von Tieren oder Pflanzen verwendet werden.
- ⚠ Wenn das Klimagerät zusammen mit anderen Wärmestrahlern benutzt wird, muss der Raum häufig gelüftet werden. Unzureichende Belüftung kann zu Erstickung führen.
- ⚠ Die Halterung des Außengeräts regelmäßig auf einwandfreien Zustand kontrollieren.
- ⊘ Den Schalter nicht mit nassen Händen bedienen.
- Den Luftstrom nicht direkt auf Pflanzen oder Tiere richten.
- ⚠ Nur Schmelzsicherungen des richtigen Typs verwenden, um Schäden oder Brände zu vermeiden.
- ⊘ Das Gerät nicht neben einem offenen Kamin oder anderen Heizgeräten installieren.
- ⊘ Nicht an Orten installieren, an denen feuergefährliches Gas austreten kann, und keine Sprayflüssigkeiten in der Nähe des Geräts verwenden.
- Das Gerät vor der Reinigung ausschalten und die Spannungsversorgung unterbrechen.
- ⊘ Für die Reinigung kein Wasser auf das Gerät schütten.
- Kein Insektengift auf das Klimagerät sprühen, da sich giftige und somit gesundheitsschädliche Chemikalien im Innengerät ansammeln und in Umlauf gebracht werden können.
- ⊘ Keine Wasserkocher oder ähnlichen Geräte in der Nähe des Innengeräts oder der Kabelsteuerung verwenden, da der von diesen erzeugte Dampf Kurzschlüsse, Wasser- oder Stromverlust bewirken kann.
- Zur Verbesserung der Leistungen im Heizbetrieb verfügt das Innengerät über eine automatische Abtaufunktion (2–10 Minuten) bei Eisbildung am Außengerät. In dieser Phase läuft der Lüfter des Innengeräts bei niedriger Drehzahl und kommt zum Stillstand, wenn auch der Lüfter des Außengeräts anhält.
- Wenn das Klimagerät langfristig nicht verwendet wird, den Stecker ziehen.
  Wenn das Gerät nach langfristiger Außerbetriebsetzung wieder eingeschaltet wird, das Außengerät zum Schutz 12 Stunden vor Inbetriebnahme mit Strom versorgen.
- Zum Schutz des Geräts läuft der Verdichter nach dem Abschalten für 3 Minuten weiter.
- Während des Betriebs Fenster und Vorhänge schließen, um zu vermeiden, dass Luft und Sonnenwärme in den Raum eindringen und die Leistungsfähigkeit des Klimageräts beeinträchtigen.
- ⚠ Während des Betriebs des Steuergeräts den manuellen Schalter nicht auf AUS stellen und die Fernbedienung verwenden.
- Um Schäden zu vermeiden, keinen Druck auf das Flüssigkristalldisplay ausüben. Wenn ein Gerät des Systems abgeschaltet wird, läuft sein Lüfter alle 30 bis 60 Minuten für 2 bis 8 Minuten weiter als Schutz, während die anderen Geräte weiterarbeiten.

Sicherheitsmaßnahmen

- Bitte lesen Sie diese Hinweise zu den „Sicherheitsmaßnahmen“ vor der Installation des Geräts aufmerksam durch.
  Die hier beschriebenen Vorsichtsmaßnahmen sind unterteilt in: ACHTUNG und WARNNHINWEISE. Die Missachtung der Vorsichtsmaßnahmen in der Spalte “ACHTUNG” kann ernste Folgen, wie Tod, schwere Verletzungen usw. haben. Auch die Vorsichtsmaßnahmen in der Spalte “WARNHINWEISE“ beziehen sich auf Situationen, die schwere Folgen haben können.
  Sicherstellen, dass diese Sicherheitshinweise aufmerksam beachtet werden, da sie äußerst wichtige Informationen beinhalten, um die Sicherheit zu gewährleisten.
- Nach der Installation nicht nur bestätigen, dass der Funktionstest mit positivem Ergebnis abgeschlossen wurde, sondern bitte auch dem Benutzer dieses Geräts die Betriebsweise und die Instandhaltung erläutern. Den Kunden außerdem bitten, dieses Handbuch zusammen mit der Gebrauchsanweisung aufzubewahren.

ACHTUNG

- Bitte beauftragen Sie die Firma, die das Gerät verkauft hat, oder einen zugelassenen Installateur mit der Installation. Fehler durch unsachgemäße Installation können zu Wasserleckagen, Stromschlägen oder Bränden führen.
- Die Installation fachgerecht und gemäß den Angaben im Installationshandbuch durchführen. Auch in diesem Fall kann eine unsachgemäße Installation zu Wasserleckagen, Stromschlägen oder Bränden führen.
- Vor der Installation sicherstellen, dass der Installationsort für das Gewicht des Geräts geeignet ist. Wenn das Gerät unzureichend abgestützt ist, kann es herunterfallen und schwere Verletzungen verursachen.
- Die Installationsvorschriften für schlechte Wetterbedingungen beachten. Die unsachgemäße Installation kann zu Unfällen durch Herabfallen des Geräts führen.
- Die elektrischen Anschlüsse müssen von einem autorisierten Elektriker unter Einhaltung der Sicherheitsnormen für Elektrogeräte, der örtlichen Bestimmungen und der Installationsanleitung ausgeführt werden. Es müssen eigene separate Stromkreise hergestellt werden. Ein Stromkreis mit unzureichender Leistung und eine fehlerhafte Installation können zu Stromschlägen und Bränden führen.
- Ein passendes Kabel verwenden und die Drähte sorgfältig anschließen. Das Kabel ausreichend befestigen, damit das Gewicht des Kabels nicht auf dem Klemmkasten lastet. Der unsachgemäße Anschluss oder die unzureichende Befestigung können zu Überhitzung oder Bränden führen.
- Sicherstellen, dass die Drähte nicht nach oben zeigen und das Servicepaneel sorgfältig installieren. Auch die unsachgemäße Installation des Servicepaneels kann zu Überhitzung oder Bränden führen.
- Bei der Installation oder bei Ortswechsel des Klimageräts darf nur das vorgeschriebene Kältemittel (R410A) und keine Luft oder sonstiges in den Kältekreislauf gelangen.
  Hierdurch könnten die Leitungen infolge des übermäßig hohen Drucks beschädigt werden.
- Nur Zubehör und Geräteteile verwenden, die für die Installation freigegeben sind. Die Verwendung von Geräteteilen, die nicht von dieser Firma freigegeben sind, kann zu Wasserleckagen, Stromschlägen, Bränden und Kältemittelleckagen führen.
- Der Kondensatschlauch darf nicht in der Nähe von Schwefelgasen enden, da das Giftgas in das Innengerät aufsteigen könnte.
- Wenn bei der Installation Kältemittel austritt, muss der Raum sofort gelüftet werden. Wenn das Kältemittel mit Feuer in Berührung kommt, kann ein Brand ausbrechen.
  Wenn das Kältemittel mit Luft in Kontakt kommt, die aus einem Herd, Ofen oder Kamin usw. austritt, kann sich Giftgas bilden. Nach der Installation sicherstellen, dass keine Kältemittelleckagen vorhanden sind.
- Das Gerät nicht an Orten installieren, an denen Brenngase austreten können. Falls sich Brenngase um das Gerät ansammeln, kann ein Brand ausbrechen.
- Die Gas- und Flüssigkeitsleitungen wärmeisolieren. Bei unzureichender Wärmeisolierung kann sich Kondenswasser bilden und auf den Boden oder die Möbel im Raum tropfen.

WARNHINWEISE

- Die Erdung vorschriftsmäßig ausführen. Den Erdungsdraht nicht an Gasleitungen, Wasserleitungen, Blitzableiterstangen oder Erdungsdrähten des Telefons anschließen.
  Falsch verlegte Erdungsdrähte können Stromschläge verursachen.
- Nach der Fertigstellung der elektrischen Anschlüsse die Stromversorgung einschalten und die Elektrik auf Fehlerströme prüfen.
- Je nach Position des Geräts muss ein Netztrennschalter eingebaut werden. Wenn kein Netztrennschalter eingebaut wurde, kann dies zu Stromschlägen führen.

Bezeichnung der Geräteteile

AC092MCERA - AC122MCERA - AC162MCERA - AC182MCERA - AC242MCERA

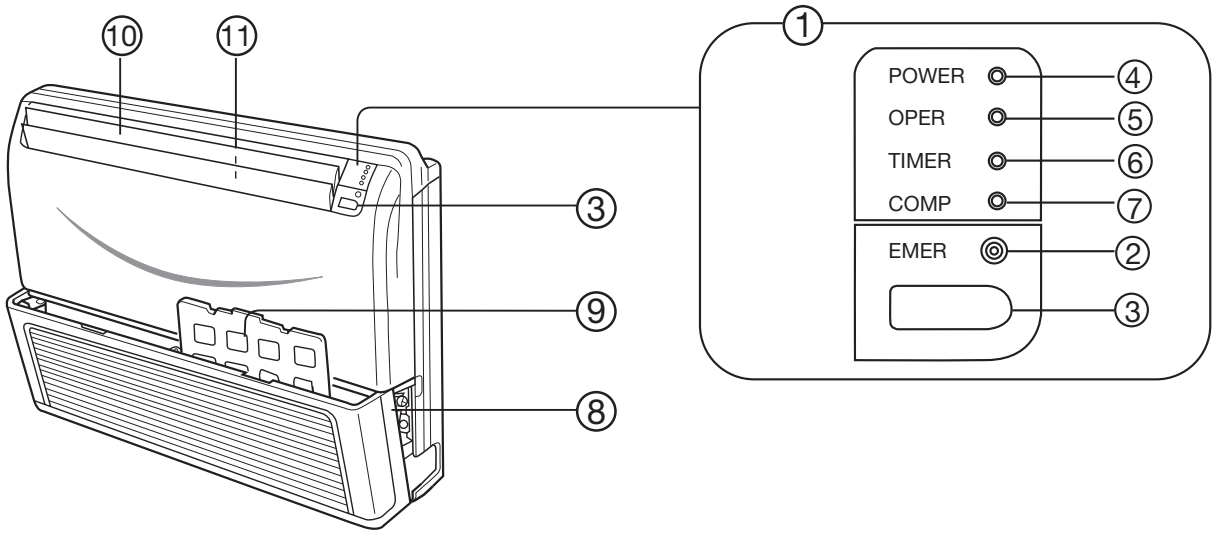

(1) Bedienblende
(2) Not-Aus-Schalter
(3) Sensor für den Signalempfang von der Fernbedienung
(4) Kontrollleuchte Stromversorgung (Power)
(5) Kontrollleuchte Gerätebetrieb (Operation)
(6) Leuchtanzeige für den Timerbetrieb
(7) Leuchtanzeige für den Verdichterbetrieb
(8) Luftansauggitter
(9) Luftfilter
(10) Luftleitlamellen für die senkrechte Ausrichtung des Luftstroms nach oben/unten
(11) Luftleitlamellen für die waagrechte Ausrichtung des Luftstroms nach rechts/links

AC382MFERA - AC482MFERA

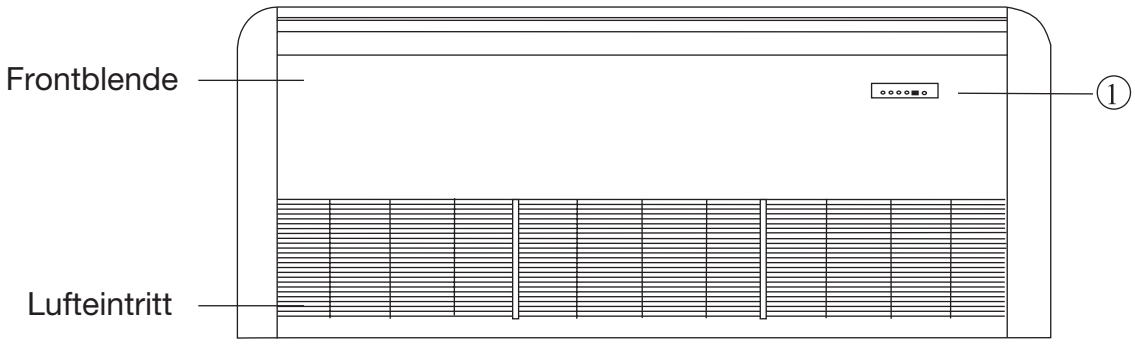

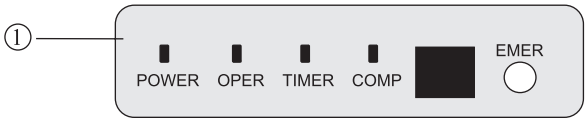

Deutsch

Bezeichnung der Geräteteile

Regelung der Richtung des Luftstroms

Kühlbetrieb und Entfeuchtung	 Luftaustritt horizontal
Heizbetrieb	 Luftaustritt nach unten

Modell AC092~242MCERA

Betrieb mit Luftstrom im AUTO-Modus

Bei Drücken der Taste für die Belüftungsrichtung bewegt sich die Luftleitlamelle wie folgt:

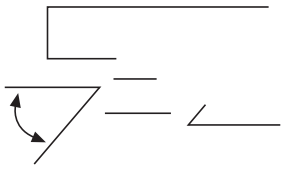

Modell AC382~482MFERA

Betrieb mit Luftstrom im AUTO-Modus

Bei Drücken der Taste Luftstrom Auf/Ab bewegt sich die Luftleitlamelle wie folgt:

KÜHLBETRIEB – ENTFEUCHTUNG – LÜFTUNGSMODUS

① → ② → ③ → ④ → ⑤

HEIZBETRIEB

⑤ → ④ → ③ → ② → ①

Schwingbereich der Luftleitlamelle

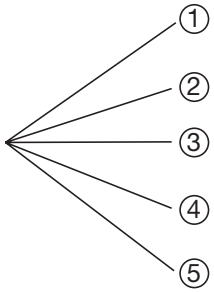

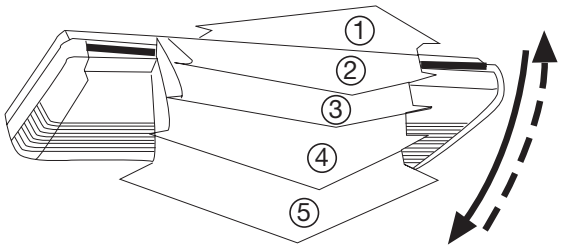

Position der Luftleitlamelle	Schwingbereich
①	① → ③
②	① → ③
③	② → ④
④	③ → ⑤
⑤	① → ⑤

feste Stellung

Im Betrieb mit Luftstrom im AUTO-Modus die Taste für die Belüftungsrichtung drücken, um die gewünschte Position festzustellen:

nach oben im Kühlbetrieb und im Entfeuchtungsmodus

nach unten im Heizbetrieb

- Die Richtung der Lüftung nur über die Fernbedienung und nicht mit den Händen einstellen, denn dies könnte zu Betriebsstörungen führen.
- Die Luftleitlamellen dürfen im Kühlbetrieb und im Entfeuchtungsmodus nicht ständig nach unten gerichtet sein, denn das gebildete Kondensat könnte aus dem Gerät heraustropfen.
- Auf die richtige Temperatureinstellung achten, wenn das Klimagerät in Räumen verwendet wird, in denen sich Kinder, Senioren oder Kranke aufhalten.

Tasten und Display der Kabelsteuerung

Tasten der verkabelten Steuereinheit

Betriebsarttaste
Legt die Betriebsart fest.

Gesundheitstaste
Steuert die Funktion zur Abgabe von Sauerstoff und negativen Ionen.

Timertaste
Setzt den Betrieb des Gerätes in den Timermodus.

Eigentesttaste
Wird für Prüfzwecke gedrückt.

Filterreset
Drücken Sie diese Taste, nach dem der Lufteinlass und Filter gereinigt wurde. Das Gerät setzt sich in Betrieb.

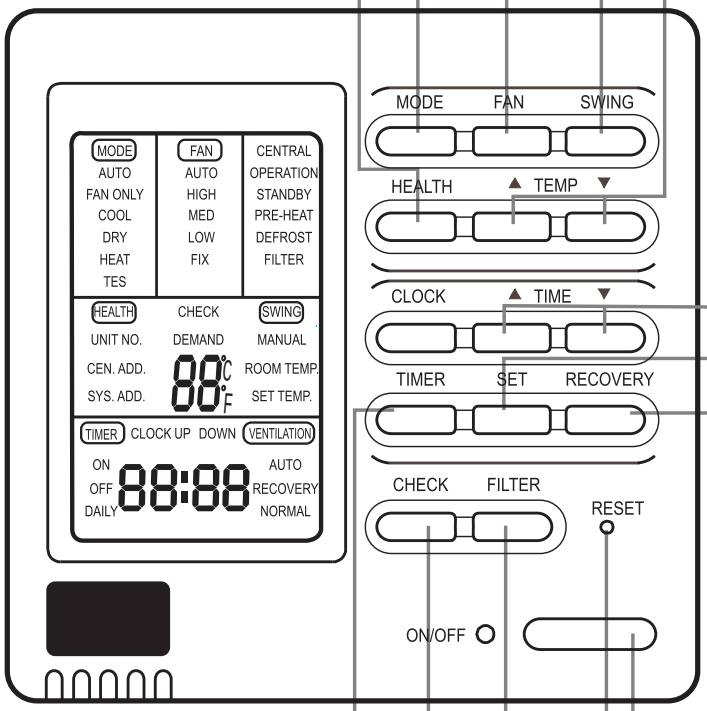

Gebläsedrehzahltaste
Ändert die Geschwindigkeit des Luftstroms.

Schwenktaste
Öffnet und schließt die Luftklappe.

TEMP-Taste
Ändert die eingestellte Temperatur.

Zeittaste
Stellt die Zeit ein.

Einstellung der Uhr, des Timers und der Adresse

Belüftungstaste
Aktiviert und deaktiviert die Belüftungsfunktion. Es gibt folgende Betriebsarten:
Keine Anzeige - Belüftung (AUTO (Automatisch)) - Belüftung (RECOVERY (Korrektur)) - Belüftung (NORMAL (Normal))

EIN/AUS-Taste
Schaltet das Gerät ein und aus. Drücken Sie diese Taste, um das Gerät einzuschalten; drücken Sie sie erneut, um das Gerät auszuschalten.

Rücksetztaste
Wenn das Gerät nicht mehr normal funktioniert, drücken Sie die Rücksetztaste mit einem spitzen Gegenstand, so dass sich Gerät wieder auf Normalbetrieb zurücksetzt.

Deutsch

Tasten und Display der Kabelsteuerung

Tasten der verkabelten Steuereinheit

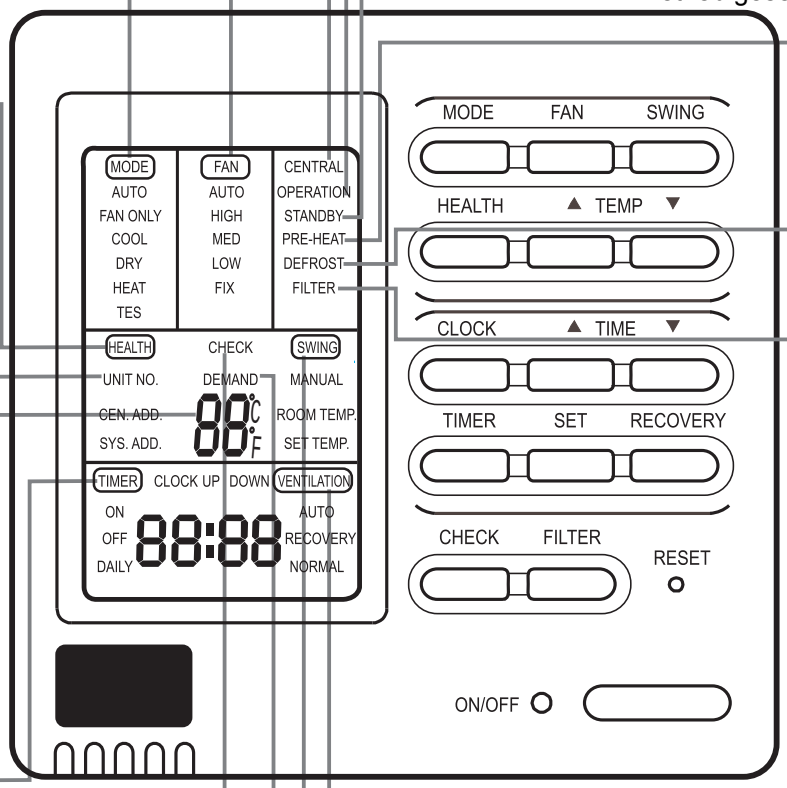

Zentralisierte Anzeige
Diese Daten werden angezeigt, wenn das Gerät zentral gesteuert wird und die Optionen „Centralize“ (Zentral) oder „Lock“ (Verriegelt) ausgewählt sind, .

Luftmengenanzeige
Zeigt die eingestellte Gebläsedrehzahl an.

Kompressor-Betriebsanzeige
Zeigt an, wenn der Kompressor läuft.

Standby-Anzeige
Ist das Gerät eingeschaltet und funktioniert „nicht normal“ oder das Außengerät alarmiert aufgrund von Betriebsstörungen, aktiviert sich das Standbysignal und zeigt damit an, dass das Gerät zu diesem Zeitpunkt nicht in Betrieb gesetzt werden sollte.

Betriebsmodusanzeige
Zeigt den gewählten Betriebsmodus an.

Im Vorwärmmodus wird „Preheat“ (Vorwärmen) angezeigt.

Gesundheitsfunktionsanzeige

Gerätenummernanzeige
Zentraladressenanzeige
Systemadressenanzeige

„Defrost“ (Abtauen) wird abgezeigt, wenn das Gerät abtaut.

Filterwarnanzeige
Wenn Sie diese Warnanzeige sehen, reinigen Sie bitte den Filter.

Temperaturanzeige
Zeigt die Zimmertemperatur, die eingestellte Temperatur und die Gerätenummer an.

Timer-Betriebsanzeige
Zeigt den Timer-Betrieb an.

Belüftungsanzeige

Prüfstatusanzeige

Luftjalousieklappenanzeige

Anforderungsanzeige
Wird ein Gerätebetrieb erzwungen, erscheint „DEMAND“ (Anforderung) oder „HH/LL“ im Temperatursegment.

Hinweise

- Die Modelle in der Bedienungsanleitung besitzen keine Funktion für Gesundheit, Filterreset und Belüftung.

Betrieb

EIN/AUS-Betrieb

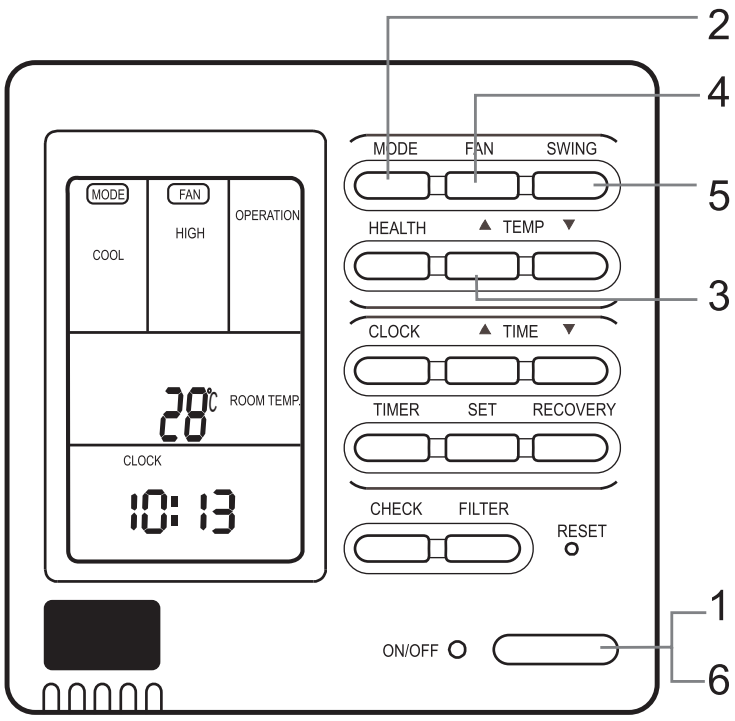

Betätigen Sie den Ein-/Ausschalter („ON/OFF“) direkt auf der Steuereinheit.
Die Steuereinheit zeigt den kürzlichsten Betriebsstatus an (Timer und Schwenkstatus werden nicht angezeigt).

1. Betätigen Sie den Ein-/Ausschalter („ON/OFF“).
Die Klimaanlage setzt sich in Betrieb und die Lampe auf der verkabelten Steuereinheit leuchtet.

2. Wählen Sie die Betriebsart.
Drücken Sie die Taste „Mode“ (Betriebsart), um zu „AUTO“ (Automatisch)---„FAN ONLY“ (Nur Gebläse)---„COOL“ (Kühlung)---„DRY“ (Entfeuchten)---„HEAT“ (Heizung) zu schalten.

3. Drücken Sie die Taste „TEMP“ (Temperatur).
So ändern Sie die Temperatureinstellung: Drücken Sie jeweils TEMP ▲ oder ▼ TEMP; [SET] (Einstellen) wird angezeigt und die eingestellte Temperatur erhöht/verringert sich um 1°C

4. Drücken Sie die Taste „FAN SPEED“ (Gebläsedrehzahl).
„FAN ONLY“-Betrieb (Nur Gebläse):
Drücken Sie die Taste „FAN SPEED“ (Gebläsedrehzahl), um zu „HIGH“ (Hoch)--„MED“ (Mittel)--„LOW“ (Niedrig)--„HIGH“ (Hoch) zu schalten.

In den Betriebsarten AUTO (Automatisch), COOL (Kühlung), DRY (Entfeuchten), HEAT (Heizung):
Drücken Sie die Taste „FAN SPEED“ (Gebläsedrehzahl), um zu „AUTO“ (Automatisch)--„HIGH“ (Hoch)--„MED“ (Mittel)--„LOW“ (Niedrig)--„AUTO“ (Automatisch) zu schalten.

5. Drücken Sie die Taste „Swing“ (Schwenken) auf der Steuereinheit, um die Luftjalousieklappe zu schwenken.

6. Schalten Sie das Gerät durch Betätigen des Ein-/Ausschalters („ON/OFF“) aus.
Die Lampe auf der Steuereinheit erlischt.

Hinweis

Einige Sekunden nach Bedienung der Steuereinheit ändert sich die Einstellung des Geräts.

Deutsch

Hinweise

- Vermeiden Sie häufiges Betätigen des Ein-/Ausschalters („ON/OFF“).
- Bedienen Sie die Steuereinheit oder die Tasten nicht mit spitzen Gegenständen.
- Die Temperatur basiert auf dem eingestellten Wert. Die Temperatur des Luftstroms erreicht aufgrund der Klimaanlage im Außenbereich und der Systemschutzvorrichtung möglicherweise nicht den eingestellten Wert.
- Wenn sich die verkabelte Steuereinheit einschaltet, zeigt der Bildschirm zwei Sekunden lang alle Anzeigen an und die Werte „8888“-„888“-„88“-„8“ blinken 30 Sekunden lang im Uhrzeitsegment. Sämtliche Tasten lassen sich in diesem Zeitraum nicht bedienen.

Aktuelle Zeiteinstellung

• Die Zeitsteuerung basiert auf die Echtzeit. Daher sollte die Echtzeit im voraus eingestellt werden.
• Die Uhrzeit wird wie folgt eingestellt:

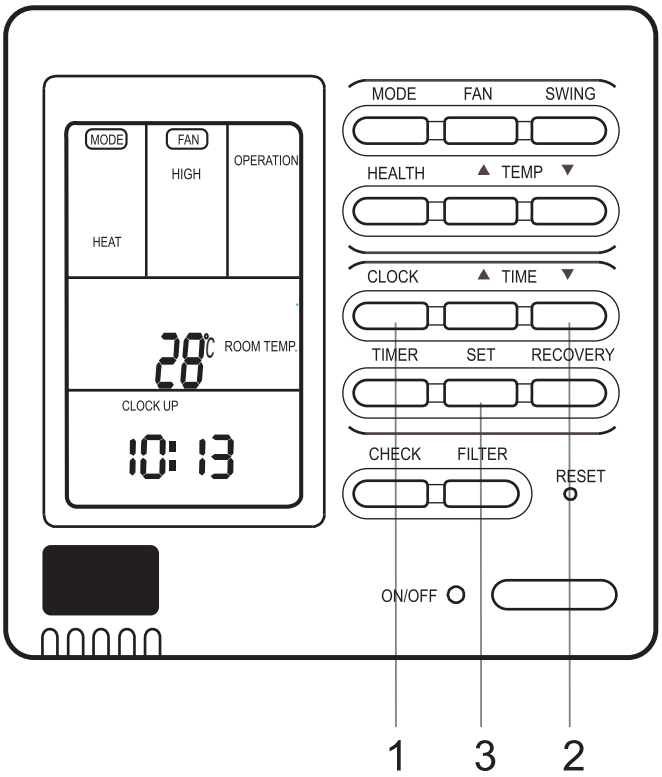

1. Betätigen Sie den Ein-/Ausschalter („ON/OFF“).
„CLOCK“ (Uhr) blinkt und die Zeit wird in Echtzeit angezeigt.

2. Stellen Sie die Zeit durch Drücken von „▲“ und „▼“ ein.
Jedesmal, wenn Sie „▲“ drücken, erhöht sich die Zeit um eine Minute.
Jedesmal, wenn Sie „▼“ drücken, verringert sich die Zeit um eine Minute.

3. Drücken Sie die Taste „Setting“ (Einstellung). Die Zeit ist jetzt fest eingestellt.

Hinweis

• Ist keine Zeitsteuerung aktiviert, wird die Echtzeit angezeigt.
• Bei aktivierter Zeitsteuerung wird die Timer-Zeit angezeigt.
• Wenn Sie die Echtzeit wissen möchten, gehen Sie zu Schritt eins.

Einstellung der Ausgleichsfunktion bei Stromausfall

Sind die Switche 1-6 auf der Leiterplatte (PCB) der verkabelten Steuereinheit auf OFF (AUS) gesetzt, läuft das Gerät im Modus für Ausgleich bei Stromausfall. Sind die Switche 1-6 auf ON (EIN) gesetzt, ist diese Ausgleichsfunktion nicht aktiviert.
Fließt nach einem Stromausfall wieder Strom, kehrt das Gerät zum vorherigen Status zurück, wenn die Ausgleichsfunktion aktiviert wurde. Andernfalls hält es seinen Betrieb an. Um das Gerät wieder in Betrieb zu setzen, müssen Sie den Ein-/Ausschalter („ON/OFF“) auf der verkabelten Steuereinheit betätigen.

Timer-Einstellung

• Timer OFF (AUS): Ist der eingestellte Zeitabschnitt abgelaufen, stoppt der Betrieb des Geräts.
• Timer ON (EIN): Ist der eingestellte Zeitabschnitt abgelaufen, startet der Betrieb des Geräts.

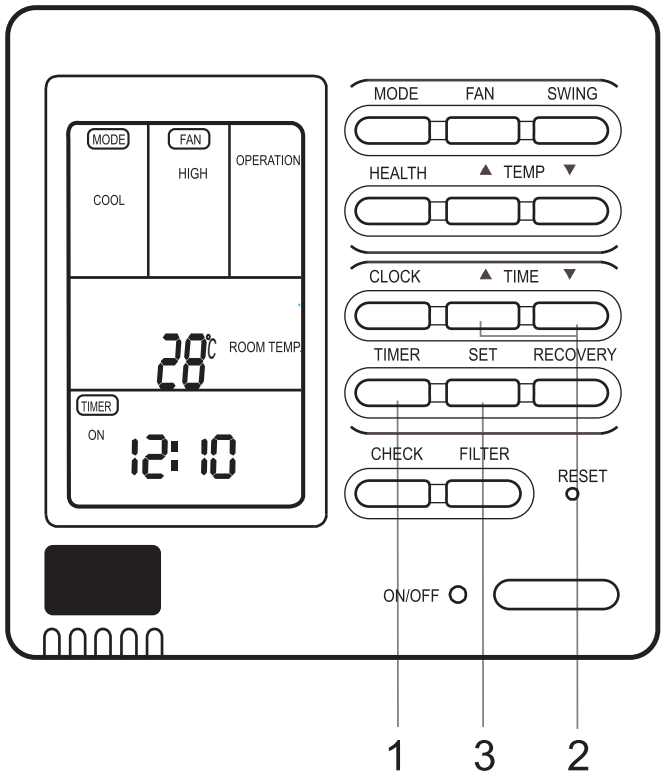

Betätigen Sie erst den Ein-/Ausschalter („ON/OFF“) und stellen Sie dann die Betriebsart ein. Stellen Sie bitte die Uhrzeit noch vor Verwendung der Timer-Funktion ein.

1. Drücken Sie die Taste „TIME“ (Zeit).

Die Anzeige ändert sich in folgender Reihenfolge:



2. Richten Sie den „TIMER“ ein.

Wenn Timer ON (EIN) oder Timer OFF (AUS) blinkt, drücken Sie „▲“ oder „▼“, um den gewünschten Zeitabschnitt einzustellen.
Drücken Sie „▲“ oder „▼“, um die EIN/AUS-Schaltzeit einzustellen.
Jedesmal, wenn Sie die Taste „▲“ drücken, erhöht sich die Zeiteinstellung um zehn Minuten.
Jedesmal, wenn Sie die Taste „▼“ drücken, verringert sich die Zeiteinstellung um zehn Minuten.
Wenn Sie gleichzeit Timer ON (EIN) und Timer OFF (AUS) einstellen, drücken Sie die Taste „TIMER“ , um zur gewünschten Einstellung zu wechseln.

3. Die Zeit ist jetzt fest eingestellt. Drücken Sie die Taste „Setting“ (Einstellung).

Timer terminieren

Wenn Sie von der Timer-Betriebsart zum normalen Betrieb zurückkehren möchten, drücken Sie solange die Taste „TIMER“, bis der Timer nicht mehr angezeigt wird. Bei ungültigem Timer läuft das Gerät in seiner normalen Betriebsart.

Erklärung zu den Teilen der verkabelten Steuereinheit:

1. Das Gerät startet oder stoppt zur eingestellten Zeit. Währenddessen zeigt es die Timer-Zeit an.
2. „Timer ON (EIN), Timer OFF (AUS) und Zirkulation“ bedeutet, dass sich das Gerät jeden Tag zur eingestellten ein- und ausschaltet.

Hinweis

• Die kürzere Timer-Einstellung wird zuerst ausgeführt.
• Sind die Zeiteinstellungen für Timer ON (EIN) und Timer OFF (AUS) identisch, ist die Einstellung ungültig.
• Auch bei aktiviertem Timer können Sie das Gerät durch Betätigen des Ein-/Ausschalters („ON/OFF“)aktivieren oder deaktivieren.

Abfrage des Betriebsstörungsverlaufs der Innengeräte:

Wenn Sie bei ein- oder ausgeschaltetem Gerät die Taste [CHECK] (Prüfen) drücken, gelangen Sie in den Abfragemodus für Betriebsstörungen aller Innengeräte in der Gruppe. Es werden dann [CHECK] (Prüfen) und [UNIT NO.] (Gerätenr.) angezeigt und die Nummern der tatsächlichen Innengeräte erscheinen der Reihenfolge nach (die Gerätenummer ist eine Dezimalzahl). Gleichzeitig werden im Zeitabschnitt die aktuelle und auch die letzte Betriebsstörung im Format [XX:YY] angezeigt, wobei „XX“ für die aktuelle Betriebsstörung (im Normalbetrieb erscheint „--“) und „YY“ für die letzte Betriebsstörung steht. Der Fehlercode jeder einzelnen Geräteeinheit wird 3 Sekunden lang angezeigt. Nach Anzeige des Fehlercodes aller Innengeräte in der gesamten Gruppe beendet sich diese Betriebsart automatisch.

Wie werden die Funktionsschalter geändert?

Nr.	Typ	Schaltstatus	Funktionsbeschreibung
SW1-1	Wählt die Haupt- oder Zweitsteuereinheit.	EIN	Einstellung als Zweitsteuereinheit
		AUS	Einstellung als Zweitsteuereinheit
SW1-2	Wählt die Betriebsart der Steuereinheit.	EIN	Standardmäßige Steuereinheit
		AUS	Steuereinheit des Klimaschranks
SW1-3	Anzeigeoption für die Zimmertemperatur	EIN	Sichtbare Zimmertemperatur
		AUS	Unsichtbare Zimmertemperatur
SW1-4	26°-Sperre	EIN	26°-Sperre nicht verfügbar
		AUS	26°-Sperre verfügbar
SW1-5	Option für die Position des Temperatursensors	EIN	Sensor der Steuereinheit
		AUS	Sensor im Gerät
SW1-6	Automatischer Neustart	EIN	Nicht verfügbar
		AUS	Verfügbar
SW1-7	Werkseinstellung	EIN	Standardeinstellung
SW1-8	Werkseinstellung	AUS	Standardeinstellung

Hinweis

1. Schalter oder Draht-Jumper müssen gesetzt werden, wenn die verkabelte Steuereinheit ausgeschaltet ist. Ist die verkabelte Steuereinheit eingeschaltet, sind die obigen Vorgänge ungültig.

2. Funktionale Unterschiede zwischen verkabelten Haupt- und Zweitsteuereinheit:

Kontrastierende Komponenten	Verkabelte Hauptsteuereinheit	Verkabelte Zweitsteuereinheit
Funktion	Alle Funktionen	Nur mit nachfolgenden Funktionen: ON/OFF (Ein/Aus), MODE (Betriebsart), FAN SPEED (Gebläsedrehzahl), SET TEMP. (Eingestellte Temperatur), SWING (Schwenkbetrieb)

Tasten und Display der Fernbedienung YR-H71

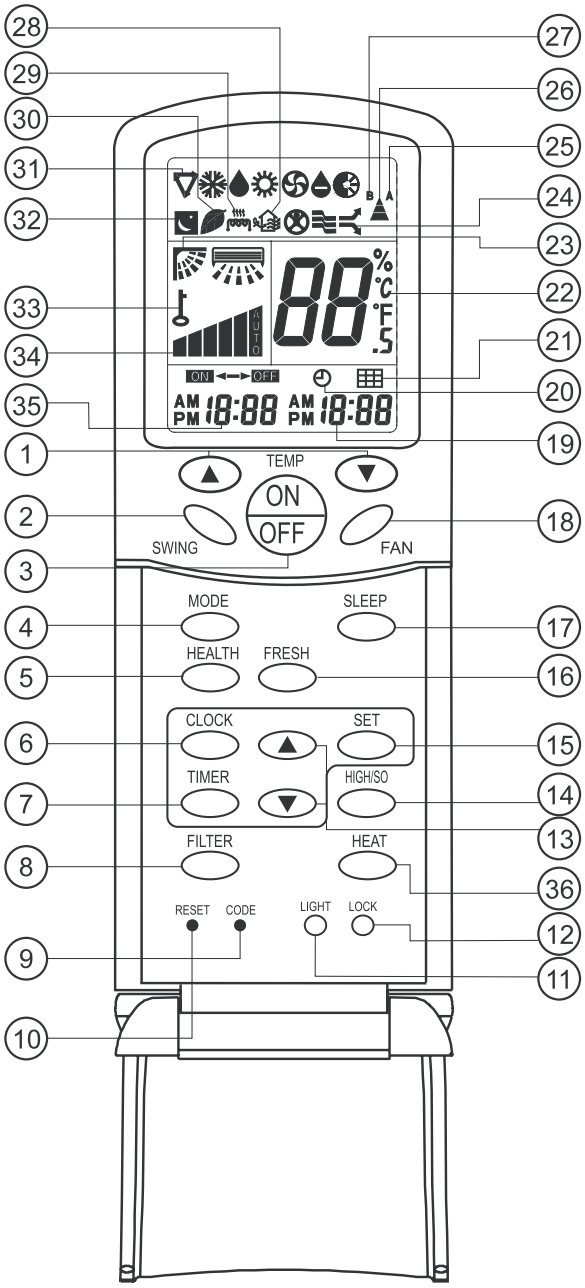

1. Tasten TEMP (Temperatureinstellung)
Zur Einstellung der Raumtemperatur
(Möglicher Einstellbereich: von 16 °C bis 30 °C).

2. Taste SWING
Bei einmaligem Drücken der Taste erfolgt das automatische Schwingen der Luftleitlamelle. Bei erneutem Drücken der Taste wird die Luftleitlamelle in einer festen Position eingestellt.

3. Taste ON/OFF
Zum Einschalten und Ausschalten des Klimageräts. Bei jedem erneuten Einschalten des Klimageräts visualisiert das Display der Fernbedienung den vorhergehenden Betriebsstatus (ausgenommen die Funktionen Timer, Sleep und Swing).

4. Taste MODE
Für die Auswahl der gewünschten Betriebsart Bei jedem Drükken ändert sich die Betriebsart wie folgt:

5. Taste HEALTH
Für die Einstellung der Health-Funktion

6. Taste CLOCK Für die Einstellung der Uhr

7. Taste TIMER
Für die Einstellung der Funktionen “TIMER ON”, “TIMER OFF”, “TIMER ON-OFF”

8. Taste FILTER
Für die automatische Auf- und Abwärtsbewegung des Luftfilters zur Reinigung.

9. Taste CODE
Zur Auswahl von Code A oder B. Normalerweise wird der Code A verwendet. Wenn das Innengerät nicht gesteuert werden kann, B auswählen.

10. Taste RESET
Diese Taste mit einem spitzen Gegenstand drücken, um die Anfangseinstellungen der Fernbedienung wiederherzustellen, beispielsweise bei einer Funktionsstörung durch eine elektromagnetische Quelle.

11. Taste LIGHT Für die Beleuchtung der Bedienblende

12. Taste LOCK
Für die Verriegelung der Tasten und des Displays der Fernbedienung

13. Tasten HOUR (Einstellung der Uhrzeit)
Für die Einstellung der Uhrzeit des Timers und der Uhr.

14. Taste HIGH/SO
Für die Auswahl der Betriebsarten HIGH oder SOFT.

Tasten und Display der Fernbedienung

15. Taste SET: Für die Bestätigung der Einstellungen des Timers und der Uhr

16. Taste FRESH: Für die Einstellung der Fresh-Air-Funktion: Das Klimagerät saugt Frischluft von außen an.

17. Taste SLEEP: Für die Auswahl der Nachtfunktion Sleep (Abschaltautomatik)

18. Taste FAN: Zur Einstellung der Geschwindigkeit des Luftstroms: Niedrig, Mittel, Hoch, Auto.

19. Anzeigen Timer-Modus

20. Anzeige Timer-Modus

21. Filteranzeige (schaltet sich automatisch ein, wenn der Filter verschmutzt ist)

22. Temperaturanzeige (zeigt die eingestellte Temperatur an)

23. Anzeige Swing-Funktion (automatisches Schwingen der Luftleitlamelle)

24. Anzeige Modus High/Soft

25. Anzeige Code A

26. Anzeige Signalsendung

27. Anzeige Code B

28. Anzeige Fresh-Air-Funktion

29. Anzeige elektrische Begleitheizung

30. Anzeige Health-Funktion (Ionisator)

31. Anzeigen Betriebsart:

32. Anzeige Sleep-Funktion

33. Anzeige Lock (Tastenverriegelung)

34. Anzeige Luftstromgeschwindigkeit (Code A):

35. Anzeige TIMER ON

36. Taste HEAT: Für die Auswahl der Funktion “Elektrische Begleitheizung”

Hinweis:
Einige Modelle verfügen nicht über die Funktionen 5, 8, 11, 14, 16, 17, 21, 24, 27, 28, 29, 30, 36.
Die Taste HIGH/SO ist nur im Kühl- und Heizmodus aktiv. Nach dem Drücken der Taste HIGH/SO ist die Lüfterdrehzahl AUTO.
Die Funktion HIGH wird nach 15 Minuten Betrieb automatisch abgeschaltet.

Gebrauch der Fernbedienung

- Nach dem Einschalten des Klimageräts die Fernbedienung direkt auf den Sensor für den Signalempfang am Innengerät richten.
- Der Abstand zwischen dem Sendekopf und dem Empfangssensor darf maximal 7 Meter betragen und es dürfen keine Hindernisse dazwischen liegen.
- Die Fernbedienung darf nicht herunterfallen oder beschädigt werden.
- Wenn im Raum eine Leuchtstofflampe mit elektronischem Vorschaltgerät oder eine umschaltbare Leuchtstofflampe bzw. ein Mobiltelefon installiert sind, kann der Signalempfang gestört sein. In diesem Fall muss der Abstand zwischen Fernbedienung und Innengerät vermindert werden.

Einlegen der Batterien

Die Batterien entsprechend der Darstellung einlegen.

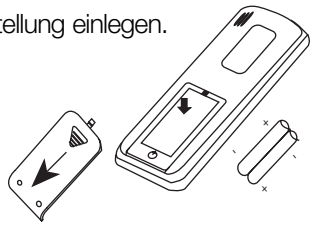

- Den Batteriefachdeckel auf der Rückseite der Fernbedienung entfernen: “ ” leicht in Pfeilrichtung drücken und den Deckel schieben:
- Die Batterien einlegen: Auf die richtige Polarität achten.
- Den Batteriefachdeckel schließen.
- Anzeige, dass der Vorgang korrekt ausgeführt wurde: Wenn das Display der Fernbedienung nach dem Drücken der Taste ON/OFF ausgeschaltet bleibt, die Batterien nach einigen Minuten erneut einlegen.

Hinweise:

- Falls die Fernbedienung nach dem Auswechseln der Batterien nicht richtig oder überhaupt nicht funktioniert, mit einem spitzen Gegenstand auf die Taste RESET drücken.
- Wenn das Gerät für längere Zeit nicht verwendet wird, die Batterien entfernen.
- Nach dem Auswechseln der Batterien führt die Fernbedienung einen automatischen Test aus.
  Während des Tests erscheinen alle Anzeigen am Display; wenn die Batterien richtig eingelegt sind, werden sie anschließend wieder ausgeblendet.

Einstellen der Uhr

Beim ersten Einschalten des Geräts und nach dem Auswechseln der Batterien der Fernbedienung muss die Uhr wie folgt eingestellt werden:

1. Die Taste CLOCK am Display drücken: Es erscheint der blinkende Text “AM” oder “PM”.
2. ▲ oder ▼ drücken, um die genaue Uhrzeit einzustellen.
   Bei jedem Drücken der Taste erhöht oder verringert sich die Uhrzeit um eine Minute.
   Bei anhaltendem Drücken der Taste ändert sich die Uhrzeit schnell.
3. Zur Bestätigung der eingegebenen Uhrzeit die Taste SET drücken.
   “AM” und “PM” hören auf zu blinken und die Uhr beginnt zu laufen.
   (AM bezieht sich auf den Vormittag und PM auf den Nachmittag).

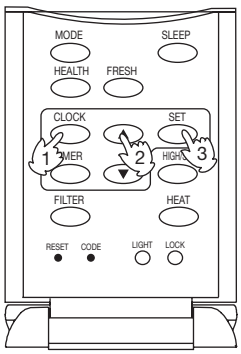

Betrieb AUTO, Kühlbetrieb, Entfeuchtung und Heizbetrieb

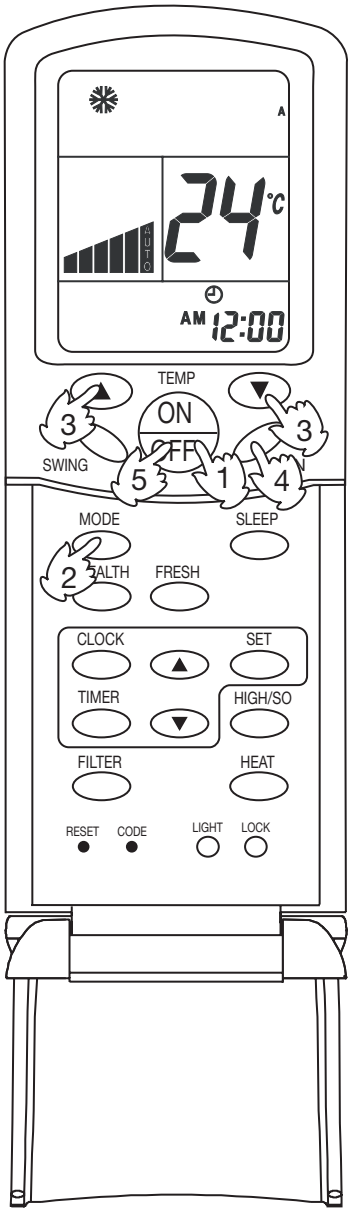

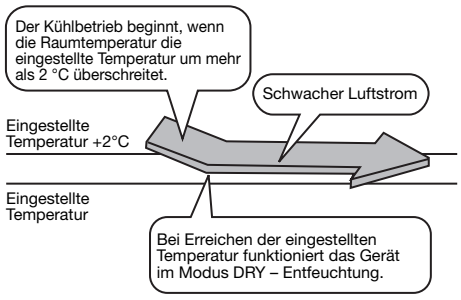

(1) Einschalten des Klimageräts

Die Taste ON/OFF an der Fernbedienung drücken, das Klimagerät schaltet sich ein.

Das Flüssigkristalldisplay zeigt die zuletzt gewählte Betriebsart an (ausgenommen die Betriebsarten Timer, Sleep und Swing).

(2) Auswahl des Betriebmodus

Die Taste MODE drücken; bei jedem Drücken ändert sich die Betriebsart wie folgt:

Code A

Das Display am Symbol der gewünschten Betriebsart stoppen (Auto, Kühlbetrieb, Entfeuchtung oder Heizbetrieb).

(3) Einstellung der Temperatur

Die entsprechenden Tasten TEMP drücken.

▲ Die entsprechenden Tasten TEMP drücken.
Die angezeigte Temperatur erhöht sich bei jedem Drücken um 1 °C. Bei anhaltendem Drücken der Taste erhöht sich die eingestellte Temperatur schnell.

▼ Die angezeigte Temperatur verringert sich bei jedem Drükken um 1 °C. Bei anhaltendem Drücken der Taste verringert sich die eingestellte Temperatur schnell.

Die gewünschte Temperatur wählen.

(4) Auswahl der Lüfterdrehzahl

Die Taste FAN drücken; die Lüfterdrehzahl ändert sich bei jedem Drücken wie folgt:

Code A

Das Klimagerät funktioniert mit der gewählten Geschwindigkeit des Luftstroms.

(5) Ausschalten des Klimageräts

Die Taste ON/OFF drücken, das Klimagerät schaltet sich aus.

Deutsch

Hinweise:

- Im LÜFTUNGSMODUS wird die eingestellte Temperatur nicht am Display angezeigt.
- Im Entfeuchtungsmodus läuft das Gerät unabhängig von der eingestellten Lüfterdrehzahl abwechselnd mit niedriger Lüfterdrehzahl, sobald die Raumtemperatur die eingestellte Temperatur um mehr als 2 °C überschreitet.
  Wenn die Raumtemperatur niedriger ist als die eingestellte Temperatur, läuft das Klimagerät nur im Lüftungsmodus.
- Im Heizmodus wird die Warmluft erst nach einer gewissen Zeit abgegeben, um den “Kaltlufteffekt” zu vermeiden.

Lüftungsbetrieb (nur Code A)

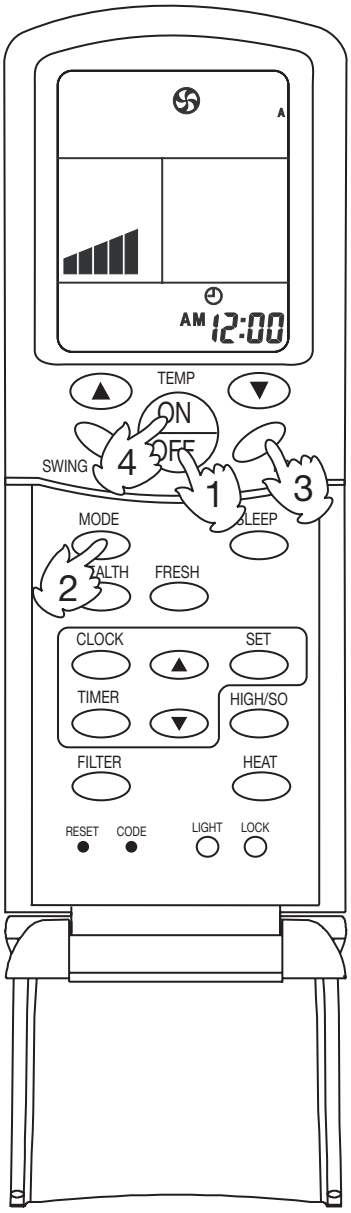

(1) Einschalten des Klimageräts

Die Taste ON/OFF an der Fernbedienung drücken, das Klimagerät schaltet sich ein. Das Flüssigkristalldisplay zeigt die zuletzt gewählte Betriebsart an (ausgenommen die Betriebsarten Timer, Sleep und Swing).

(2) Auswahl des Betriebmodus

Die Taste MODE drücken; bei jedem Drücken ändert sich die Betriebsart wie folgt:

Das Display am Symbol des Lüftungsbetriebs stoppen.

(3) Auswahl der Lüfterdrehzahl

Die Taste FAN drücken; die Lüfterdrehzahl ändert sich bei jedem Drücken wie folgt:

Das Klimagerät funktioniert mit der gewählten Geschwindigkeit des Luftstroms.

(4) Ausschalten des Klimageräts

Die Taste ON/OFF drücken, das Klimagerät schaltet sich aus.

Hinweis:

Im Lüftungsmodus ist es nicht möglich, die Raumtemperatur einzustellen und den AUTO-FAN-Modus zu aktivieren.

Regelung der Richtung des Luftstroms

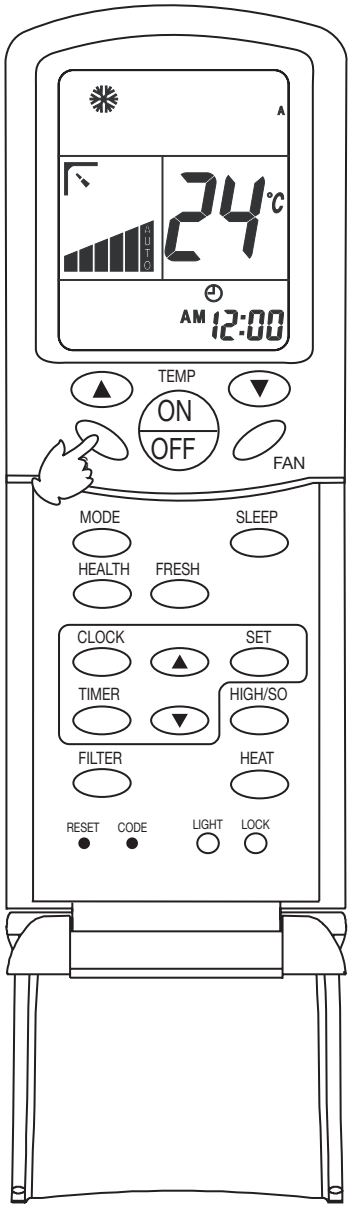

SWING-Funktion

Die Taste SWING einmal drücken.

Die Luftleitlamellen schwingen automatisch nach unten und nach oben.

Die Taste SWING erneut drücken, um die Luftleitlamellen an der gewünschten Position zu stoppen, der Luftstrom ist fest eingestellt.

Bei Ausschalten des Klimageräts schaltet sich das Display ab und die Luftleitlamellen schließen sich automatisch.

Warnhinweise:

- Die Position der Luftleitlamellen immer über die Taste SWING an der Fernbedienung einstellen; durch die Einstellung der Luftleitlamellen von Hand kann das Klimagerät beschädigt werden.
  Wenn die Luftleitlamellen nicht einwandfrei funktionieren, das Klimagerät ausschalten und erneut einschalten.
- Die Luftleitlamellen sollten im Kühlbetrieb oder bei der Entfeuchtung nicht für längere Zeit nach unten gerichtet werden, da sich an der Ausblasöffnung Kondenswasser bilden könnte.
- Auf die richtige Temperatureinstellung achten, wenn das Klimagerät für Kinder, Senioren oder Kranke verwendet wird.
- Bei hoher Raumluftfeuchtigkeit kann sich am Ausblas Kondenswasser bilden, wenn die senkrechten Luftleitlamellen ganz nach links oder rechts gestellt sind.

Tipps:

- Da die kalte Luft im Kühlbetrieb nach unten sinkt, sollte der Luftstrom waagrecht eingestellt werden, um eine bessere Luftzirkulation zu erreichen.
- Da die warme Luft im Heizbetrieb nach oben steigt, sollte der Luftstrom nach unten eingestellt werden, um eine bessere Luftzirkulation zu erreichen.
- Wenn der Kaltluftstrom nach unten gerichtet ist, besteht Erkältungsgefahr.

Modus TIMER ON/OFF

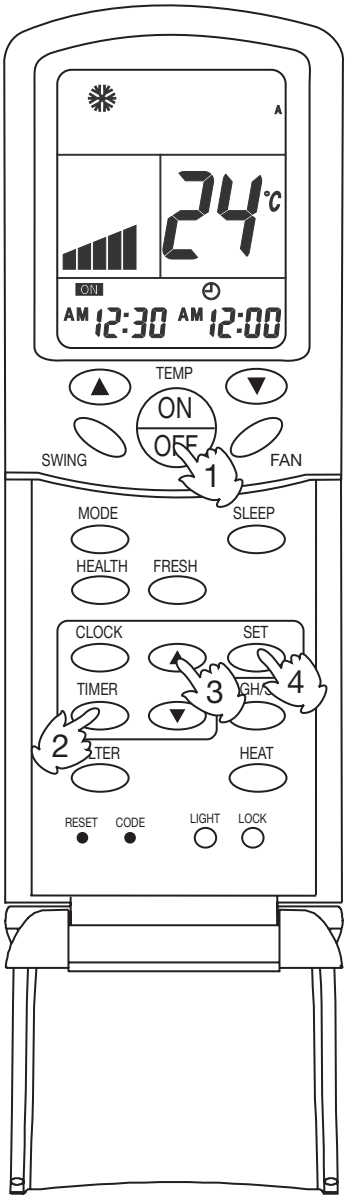

Vor dem Gebrauch des Timer-Modus die Uhr richtig einstellen.

(1) Einschalten des Geräts und Auswahl der gewünschten Betriebsart

Das Flüssigkristalldisplay visualisiert die eingestellte Betriebsart.

(2) Auswahl des Timer-Modus

Die Taste TIMER drücken; bei jedem Drücken ändert sich der Timer-Modus wie folgt:

Den gewünschten Timer-Modus auswählen (TIMER ON oder TIMER OFF), ON oder OFF blinkt am Display.

(3) Einstellung des Timers

Die Tasten HOUR drücken, um die Uhrzeit einzustellen ▲/▼

▲ Die angezeigte Uhrzeit erhöht sich bei jedem Drücken um 1 Minute. Bei anhaltendem Drücken der Taste ändert sich die Uhrzeit schnell.

▼ Die angezeigte Uhrzeit vermindert sich bei jedem Drücken um 1 Minute. Bei anhaltendem Drücken der Taste ändert sich die Uhrzeit schnell.

Die Uhrzeit wird am Flüssigkristalldisplay angezeigt. Der Timer hat einen Einstellbereich von 24 Stunden. AM bezieht sich auf den Vormittag und PM auf den Nachmittag.

(4) Bestätigung der Einstellung

Nach Eingabe der richtigen Uhrzeit die Taste SET zur Bestätigung drücken.

ON oder OFF an der Fernbedienung hören auf zu blinken.

Visualisierte Uhrzeit: Das Gerät schaltet sich um x Uhr und x Minuten ein (TIMER ON) oder aus (TIMER OFF).

Löschen der Timerfunktion

Die Taste TIMER mehrmals drücken, bis der Timer-Modus am Display erlischt.

Tipps:

- Nach dem Auswechseln der Batterien oder bei Stromausfall muss der Timer neu eingestellt werden.
- Die Fernbedienung besitzt eine Speicherfunktion. Wenn die Einstellung des Timers gleich bleibt, muss daher beim nächsten Gebrauch des Timer-Modus nach der Auswahl der Betriebsart nur die Taste SET gedrückt werden.

Instandhaltung

Vor der Reinigung das Gerät abschalten und den Netzstecker aus der Steckdose ziehen, um Stromschläge und Schäden zu vermeiden.

Instandhaltung bei Saisonende

- Das Klimagerät an einem sonnigen Tag im Lüftungsmodus betreiben, damit die Innenteile des Geräts gut trocknen.
- Die Stromversorgung unterbrechen
  Auch wenn das Klimagerät ausgeschaltet ist, verbraucht es nämlich Strom.
- Den Luftfilter, das Innengerät und das Außengerät reinigen und das Klimagerät mit einem Tuch abdecken.

Instandhaltung bei Saisonbeginn

- Sicherstellen, dass sich vor den Ansaug- und Ausblasgittern des Innengeräts und des Außengeräts keine Hindernisse befinden, die die Leistung des Klimageräts verringern könnten.
- Sicherstellen, dass der Luftfilter in das Innengerät eingebaut ist und dass er sauber ist, andernfalls kann das Gerät beschädigt werden oder können durch den Staub verursachte Betriebsstörungen auftreten.
- Die Stromversorgung mindestens 12 Stunden vor Inbetriebnahme des Klimageräts einschalten.
  Während des Zeitraums, in dem das Klimagerät benutzt wird, den Schalter stromaufwärts der Anlage immer auf ON lassen.

Reinigung des Gehäuses und der Luftaustrittsöffnungen:

Achtung:

- Benzin, Verdünner, Scheuerpulver oder Insektenmittel dürfen nicht für die Reinigung verwendet werden.
- Kein kochendes Wasser verwenden, die Temperatur des Wassers darf höchstens 50 °C betragen.
- Mit einem weichen Tuch reinigen.
- Den Staub mit Wasser oder Neutralreiniger entfernen.
- Die Luftleitlamellen können für die Reinigung abmontiert werden.

Reinigung der Luftleitlamellen:

- Bei der Reinigung keine Kraft anwenden und kein Wasser verwenden, um zu vermeiden, dass das Kabel herabfällt.

Reinigung des Filters

Achtung:

- Den Filter nicht mit kochendem Wasser waschen. Die Temperatur des Wassers darf höchstens 50 °C betragen, um Verfärbungen oder Verformungen des Filters zu vermeiden.
- Den Filter zum Trocknen nicht an Wärmequellen annähern – Brandgefahr.

A. Den Staub mit einem Staubsauger absaugen.
B. Bei starker Verschmutzung eine weiche Bürste und Neutralreiniger verwenden.
C. Den Filter abtropfen und im Schatten trocknen lassen.

Anleitung zur Fehlersuche

Die folgenden Erscheinungen sind keine Betriebsstörungen:

Geräusch von fließendem Wasser	Beim Einschalten des Klimageräts sind gelegentlich, wenn sich der Verdichter während des Betriebs einschaltet oder ausschaltet oder wenn das Klimagerät ausgeschaltet wird, Geräusche von fließendem Wasser zu hören. Es handelt sich um den Kältemittelfluss in den Leitungen und nicht um eine Betriebsstörung.
Knackende Geräusche	Dies ist auf die Ausdehnung bzw. das Zusammenziehen des Kunststoffs infolge der Temperaturveränderung zurückzuführen.
Geruchsbildung	Austritt von üblen Gerüchen aus dem Innengerät. Diese Gerüche sind auf Zigarettenrauch oder Möbellacke im Zimmer zurückzuführen, die das Gerät aufnimmt und in Umlauf bringt.
Blinkende Betriebsanzeige	Nach einem Stromausfall schaltet sich der Schalter für die manuelle Stromversorgung ein und die Betriebsanzeige blinkt.
Angaben werden angefordert	Tritt auf, wenn der Betriebsmodus vom eingestellten Modus abweicht (eingestellt ist zum Beispiel Kühlbetrieb, aber die Geräte laufen im Heizbetrieb).
Geräusch beim Abschalten des Innengeräts. Dampfaustritt.	Um zu vermeiden, dass Öl und Kältemittel die Abschaltung der Innengeräte blockieren, fließt das Kältemittel sehr schnell und verursacht Geräusche. Im Heizbetrieb kann Kondensat auftreten.
Beim Einschalten ist ein Klicken zu hören	Das Geräusch ist auf die Einstellung des Expansionsventils beim Einschalten zurückzuführen.
Das Gerät schaltet sich automatisch ein und aus	Überprüfen, ob die Funktion Timer-ON und Timer-OFF eingestellt ist.
Betriebsstörung	Die Spannungsversorgung überprüfen. Sicherstellen, dass die Schmelzsicherung auf der Elektronikplatine und der Schalter angeschlossen sind. Überprüfen, ob die Funktionen Kühlung und Heizung gleichzeitig eingestellt sind und ob das Steuerungssystem auf weitere Angaben wartet.
anormaler Kühl- und Heizbetrieb	Überprüfen, ob die Lufteintritts- und Austrittsöffnungen verstopft sind. Überprüfen, ob Türen und Fenster offen sind. Überprüfen, ob der Filter durch Staub oder Schmutz verstopft ist. Die eingestellte Luftstromgeschwindigkeit überprüfen. Überprüfen, ob der Betriebsmodus Lüftung eingestellt ist.

Wenn die folgenden Bedingungen auftreten, das Gerät unverzüglich abschalten, die Spannungsversorgung unterbrechen und den Kundendienst benachrichtigen.

- Schmelzsicherung und Schalter durchgebrannt
- Fremdkörper und Wasser im Kältemittelkreislauf

Installationsverfahren

An Orten mit folgenden Eigenschaften sollte das Gerät nicht installiert werden:

- Orte mit hoher Luftfeuchtigkeit, hohem Salz- oder Schwefelgehalt (das Kupfer kann korrodiert werden), viel Fett (einschließlich mechanischen Fetts) und Dampf
- Orte, an denen organische Lösungsmittel verwendet werden; Orte, in denen oft Sprays verwendet werden.
- Orte mit Geräten, die elektromagnetische Hochfrequenzwellen erzeugen, die Betriebsstörungen des Systems verursachen können.

Achtung: Die Installation entsprechend den Anweisungen in der Bedienungsanleitung vornehmen. Die unsachgemäße Installation kann zu Unfällen durch Umkippen des Geräts führen.

Auswahl des Installationsorts

A. Der Abstand zwischen Luftaustritt und Fußboden darf höchstens 2,7 m betragen.
B. Das Gerät so installieren, dass der Kondensatschlauch korrekt positioniert werden kann.
D. An einem Ort positionieren, an dem Lufteintritt und Luftaustritt nicht behindert werden und eine angemessene Verteilung der Luft im zu klimatisierenden Raum ermöglichen.
E. Die Decke muss für das Gewicht des Geräts geeignet sein.
F. Sicherstellen, dass die Verbindungen mit dem Außengerät (z. B. Kondensatleitungen und Kondensatabfluss) durch die Wände verlegt werden können.
G. Die Verbindungsleitungen zwischen Außen- und Innengerät sowie der Kondensatschlauch müssen möglichst kurz sein.
H. Für die zusätzliche Kältemittelfüllung wird auf die Anweisungen in der Bedienungsanleitung für das Außengerät verwiesen.
I. In der Nähe einer Steckdose mit ausreichend Freiraum um das Innengerät positionieren.
L. Das Gerät mehr als einen Meter entfernt von Fernseh-, Funkgeräten und anderen Wertgegenständen positionieren, die bei Kondensatbildung beschädigt werden könnten.

Vorbereitungen für die Installation

Das Luftansauggitter entfernen Das Luftansauggitter öffnen und die drei, vier oder sechs Schrauben entfernen.

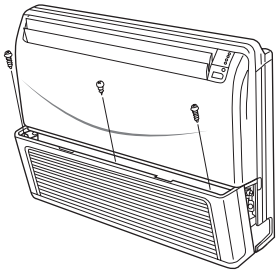

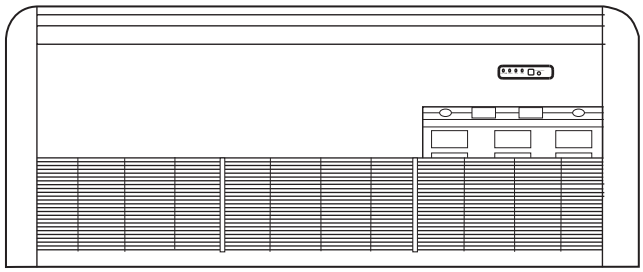

Hinweis: Das Außengerät kann vor der Installation des Innengeräts angeschlossen werden. Die günstigste Vorgehensweise wählen.

BODENINSTALLATION

1. Öffnung für die Durchführung der Leitungen

Für die Anschlussleitungen und den Kondensatschlauch die beste Richtung wählen.
Möglich sind zwei verschiedene Richtungen, siehe Darstellung in der Abbildung.
Der Kondensatschlauch kann sowohl links, als auch rechts angeschlossen werden.

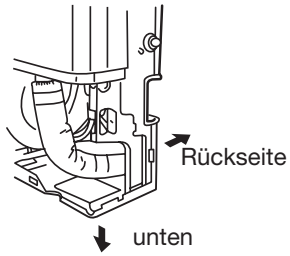

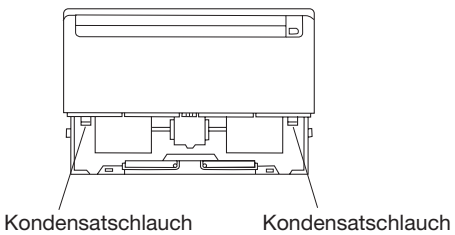

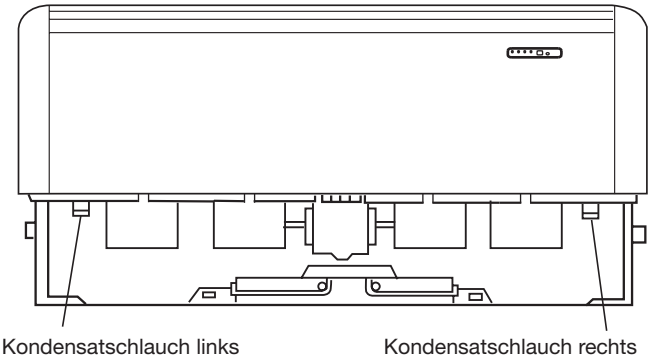

Installationsverfahren

Nach der Auswahl der Richtung in der Wand eine Öffnung mit einem Durchmesser von 7 cm ausbilden, die so beschaffen ist, dass die direkt nach außen führende Leitung nach unten geneigt ist, damit das Wasser besser abfließt.
Wenn der Schlauch auf der Rückseite austritt, an der in Abb. A angegebenen Position eine Öffnung herstellen.

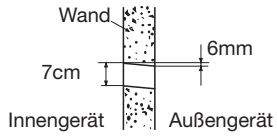

Für die Wandbefestigung des Innengeräts die Halterungen an den in der Abbildung angegebenen Positionen montieren und das Gerät an der Wand aufhängen.

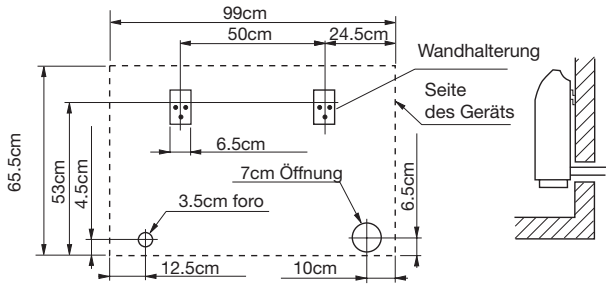

AC092~242MCERA

2. Montage des Kondensatschlauchs

Festlegen, ob der Kondensatschlauch links oder rechts angeschlossen werden soll.
Den Kondensatschlauch in die Kondensatschale stecken und den Schlauch mit der Nylonschelle befestigen.
Den Anschluss für den Kondensatabfluss mit Isoliermaterial umwickeln.

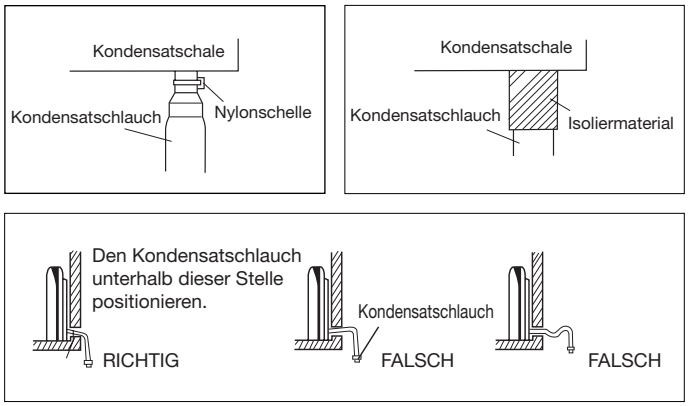

Auf den Abstand zwischen dem Gerät und eventuellen Hindernissen achten.

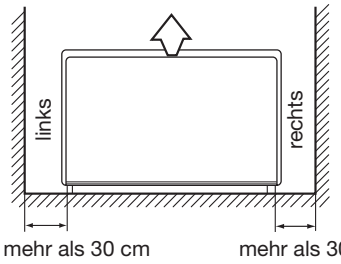

DECKENINSTALLATION

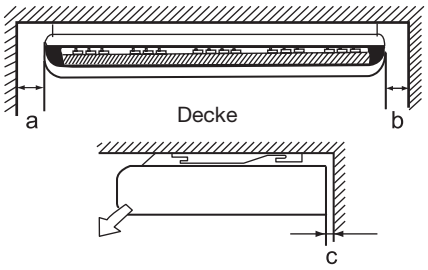

Modell	a	b	c
AC092~242MCERA	über 30cm	über 30cm	über 2cm
AC382~482MFERA	über 80cm	über 150cm	über 10cm

Verankerungsschrauben Ø 10 mm verwenden.
Die Anweisungen laut Abbildung befolgen.

AC092~242MCERA



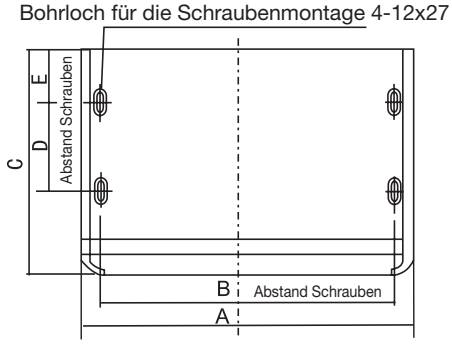

Modell	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
AC092~242MCERA	990	900	655	200	175

AC382~482MFERA

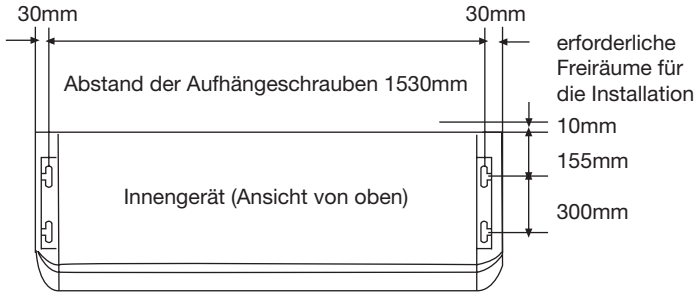

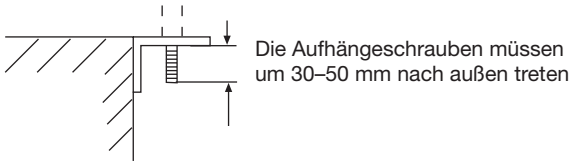

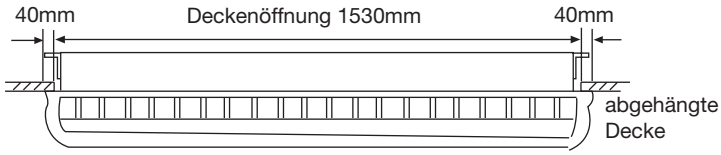

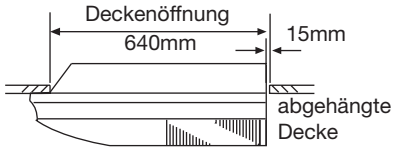

Verankerungsschrauben M10 (nicht mitgeliefert) zu 60 mm verwenden, gut fixieren und nivellieren.

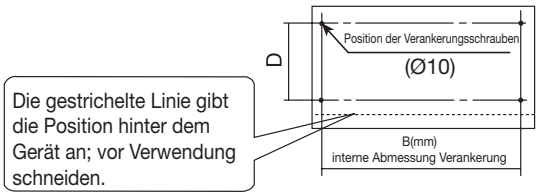

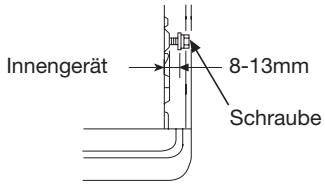

MONTAGEDIAGRAMM

1. Befestigung der Verankerungsschrauben 400 mm unter der Decke

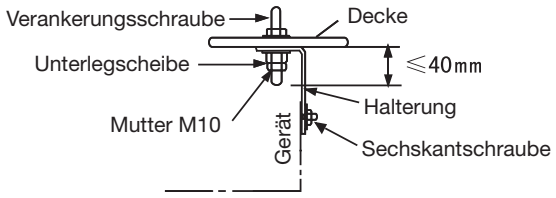

2. Befestigung der Halterungen
   Das Gerät vor dem Festziehen der Schrauben nivellieren.

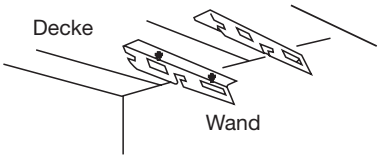

3. Installation des Innengeräts
   Die Sechskantschrauben in die Bohrlöcher der Halterung einsetzen. Die Schrauben auf beiden Seiten festziehen.

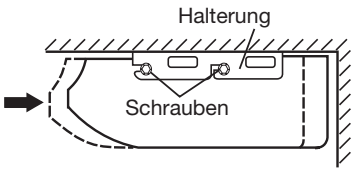

4. Montage des Kondensatschlauchs
   Der Kondensatschlauch muss im Vergleich zur Austrittsstelle aus dem Innengerät immer nach unten geneigt sein.



5. Nach dem Verlegen der Leitungen und dem Herstellen der elektrischen Anschlüsse die Verkleidung und das Luftansauggitter montieren.

Deutsch

Montage des Kondensatschlauchs

Für die ordnungsgemäße Entleerung des Kondensats muss der Schlauch den Spezifikationen der Installationsanleitung entsprechen. Anderenfalls könnte es zu Wasserverlust kommen. Eine Wärmeisolierung ist erforderlich.

Vorschriften:

- Der Kondensatschlauch des Innengeräts muss mit einer entsprechenden Wärmeisolierung ausgestattet werden.
- Der Verbindungsteil mit dem Innengerät muss mit einer Wärmeisolierung ausgestattet werden. Eine unangemessene Abdichtung kann zu Kondensatbildung führen.
- Der Kondensatschlauch muss ein Gefälle von mindestens 1/100 aufweisen und darf nicht gebogen werden, um Geräuschbildung zu vermeiden.
- Die waagrechte Länge muss weniger als 20 m betragen. Ein längerer Schlauch muss alle 1,5 bis 2 m abgestützt werden, um Betriebsstörungen zu vermeiden.
- Die mittlere Leitung ist laut Darstellung in der Abbildung unten zu positionieren.
- Darauf achten, dass kein Druck auf den Anschlussteil des Kondensatschlauchs ausgeübt wird.

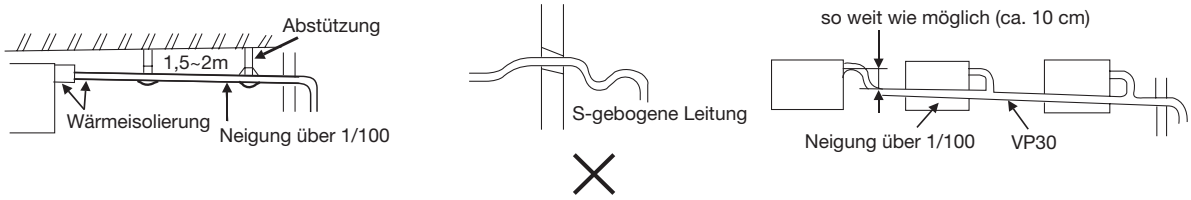

Werkstoff für Leitung und Wärmeisolierung

Um die Bildung von Kondensattropfen zu vermeiden, muss die Wärmeisolierung an der Gas- und an der Flüssigkeitsseite angebracht werden.

Leitung	PVC-Rohr VP 31,5 mm (Innendurchmesser)
Wärmeisolierung	PE-Schaum mit einer Stärke von mindestens 7 mm

Schlauch

Kondensatschlauch: PVC-Rohr, Durchmesser 3/4" (Ø 19,05 mm)

Einen Schlauch für die Mitten- und Eckenausrichtung des Rohrs verwenden.

- Den Schlauch verlängern, ohne ihn zu verformen.
- Das weiche Ende des Schlauchs mit einer Klammer fixieren.
- Den Schlauch am waagrechten Teil anbringen.
- Wärmeisolierung: Den Schlauch und die Klammer bis zum Innengerät mit Isoliermaterial umwickeln und dabei darauf achten, dass keine Schlitze bleiben (siehe Abbildung).

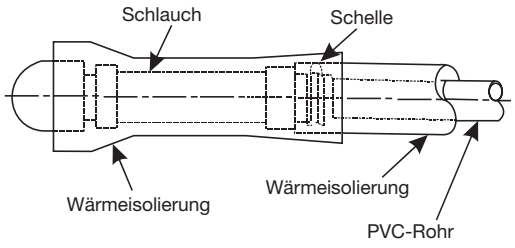

Entleerungstest

Während des Funktionstests sicherstellen, dass keine Wasserleckagen an den Verbindungsstücken der Kondensatabflussleitungen vorliegen.

zulässige Länge des Rohrs und zulässiger Höhenunterschied

Werkstoff für die Leitungen	phosphordeoxidierte Kupferleitung (TP2) für Klimageräte		
Modell	AC092MCERA	AC122~182MCERA	AC242MCERA - AC382~482MFERA
Abmessungen der Leitung Gasseite (mm)	Ø9,52	Ø12,7	Ø15,88
Abmessungen der Leitung Flüssigkeitsseite (mm)	Ø6,35	Ø6,35	Ø9,52

Nachfüllen des Kältemittels

Das Kältemittel wird gemäß den Angaben in der Installationsanweisung nachgefüllt.

Beim Nachfüllen ist eine Messeinrichtung zu verwenden, um die angegebene Menge an zusätzlichem Kältemittel zu prüfen.

Anschluss der Kältemittelleitungen

Zum Anschluss aller Kältemittelleitungen gebördelte Verbindungen herstellen.

- Der Anschluss der Leitungen des Innengeräts wird unter Zuhilfenahme eines Doppelschlüssels vorgenommen.

Anschlussleitung Außendurchm. (mm)	Anzugsmoment (N-m)	zusätzliches Anzugsmoment (N-m)
Ø6,35	11,8(1,2kgf-m)	13,7(1,4kgf-m)
Ø9,52	24,5(2,5kgf-m)	29,4(3,0kgf-m)
Ø12,70	49,0(5,0kgf-m)	53,9(5,5kgf-m)
Ø15,88	78,4(8,0kgf-m)	98,0(10,0kgf-m)

Das Rohr abschneiden oder flanschen

Wenn das Rohr zu lang ist oder das geweitete Rohr beschädigt ist, muss es abgeschnitten oder geflanscht werden.

Entleerung

Durch das Absperrventil des Außengeräts mit der mit Rückschlagventil ausgestatteten Vakuumpumpe entleeren, um zu vermeiden, dass das Öl der Pumpe in den Kältemittelkreislauf einfließt.

Alle Ventile öffnen.

Alle Ventile der Außengeräte öffnen. Das Ölausgleichsventil muss vollständig geschlossen sein, wenn nur das Hauptgerät in Betrieb ist.

Prüfung auf eventuelle Leckagen

Die Verbindungen der Leitungen und den Ventildeckel mit einem Lecksucher oder Seifenlösung auf eventuelle Leckagen untersuchen.

Verdrahtung

1. Verdrahtung mit Ringdrahtklemme
   Der Anschluss muss gemäß den Angaben in der vorhergehenden Abbildung erfolgen.
   Die Schraube lösen und in die Ringdrahtklemme einstecken, dann die Klemme drücken, um sie zu fixieren.

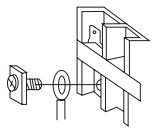

Anschlussmethode für Ringklemmen

2. Verdrahtung mit geradem Draht
   Die Schraube lösen, das Ende des Drahts in die Klemme einsetzen, die Schraube festziehen. Am Draht ziehen, um sicherzustellen, dass er gut befestigt ist.

3. Druckmethode
   Nach der Verbindung die Drahtklemmen auf die Drahthülle aufpressen (siehe Abbildung).
   Anschlussmethode für Ringklemmen

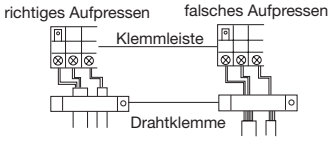

Installation der Kabelsteuerung

1. Nehmen Sie die verkabelte Steuereinheit aus dem Halter.

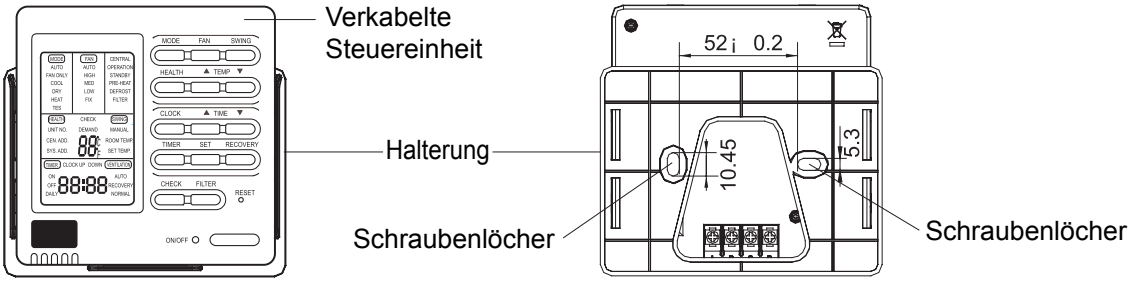

2. Montieren Sie den Halter der Steuereinheit

Bohren Sie 2 Löcher entsprechend den Positionen der 2 Schraubenlöcher im Halter in die Wand und hämmern Sie Holzdübel in diese Löcher.

Richten Sie dann die 2 Schraubenlöcher der verkabelten Steuereinheit mit den Holzdübeln aus und befestigen Sie den Halter mit Holzschrauben an der Wand.

Hinweis:

Die für eine Montage gewählte Wand sollte so flach wie möglich sein. Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an, denn sonst könnte der Halter beschädigt werden.

3. Verdrahtung

Verwenden Sie eine abgeschirmte Leitung zwischen dem Innengerät und der verkabelten Steuereinheit. Erden Sie das Gerät an einer Seite, denn sonst funktioniert das Gerät aufgrund von Störungen nicht ordnungsgemäß.



Hinweis:

Stellen Sie einen sachgemäßen und sicheren Anschluss her und kommen Sie nicht mit den abgeschirmten Leitungen in Kontakt.

Berühren Sie die PC-Konsole nicht mir Ihren Händen.

4. Stecken Sie die verkabelte Steuereinheit in den Halter, wobei Sie darauf achten müssen, keine Leitungen einzuklemmen.

Elektrische Anschlüsse

WARNHINWEISE

- Bitte beauftragen Sie die Firma, die das Gerät verkauft hat, oder einen zugelassenen Installateur mit der Installation. Fehler durch unsachgemäße Installation können zu Wasserleckagen, Stromschlägen oder Bränden führen.
- Die elektrischen Anschlüsse müssen von einem autorisierten Elektriker unter Einhaltung der Sicherheitsnormen für Elektrogeräte, der örtlichen Bestimmungen und der Installationsanleitung ausgeführt werden. Es müssen eigene separate Stromkreise hergestellt werden. Ein Stromkreis mit unzureichender Leistung und eine fehlerhafte Installation können zu Stromschlägen und Bränden führen.
- Die Erdung vorschriftsmäßig ausführen. Den Erdungsdraht nicht an Gasleitungen, Wasserleitungen, Blitzableiterstangen oder Erdungsdrähten des Telefons anschließen. Falsch verlegte Erdungsdrähte können Stromschläge verursachen.

ACHTUNG

- Nur Kupferleiter verwenden. Einen Netztrennschalter einbauen, um Stromschläge zu vermeiden.
- Die Hauptstromanschlüsse sind Y-Anschlüsse. Den L-Stift an den Phasenleiter, den N-Stift an den Nullleiter und die Erdung an den Schutzleiter anschließen. Bei den Modellen mit elektrischer Begleitheizung müssen der Phasen- und der Nullleiter abgeklemmt werden, um zu vermeiden, dass die Oberfläche der elektrischen Heizung elektrifiziert wird. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch Fachpersonal oder das autorisierte Kundendienstzentrum ausgewechselt werden.
- Das Netzkabel der Innengeräte muss gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung verlegt und angeschlossen werden.
- Die elektrischen Drähte dürfen nicht mit den Teilen von Leitungen, die hohe Temperaturen erreichen, in Berührung kommen, um zu vermeiden, dass das Isoliermaterial der Leitungen schmilzt und Unfälle verursacht.
- Nach dem Anschluss der Klemmen müssen die Rohre in U-Form gebogen und mit einer Klammer fixiert werden.
- Die elektrischen Verbindungsleitungen der Steuerungen und die Kältemitteilleitungen können zusammen verlegt und fixiert werden.
- ur Herstellung der elektrischen Anschlüsse und bei Instandhaltungsarbeiten ist stets die Stromversorgung zu unterbrechen.
- Die Einzugsöffnung mit Isoliermaterial abdichten, um Kondensatbildung zu vermeiden.
- Das Signalkabel und das Netzkabel müssen unabhängig voneinander sein und getrennt verlegt werden.
- Das Signalkabel und das Netzkabel sind nicht im Lieferumfang inbegriffen.
- Spezifikationen des Netzkabels: 3x(1.0-1.5) mm^2
- Spezifikationen des Signalkabels: 2x(0.75-1.25)mm^2 (abgeschirmtes Kabel)
- Das Gerät ist in der Standardausführung mit fünf Leitungen für den Anschluss des Ventilgehäuses an das Stromversorgungssystem ausgerüstet. Für detaillierte Angaben zu den elektrischen Anschlüssen wird auf den Verdrahtungsplan verwiesen.

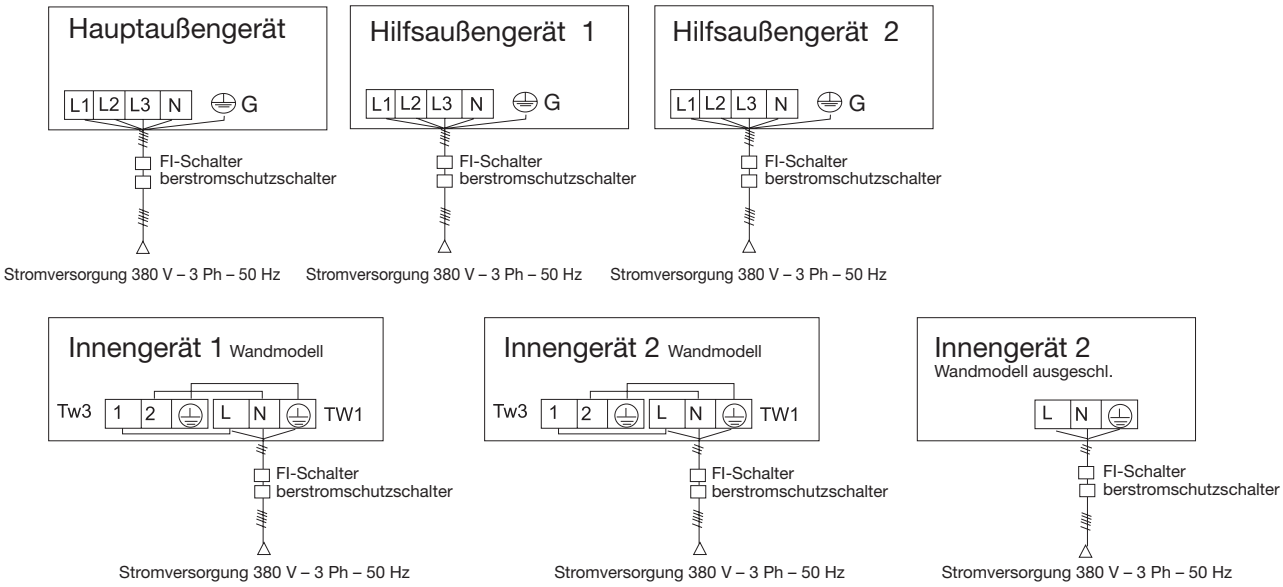

- Innen- und Außengerät benutzen eine unterschiedliche Stromversorgungsquelle.
  Alle Geräte müssen eine einzige Stromversorgungsquelle benutzen, die Leistung und die Spezifikationen sind jedoch zu berechnen. Die Innen- und Außengeräte müssen mit einem Fehlerstromschutzschalter ausgerüstet sein.

Verdrahtungsplan der Kommunikationsleitungen

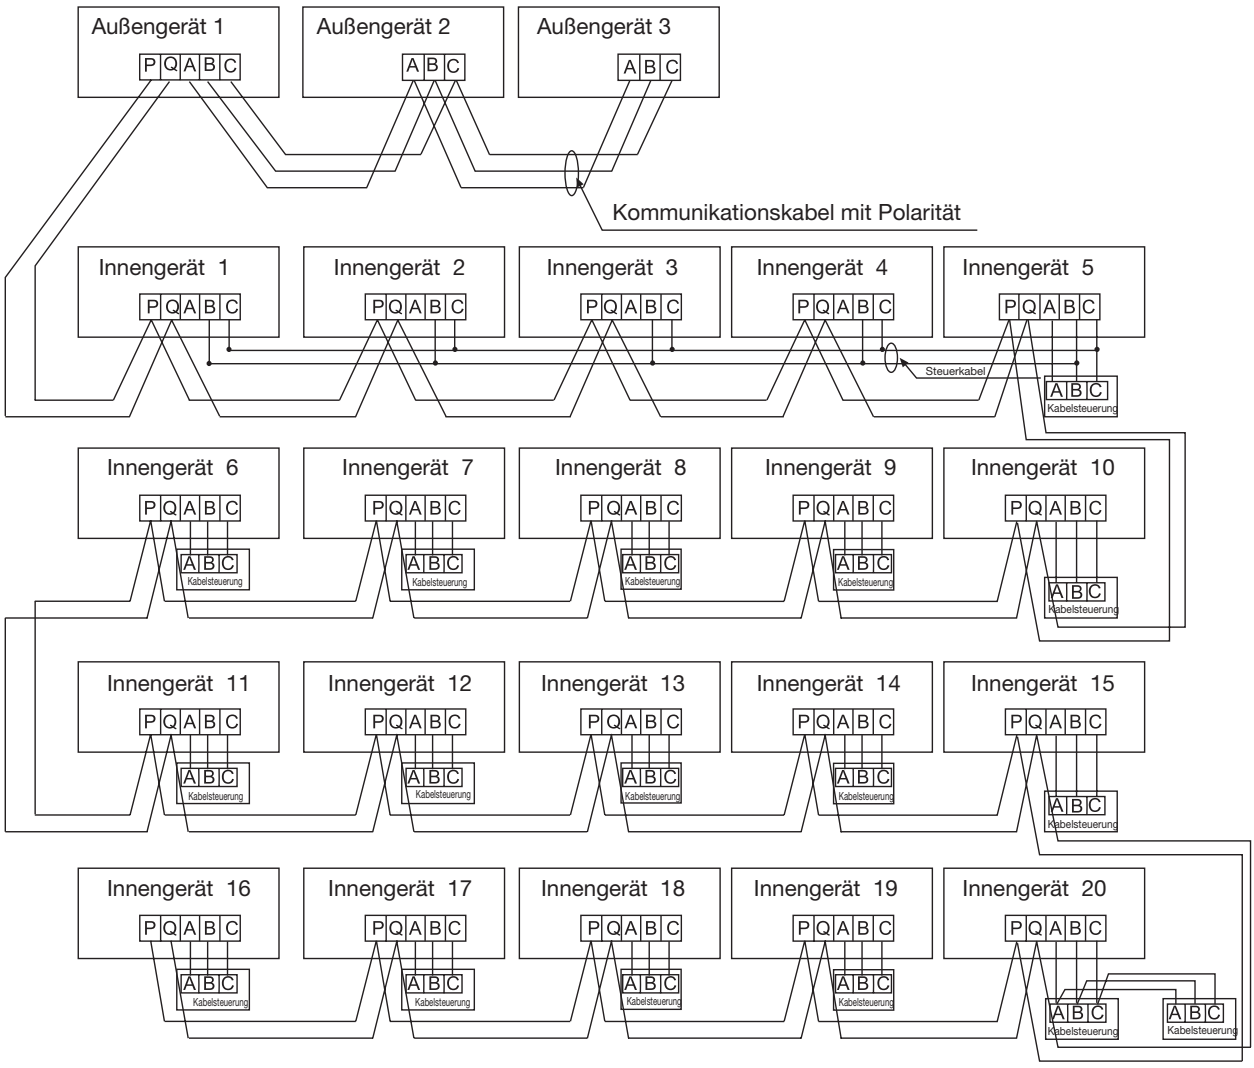

Die Außengeräte sind parallel mit 3 Drähten mit Polarität angeschlossen.

Die Außengeräte und alle Innengeräte sind parallel mit 2 Drähten ohne Polarität angeschlossen.

Für den Anschluss zwischen Kabelsteuerung und Innengeräten stehen drei Möglichkeiten zur Verfügung:

A. Eine Kabelsteuerung steuert mehrere Innengeräte: z. B. 2–16 Innengeräte laut Angaben in der Abbildung (1–5 Innengeräte) Das Innengerät 5 ist das Hauptsteuergerät und die anderen sind als Hilfsgeräte angeschlossen.
   Die Kabelsteuerung und das Hauptinnengerät (direkt an die Kabelsteuerung angeschlossen) sind mit 3 Drähten mit Polarität angeschlossen.
   Die anderen Geräte sind an das Hauptinnengerät mit 2 Drähten mit Polarität angeschlossen.
   SW01 des Hauptsteuergeräts ist auf 0 eingestellt, während SW01 der anderen Geräte auf 1, 2, 3 … der Reihenfolge nach eingestellt ist.

B. Eine Kabelsteuerung steuert ein Innengerät: laut Darstellung in der Abbildung (6-19 Innengerät)
   Das Innengerät und die Kabelsteuerung sind mit 3 Drähten mit Polarität angeschlossen.

C. Zwei Kabelsteuerungen steuern ein Innengerät: laut Darstellung in der Abbildung (Innengerät 20)
   Eine der Kabelsteuerungen kann als Hauptsteuerung, die andere als Hilfssteuerung eingestellt werden.
   Die Kabelsteuerung und die Innengeräte sind ebenso wie die Haupt- und die Hilfskabelsteuerung mit 3 Drähten mit Polarität angeschlossen.

Steuermodus für das über Fernbedienung gesteuerte Innengerät:

Hauptsteuergerät/Hilfssteuergerät/Fernbedienung

Die Signalklemmen benötigen keine Kabel und müssen nicht an die Kabelsteuerung angeschlossen werden.

Die Kombination von mehreren Innengeräten kann über Kabelsteuerung oder Fernbedienung gesteuert werden.
Umschaltung des Steuermodus: Hauptsteuergerät/Hilfssteuergerät/Fernbedienung.

Dip-Switch-Anschluss/Art der Steuerung	Hauptgerät Kabelsteuerung	Hilfsgerät Kabelsteuerung	Steuerung
CN23	angeschlossen	nicht angeschlossen	nicht angeschlossen
CN30	angeschlossen	angeschlossen	nicht angeschlossen
CN21	leer	vuoto	angeschlossen an Fernbedienungsempfänger
SW08-[6]	ON	ON	OFF
Signalklemme	A, B, C – angeschlossen an die Kabelsteuerung	B, C – angeschlossen an die Kabelsteuerung	A, B, C – nicht angeschlossen an die Kabelsteuerung

Hinweis:

Die Modelle für die Decken-/Bodenmontage sind bei der Lieferung für den Anschluss an die Fernbedienung eingerichtet.

Stromversorgung des Innengeräts, Kommunikationskabel zwischen Innen- und Außengerät und zwischen Innengeräten					
interne Gesamtleistung (A)	Querschnitt des Netzkabels (mm^2)	Kabellänge cavo (m)	Nennleistung des Überstromschutzschalters (A)	Nennleistung des PRCD-S (A) FI-Schalter (mA) Reaktionszeiten	Querschnitt des Kommunikationskabels außen/innen innen/innen (mm^2)
< 10	2	20	20	20A, 30mA, < 0.1s	
≥ 10 und < 15	3.5	25	30	30A, 30mA, < 0.1s	2 x (0.75-2.0)
≥ 15 und < 22	5.5	30	40	40A, 30mA, < 0.1s	abgeschirmtes Kabel
≥ 22 und < 27	10	40	50	50A, 30mA, < 0.1s	

a. Das Netzkabel und das Kommunikationskabel sind gut zu fixieren.
b. Jedes Innengerät muss geerdet sein.
c. Wenn das Netzkabel die zulässigen Grenzwerte überschreitet, die Dicke angemessen erhöhen.
d. Die Abschirmung der Kommunikationskabel muss gemeinsam angeschlossen werden und ist an nur einer Stelle zu erden.
e. Die Gesamtlänge des Kommunikationskabels darf höchstens 1000 m betragen.

Kommunikationskabel für die Kabelsteuerung			
Kabellänge (m)	Spezifikationen des Kabels	Kabellänge (m)l	Spezifikationen des Kabels
<100	abgeschirmtes Kabel (3 Drähte) 0,3mm^{2*}	≥300 und <400	1,25mm^{2*} abgeschirmtes Kabel (3 Drähte)
≥100 und <200	abgeschirmtes Kabel (3 Drähte) 0,5mm^{2*}	≥400 und <600	2mm^{2*} abgeschirmtes Kabel (3 Drähte)
≥200 und <300	abgeschirmtes Kabel (3 Drähte) 0,75mm^{2*}		

a. Die Abschirmung des Kommunikationskabels muss an einem Ende geerdet sein.
b. Die Gesamtlänge darf höchstens 600 m betragen.

EINSTELLCODES

1 gibt an, dass der Dip-Switch auf ON steht und die Überbrückung angeschlossen ist.

0 gibt an, dass der Dip-Switch auf OFF steht und die Überbrückung nicht angeschlossen ist.

Elektronikplatine des Innengeräts

A. Setup der Adresse der über eine Gruppensteuerung gesteuerten Innengeräte:

SW01 [1]- [4]

Das Setup von SW01 wird vom Installationspersonal vorgenommen.

Bei einer Steuerung, die ein Innengerät steuert, zwei Steuerungen, die ein Innengerät steuern und bei Fernbedienung: SW01 des entsprechenden Innengeräts auf 0 stellen.

SW01				Setup der Kabelsteuerung
1	2	3	4	
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	2
0	0	1	1	3
0	1	0	0	4
0	1	0	1	5
-	-	-	-	-
1	1	0	0	12
1	1	0	1	13
1	1	1	0	14
1	1	1	1	15

SW01 des Hauptgeräts	SW01 des Hilfsgeräts
0	1-15 (der Code für die Hilfsgeräte derselben Gruppe ist unterschiedlich)

B. Setup der Adresse der über eine Zentralsteuerung gesteuerten Innengeräte: SW02

Bei Mehrfachsystemen mit Gruppensteuerung muss das Hauptgerät eingestellt werden. Die Hilfsgeräte bedürfen keiner Einstellung. Das Setup von SW02 wird vom Installationspersonal vorgenommen.

SW02								**Beschreibung**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	
---	0	0	0	0	0	0	0	Adresse der Zentralsteuerung =1
---	0	0	0	0	0	0	1	Adresse der Zentralsteuerung =2
---	1	1	1	1	1	1	0	Adresse der Zentralsteuerung =127
---	1	1	1	1	1	1	1	Adresse der Zentralsteuerung =128
0								Adresse wird über Kabelsteuerung festgelegt
1								Adresse darf nicht über Kabelsteuerung festgelegt werden

C. Setup der Adresse für die Kommunikation zwischen Innen- und Außengeräten: SW03

Das Setup von SW03 wird vom Installationspersonal vorgenommen.

SW03								**Beschreibung**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	
---	-	0	0	0	0	0	0	Kommunikationsadresse IG =1
---	-	0	0	0	0	0	1	Kommunikationsadresse IG =2
---	-	1	1	1	1	1	0	Kommunikationsadresse IG =63
---	-	1	1	1	1	1	1	Kommunikationsadresse IG =64
-	0							Adresse wird über Kabelsteuerung festgelegt
-	1							Adresse darf nicht über Kabelsteuerung festgelegt werden
0								Adresse wird automatisch festgelegt
1								Adresse wird manuell festgelegt

Die Adresse für die Kommunikation zwischen Innen- und Außengeräten kann nur auf eine einzige Art und Weise festgelegt werden: MANUELL: Zuerst den SW03-[1] auf 1 stellen und dann den SW03-[8] -[3] einstellen.

Option Fernbedienung: SW08-[6] einstellen.

Das Setup von SW08-[6] wird vom Installationspersonal vorgenommen.

SW08-5	Funktion
1	Funktion passiver Kontakt (Raumplatine) verfügbar
0	Funktion passiver Kontakt (Raumplatine) nicht verfügbar

SW08-6	Funktion
1	Kabelsteuerung (einschließlich einer Steuerung für mehrere Geräte, zwei Steuerungen für ein Gerät und eine Steuerung für ein Gerät)
0	Fernbedienung

Einstellcodes der Kabelsteuerung

N.	Element	Status	Beschreibung der Funktion
J03	Auswahl Anzeige der Raumtemperatur	0	Für die Raumtemperatur liegen keine Angaben vor.
		1	Automatische Rücksetzung nach Stromausfall
SW01-[1]	Umschaltung Hauptsteuerung/Hilfssteuerung	ON	stellt als Hilfssteuerung ein
		OFF	stellt als Hauptsteuerung ein
SW01-[2]	Umschaltung °C und °F	ON	F°
		OFF	C°
D1	Funktion Zeitverkürzung	ON	Zeitverkürzung Inneng.
		OFF	ohne Zeitverkürzung
D2	forcierte Abtauung	ON	sendet Signal zur forcierten Abtauung an IG
		OFF	Normalbetrieb

- D1 und D2 sind Dioden: OFF zum Abtrennen der Öffnungen auf beiden Seiten, ON zum Verbinden der Öffnungen beider Seiten
- Der/die in Grau angegebene Code/Diode zeigt an, dass die Sicherheitsmaßnahmen durch Öffnen der Fernbedienung durchgeführt werden können.
- Nur wenn zwei Steuerungen ein Innengerät steuern, kann eine der Steuerungen als Hilfssteuerung eingestellt werden. Hierzu den SW01-[1] auf ON und alle anderen auf OFF stellen.

Unterschiede zwischen Hauptkabelsteuerung und Hilfskabelsteuerung

Unterschiede	**Hauptkabelsteuerung**	**Hilfskabelsteuerung**
Funktionen	Alle Funktionen	Gesteuert werden können folgende Funktionen: Stopp, Betriebsmodus, Luftmenge, Temperatur, Schwingen der Luftleitlamelle

Sonderfunktionen der Kabelsteuerung/Fernbedienung

Beim ersten Einschalten erscheint auf der Kabelsteuerung [8888] ➜ [888] ➜ [88] ➜ [8], und die LED blinkt für zirka 30 Sekunden. In dieser Phase sind alle Tasten wirkungslos.

Sonderfunktionen der Kabelsteuerung:

A. Setup der Adresse der Zentralsteuerung der Innengeräte

Vorausgesetzt, dass der Dip-Switch des Innengeräts der Kabelsteuerung das Setup der Adresse der Zentralsteuerung ermöglicht, die Taste FILTER für 10 Sekunden drücken, um den Setup-Modus der Adresse der Zentralsteuerung auszuwählen. Die Adresse über die Taste TEMP+/- auswählen. Anzeigebereich der Temperatur: [Systemadresse]+XX, die Taste TIME+/- drücken, um in 0-7F zu ändern. Die Anfangsziffer ist 00; SET drücken, um das Setup zu bestätigen und zu beenden. Wenn keine anderen Tasten gedrückt werden und innerhalb von 15 Sekunden kein weiterer Vorgang durchgeführt wird, wird das Setup automatisch beendet und die vorherige Einstellung wird beibehalten.

B. Setup der Kommunikationsadresse zwischen Innen- und Außengeräten

Vorausgesetzt, dass der Dip-Switch des Innengeräts der Kabelsteuerung das Setup der Kommunikationsadresse ermöglicht, die Taste FILTER für 10 Sekunden drücken, um den Setup-Modus der Adresse auszuwählen. Mit der Taste TEMP+/- die Gerätenummer oder die Gruppe auswählen. Anzeigebereich der Temperatur: [Systemadresse]+XX, die Taste TIME+/- drücken, um in 0-3F zu ändern. Die Anfangsziffer ist 00; SET drücken, um das Setup zu bestätigen und zu beenden. Wenn keine anderen Tasten gedrückt werden und innerhalb von 15 Sekunden kein weiterer Vorgang durchgeführt wird, wird das Setup automatisch beendet und die vorherige Einstellung wird beibehalten.

C. Fehlerspeicher des Innengeräts

Bei ausgeschaltetem oder eingeschaltetem Gerät die Taste [CHECK] drücken und den Abfragemodus der Störungen aller Innengeräte der Gruppe aufrufen. Visualisiert werden [CHECK] und [UNIT NO.], und die Nummern der Geräte werden hintereinander angezeigt (die Nummern sind in Dezimalziffern angegeben). Im Bereich der Uhrzeit erscheinen gleichzeitig der Code des aktuellen Fehlers und der der letzten Störung in zeitlicher Reihenfolge. Das Anzeigeformat ist [XX:YY], wobei XX für den aktuellen Fehler steht. Wenn keine Störungen vorliegen, wird "–" angezeigt. YY steht für den zeitlich zuletzt eingetretenen Fehler. Der Fehlercode für jedes Gerät wird 3 Sekunden lang visualisiert. Nachdem alle Fehlercodes für alle Geräte der Gruppe angezeigt wurden, wird dieser Modus automatisch beendet.

D. Die Störungszustand und den Fehlerspeicher löschen

Im Normalzustand die Taste [CHECK] für fünf Sekunden drücken: Der Fehlerspeicher der Kabelsteuerung wird gelöscht.

E. Abfrage des Zustands der Leistungen der Innengeräte der Gruppe

Im normalen Zustand die Taste [SETTING] für fünf Sekunden drücken. Im Temp.-Bereich des Displays wird [XX] eingeblendet, wobei XX die Nummer des Innengeräts ist, auswählbar mit den Tasten [TEMP] [+] [-].

Im Bereich der Uhrzeitanzeige auf dem Display erscheint [YZZZ], wobei Y für die Art der Daten steht und ZZZ für die jeweiligen Daten, die mit der Taste [TIME] [+] [-] ausgewählt werden können.

Y	ZZZ	Typ
A	Temperatur des Fühlers TA des Innengeräts	Ist-Wert, Dezimalsystem
B	Temperatur des Fühlers TC1 des Innengeräts	Ist-Wert, Dezimalsystem
C	Temperatur des Fühlers TC2 des Innengeräts	Ist-Wert, Dezimalsystem
D	Bewegung PMV (elektronisches Expansionsventil) Innengeräte	Ist-Wert / 2, Dezimalsystem (z. B. 50 bei einem Einheitensystem von 100)
E	Adresse für die Kommunikation zwischen Innen- und Außengeräten	Ist-Wert, Hexadezimalsystem
F	zentrale Adresse	Ist-Wert, Hexadezimalsystem

CHECK drücken, um den Abfragestatus zu beenden und in den Normalstatus zurückzukehren.

Funktionstest und Fehlercodes

Vor dem Funktionstest:

- Vor dem Einschalten, die Klemmen L und N überprüfen.
- Vor dem Einschalten, die Erdung überprüfen (wenn unter 1M Ωkein Betrieb möglich).
- Die Außengeräte mit Strom versorgen, um den Widerstand des Verdichters einzuschalten.
  Zum Schutz des Verdichters beim Einschalten das System mindestens 12 Stunden vor Inbetriebnahme mit Strom versorgen.

Den Kondensatabfluss und die elektrischen Anschlüsse überprüfen

Der Kondensatabfluss muss sich im unteren Teil befinden, die elektrischen Anschlüsse im oberen Teil.
Maßnahmen gegen die Überhitzung ergreifen (den Kondensatabfluss zum Beispiel mit Isoliermaterial umwickeln).
Der Kondensatabfluss darf keine Biegungen im oberen und unteren Teil aufweisen.

Die Installation überprüfen.

- ❏ Sicherstellen, dass die Voltzahl der Spannungsversorgung den Angaben entspricht.
- ❏ Sicherstellen, dass die Verbindungen der Leitungen keine Leckagen aufweisen.
- ❏ Sicherstellen, dass die elektrischen Anschlüsse zwischen Innen- und Außengeräten korrekt hergestellt sind.
- ❏ Sicherstellen, dass die Seriennummern der Klemmen übereinstimmen.
- ❏ Sicherstellen, dass der Installationsort den Anforderungen entspricht.
- ❏ Sicherstellen, dass der keine zu starken Geräusche auftreten.
- ❏ Sicherstellen, dass die Verbindungsleitung angeschlossen ist.
- ❏ Sicherstellen, dass die Verbindungen der Leitungen thermisch isoliert sind.
- ❏ Sicherstellen, dass das Wasser nach außen entleert wird.
- ❏ Sicherstellen, dass die Innengeräte installiert sind.

Funktionstest

Die Fachkräfte, die die Installation vornehmen bitten, den Funktionstest gemäß den in der Bedienungsanleitung angegebenen Anweisungen durchführen und sicherstellen, dass der Temperaturregler angemessen funktioniert.
Wenn das Gerät aufgrund der Raumtemperatur nicht anläuft, den forcierten Start gemäß den nachfolgenden Anweisungen veranlassen (diese Funktion steht für die Geräte mit Fernbedienung nicht zur Verfügung).

- Die Kabelsteuerung auf Kühlbetrieb/Heizbetrieb einstellen, ON/OFF für 5 Sekunden drücken, um die forcierte Funktion Kühlung/Heizung zu aktivieren. ON/OFF erneut drücken, um den forcierten Betrieb zu beenden und das Klimagerät abschalten.

Diagnose

Bei Störungen wird auf den zuvor aufgeführten Punkt “Fehlerspeicher Innengerät” verwiesen. Folgendes ist dabei zu prüfen:

- Fehlercode auf der Kabelsteuerung
- Anzahl der Blinksignale der LED 5 auf der internen Elektronikplatine
- Health-Anzeige auf der Empfängerplatine der Fernbedienung.

Feststellen der möglichen Ursache anhand der nachfolgenden Tabelle.

Anzeige auf Kabelsteuerung	Blinksignale der LED 5 auf der Elektronikplatine des Innengeräts / HEALT-Anzeige an der Empfängerplatine	Definition des Fehlercodes
01	1	Störung Fühler Ta Raumtemperatur IG
02	2	Störung Fühler Tc1 Temp. Leit. IG
03	3	Störung Fühler Tc2 Temp. Leit. IG
04	4	Störung Temperaturfühler, doppelte Überhitzung
05	5	Fehler EEPROM IG
06	6	Kommunikationsfehler zwischen Innengerät und Außengerät
07	7	gKommunikationsfehler zwischen IG und Kabelsteuerung
08	8	Fehler Kondensatabfluss IG
09	9	Adresse IG wiederholt
0A	10	Adresse Zentralsteuerung wiederholt
Code ext. Fehler	20	Fehler am Außengerät

CLIMATIZADOR MRVII-C
TECHO - SUELO

MANUAL DE INSTRUCCIONES
MANUAL DE INSTALACIÓN

AC092MCERA
AC122MCERA
AC162MCERA
AC182MCERA
AC242MCERA

AC382MFERA
AC482MFERA

Español

• Antes de usar el climatizador, lea atentamente el presente manual.
• Conserve el presente manual para cualquier eventualidad futura.

IST HA101 E Rev. 00-2008

Índice

Precauciones de seguridad 3

Precauciones para la instalación 4

Denominación de los componentes 5

Teclas y display del mando con cable 7

Funcionamiento 9

Teclas y display del mando a distancia YR-H71 14

Funcionamiento 17

Mantenimiento 21

Guía de búsqueda de averías 22

Instalación de la unidad interior 23

Instalación del mando con cable 28

Conexiones eléctricas 29

Funciones especiales del mando con cable / mando a distancia 34

Test de funcionamiento y códigos de error 35

Flexibilidad de instalación: La unidad puede apoyarse en el suelo o engancharse al techo.

- Estética compacta y elegante: La profundidad de la unidad AC09~AC24 es de tan solo 199 mm, sus medidas reducidas la hacen perfecta para múltiples tipos de instalaciones.
- Amplia distribución del aire: el deflector puede alcanzar un ángulo de 100º y las aletas un ángulo de 70º permitiendo un control preciso de la dirección del aire y llegando a cada rincón de la estancia que se desea climatizar.
- Dotado de tecnologías para un funcionamiento silencioso y del modo auto-restart para una puesta en marcha automática del climatizador después de una interrupción del suministro eléctrico.
- Adopta un modo de ejecución coherente, según el cual todas las unidades interiores funcionan en el mismo momento con el mismo modo operativo, sólo calefacción o sólo refrigeración.

Para proteger al compresor el climatizador debe encenderse como mínimo 12 horas antes de ser usado.

Límites de funcionamiento:

Gama útil de las temperaturas ambiente:

Refrigeración Deshumidificación	Temperatura interior	máx.	BS/BH	32/23°C
		mín.	BS/BH	18/14°C
	Temperatura exterior	máx.	BS/BH	43/26°C
		mín.	BS/BH	-5°C
Calefacción	Temperatura interior	máx.	BS	27°C
		mín.	BS	15°C
	Temperatura exterior	máx.	BS/BH	21/15°C
		mín.	BS	-15°C

BS: Temperatura con Bulbo Seco
BH: Temperatura con Bulbo Húmedo

Precauciones de seguridad

⚠ **Las entradas marcadas con este símbolo de atención, hacen referencia a la seguridad del producto y de las personas y deben, por lo tanto, observarse estrictamente.**

⊘ **Las entradas marcadas con este símbolo de prohibición, hacen referencia a comportamientos absolutamente prohibidos, que en caso de producirse pueden ocasionar daños al aparato o a la seguridad del operario.**

⚠ Limpie el filtro del aire periódicamente. Si el filtro está obstruido por polvo, las prestaciones del climatizador se reducirán drásticamente, el consumo energético aumentará, se formará agua de condensación y hielo.

Evite descensos bruscos de temperatura. En modo Calefacción el ventilador de la unidad interior no se pone en marcha inmediatamente para evitar la emisión del aire aun no calentado que podría ser perjudicial.

Regolazione della direzione dell'aria: durante il funzionamento in Raffreddamento e Deumidificazione, si raccomanda di non lasciare per molto tempo i deflettori orientati verso il basso per evitare la formazione di condensa sulla bocca di uscita aria.

⚠ Regulación de la dirección del aire: durante el funcionamiento en Refrigeración y Deshumidificación, se recomienda no dejar durante mucho tiempo los deflectores orientados hacia abajo para evitar la formación de agua de condensación en la boca de salida del aire.

Variación de la velocidad del ventilador:
- En modo Refrigeración con programación de la emisión de aire en automático, la velocidad de ventilación disminuye automáticamente cuando la temperatura de la estancia alcanza la temperatura programada.
- En el modo Calefacción, cuando la estancia alcanza la temperatura programada, el compresor se detiene y el ventilador funciona a baja velocidad o se para.
- En el modo Deshumidificación, la velocidad del ventilador varía a automático.

Desescarche: En modo Calefacción el aparato realiza el desescarche automático en caso de que haya hielo sobre el intercambiador de calor o sobre la unidad exterior. Durante el desescarche, el ventilador de la unidad interior y el de la unidad exterior no funcionan. Finalizado el desescarche, el climatizador restablece el funcionamiento en automático.

Nota: El climatizador absorbe el calor del ambiente exterior para soltarlo en la estancia, por lo tanto la obtención de la temperatura programada en la estancia está influida por la temperatura interior y exterior.

ATENCIÓN
- ⊘ El climatizador no es adecuado para usos distintos a la climatización del aire. No use el aparato para conservar comida, obras de arte, aparatos de precisión, para la cría de animales o el cultivo de plantas.
- ⚠ Si el climatizador se usa al mismo tiempo que otros radiadores de calor debe ventilarse a menudo la estancia. Una ventilación insuficiente puede ocasionar asfixia.
- ⚠ Verifique periódicamente que el soporte de la unidad exterior esté en perfectas condiciones.
- ⊘ No toque el interruptor con las manos mojadas.
- No dirija directamente el flujo de aire sobre plantas o animales.
- ⚠ Use sólo fusibles del tipo correcto para evitar daños o incendios.
- ⊘ No instale el aparato cerca de una chimenea u otros equipos para la calefacción.
- ⊘ No instalar en lugares en los que pudieran producirse pérdidas de gas inflamable y no use líquidos en spray cerca del aparato.
- Antes de limpiar el aparato, apague el climatizador y desconecte la alimentación
- ⊘ No vierta agua sobre el climatizador para limpiarlo.
- No vaporice insecticidas sobre el climatizador, en caso contrario los agentes químicos tóxicos podrían quedarse en la unidad interior y ponerse otra vez en circulación dañando la salud.
- ⊘ No use hervidores para el agua o aparatos similares cerca de la unidad interior o del mando con cable ya que el vapor que generan puede provocar un cortocircuito, pérdida de agua o de corriente.
- Para mejorar las prestaciones en el modo calefacción, en caso de que aparezca hielo en la unidad exterior, ésta pone en marcha automáticamente el desescarche durante 2-10 minutos. En esta fase el ventilador de la unidad interior funciona a baja velocidad y se para cuando también se para el ventilador de la unidad exterior.
- Desenchufe el climatizador de la toma de corriente en caso de que no se use durante largos períodos. Para proteger el aparato, en el momento del encendido después de un largo período de inactividad, alimente la unidad exterior durante 12 horas antes de la puesta en marcha.
- Para proteger la unidad, después del apagado el compresor sigue funcionando durante 3 minutos.
- Durante el funcionamiento, cierre las ventanas y corra las cortinas para evitar que el aire y el calor del sol entren en la estancia comprometiendo la eficiencia del climatizador.
- ⚠ Durante el funcionamiento de la unidad de control no apague el interruptor manual y use el mando a distancia. No realice presiones sobre el display de cristales líquidos para evitar daños.
- En caso de que una unidad del sistema se apague, su ventilador seguirá funcionando entre 2 y 8 minutos cada 30-60 minutos como medida de protección mientras las otras unidades sigan funcionando.

Precauciones de seguridad

- Se ruega que lean las presentes “Precauciones de Seguridad” antes de proceder a la atenta ejecución del trabajo de instalación.
  Las precauciones descritas a continuación se dividen en: ATENCIONES y ADVERTENCIAS
  Las precauciones que se reúnen en la columna “ATENCIÓN” indican que un comportamiento impropio podría tener serias consecuencias como la muerte, lesiones graves, etc.
  De todos modos, también las precauciones agrupadas en la columna “ADVERTENCIAS” se refieren a situaciones que podrían comportar consecuencias muy graves.
  Asegúrese de observar atentamente estas precauciones de seguridad dado que constituyen informaciones muy importantes para garantizar la seguridad.
- Después de haber completado la instalación, además de confirmar que no se ha hallado ninguna anomalía en el test de funcionamiento, se ruega explicar al usuario de este aparato el método de funcionamiento y el de mantenimiento.
  Pida además al cliente que conserve este manual junto con el de instrucciones.

ATENCIÓN

- Se ruega que confíen la instalación a la empresa que ha vendido el aparato o a un instalador profesional.
  Defectos debidos a una instalación inadecuada podrían provocar pérdidas de agua, descargas eléctricas e incendios.
- Realice la instalación con cuidado, siguiendo las indicaciones del manual de instalación.
  También en este caso, una instalación inadecuada podría provocar pérdidas de agua, descargas eléctricas e incendios.
- Para la instalación, verifique que el lugar de instalación pueda sostener con facilidad el peso del aparato.
  Si el soporte es insuficiente, una caída del aparato podría ocasionar heridas graves.
- Respete las instrucciones de instalación prescritas para la eventualidad de que se den condiciones atmosféricas adversas.
  Una instalación inadecuada puede provocar incidentes debidos a la violenta caída del aparato
- Para las conexiones eléctricas, se ruega que sea un electricista autorizado quien realice la instalación, siguiendo las normas de seguridad relativas a los equipos eléctricos, las normas locales y las instrucciones de instalación, y que se usen circuitos adecuados.
  Una capacidad insuficiente del circuito y una instalación defectuosa pueden ser la causa de descargas eléctricas y de incendios.
- Conecte con cuidado los cables usando para ello un cable adecuado, y asegúrese que la fuerza exterior del cable no descargue sobre la caja de conexiones, fijándolo adecuadamente.
  Una conexión o una fijación inadecuada podrían ocasionar un sobrecalentamiento o un incendio.
- Controle que los cables no estén girados hacia arriba e instale con cuidado el panel de servicio.
  La instalación inadecuada de este último también podría provocar un sobrecalentamiento o incendios.
- Cuando se instala o se traslada un climatizador no deje que en el circuito de refrigeración entre aire u otro, a parte del refrigerante prescrito (R410A).
  Esto podría provocar roturas de las tuberías debido a la presión anormalmente elevada.
- Use siempre accesorios y piezas autorizadas para la instalación.
  El uso de piezas no autorizadas por el fabricante podría provocar pérdidas de agua, descargas eléctricas, incendios y pérdidas de líquido refrigerante.
- No coloque el extremo del tubo de desagüe del agua de condensación donde pudiera haber gas sulfúrico, ya que el gas tóxico podría subir hasta la unidad interior.
- Durante la instalación, si se produce un escape de refrigerante, ventile inmediatamente la estancia.
  Si el gas refrigerante entra en contacto con el fuego, puede producirse un incendio.
  Si el gas refrigerante entra en contacto con el aire emitido por un brasero, una estufa, una chimenea, etc., se puede producir gas tóxico.
  Una vez completada la instalación, compruebe que no haya pérdidas de refrigerante.
- No instale el aparato donde haya la posibilidad de que se produzcan escapes de gases combustibles.
  Si se concentra un gas combustible en torno al aparato, podría producirse un incendio.
- Realice el aislamiento térmico de las tuberías del gas y del líquido.
  Si el aislamiento térmico no fuera el adecuado, se podría formar agua de condensación que al gotear podría mojar el suelo y los muebles situados dentro de la estancia.

ADVERTENCIAS

- Realice una toma de tierra adecuada.
  No conecte el hilo de la toma de tierra a tubos del gas, tubos del agua, barras de pararrayos o hilos de masa del teléfono.
  Una posición inadecuada de los hilos de toma de tierra puede provocar descargas eléctricas.
- Después de haber realizado las conexiones eléctricas, enchufe la alimentación para verificar que no haya dispersiones de corriente.
- Según la posición del aparato es necesario instalar un disyuntor de corriente.
  La falta de instalación de un disyuntor de corriente puede ocasionar descargas eléctricas.

Denominación de los componentes

AC092MCERA - AC122MCERA - AC162MCERA - AC182MCERA - AC242MCERA

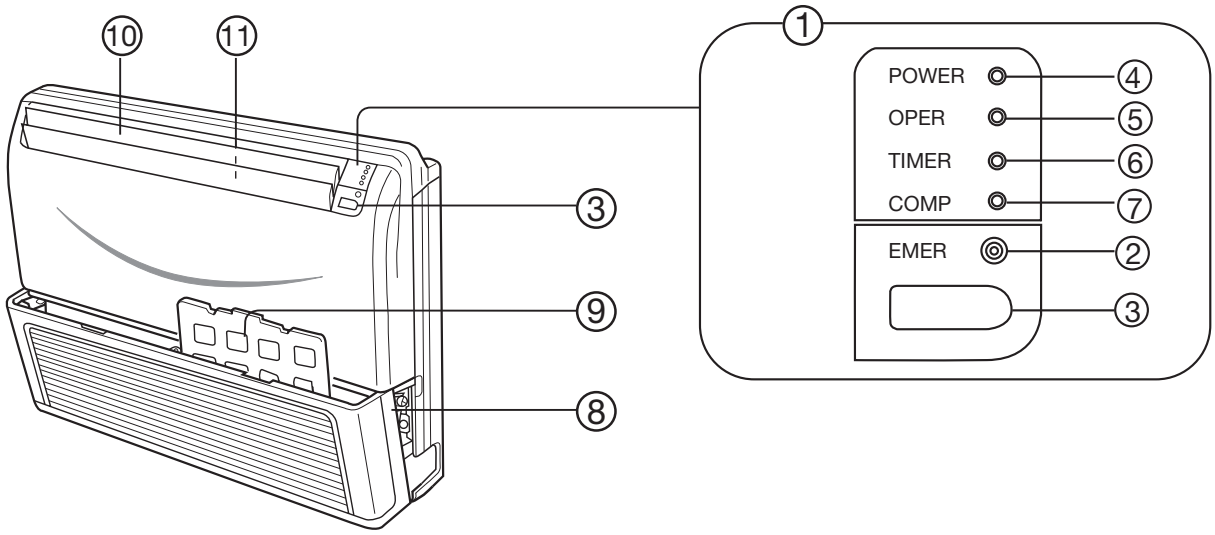

(1) Panel de mandos
(2) Interruptor de emergencia
(3) Sensor señales del mando a distancia
(4) Indicador luminoso de la alimentación eléctrica (Power)
(5) Indicador luminoso del funcionamiento (Operation)
(6) Indicador luminoso de la función Timer
(7) Indicador luminoso del funcionamiento del compresor
(8) Rejilla de aspiración del aire
(9) Filtro del aire
(10) Deflectores de orientación vertical del flujo de aire abajo/arriba
(11) Deflectores de orientación vertical del flujo de aire derecha/izquierda

AC382MFERA - AC482MFERA

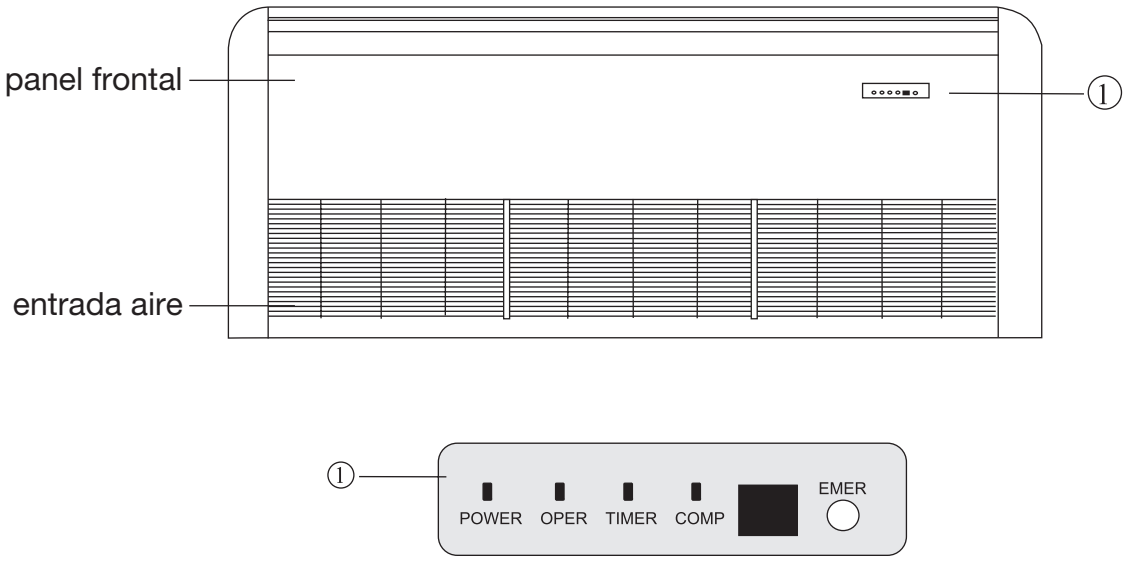

Denominación de los componentes

Regulación de la dirección del flujo de aire

Refrigeración y Deshumidificación	 emisión de aire horizontal
Calefacción	 emisión de aire hacia abajo

Modelo AC092~242MCERA

Modo flujo de aire AUTO

Pulse la tecla dirección ventilación, el deflector se mueve del siguiente modo:

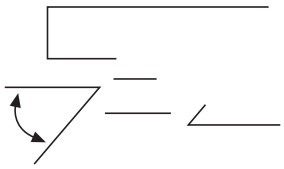

Modelo AC382~482MFERA

Modo flujo de aire AUTO

Pulse la tecla flujo de aire Arriba/Abajo, el deflector se mueve del siguiente modo:

REFRIGERACIÓN – DESHUMIDIFICACIÓN – VENTILACIÓN:



CALEFACCIÓN



Gama oscilación del deflector

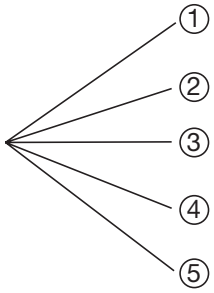

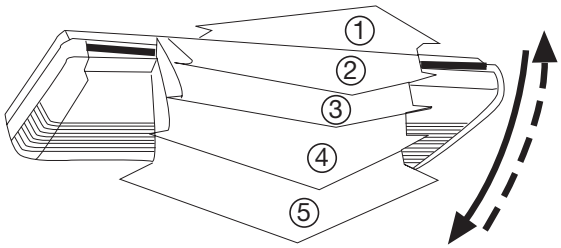

Posición del deflector	Gama de oscilación
①	① → ③
②	① → ③
③	② → ④
④	③ → ⑤
⑤	① → ⑤

Posición fija

En modo flujo de aire AUTO pulse el botón dirección ventilación para fijar la posición deseada:
hacia arriba en modo refrigeración y deshumidificación
hacia abajo en modo calefacción

- Regule la dirección de la ventilación sólo con el mando a distancia, no mire de intervenir con la manos ya que puede ocasionar malos funcionamientos
- Está prohibido tener los deflectores constantemente orientados hacia abajo en modo refrigeración y deshumidificación ya que el agua de condensación que se crearía en los deflectores gotearía fuera de la unidad.
- Se ruega que tengan cuidado de la temperatura programada en locales con niños, ancianos o animales.

Teclas y display del mando con cable

Botones del controlador cableado

Botón Mode (Modo)
Permite elegir el modo de funcionamiento.

Botón Health (Modo saludable)
Se utiliza para controlar la función de emisión de oxígeno y de iones negativos.

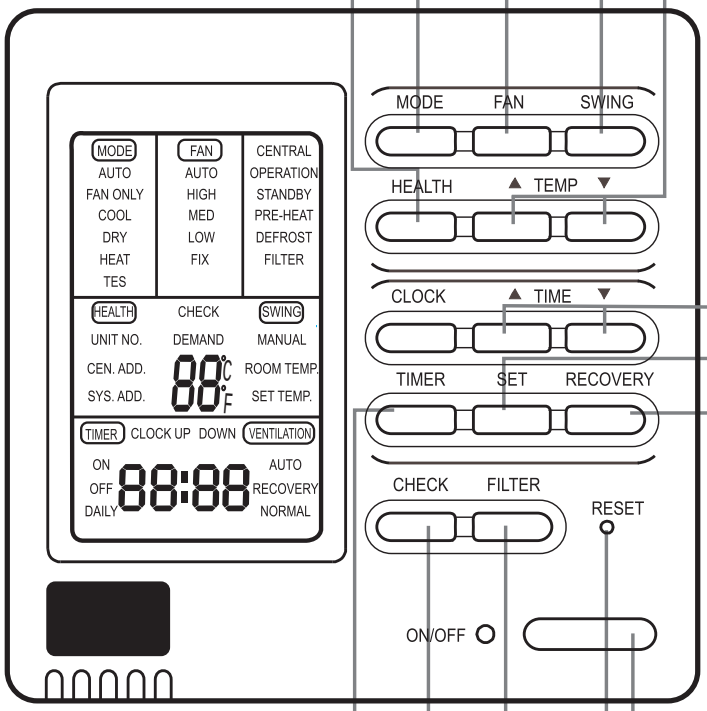

Botón Fan speed (Velocidad del ventilador)
Permite cambiar la velocidad del chorro de aire.

Botón Swing (Oscilación)
Permite abrir y cerrar el deflector de aire.

Botón TEMP (TEMPERATURA)
Se utiliza para cambiar la temperatura establecida.

Botón Time (Tiempo)
Se utiliza para regular el tiempo establecido.

Configuración del reloj, de la temporización y de la dirección

Botón de cambio de aire
Se utiliza para abrir y cerrar la función de cambio de aire. El modo es el siguiente:
No hay indicación-Cambio de aire (automático)-Cambio de aire (RECUPERACIÓN)-Cambio de aire (NORMAL)

Botón Timer (Temporizador)
Se utiliza para elegir el funcionamiento en modo de temporización.

Botón de autoinspección
Se utiliza para el servicio de inspección.

Restablecimiento del filtro
Después de limpiar la entrada y el filtro de aire, pulse este botón. La unidad comenzará a funcionar.

Botón ON/OFF (ENCENDIDO/APAGADO)
Función de encendido y apagado. La unidad se enciende cuando se presiona; y se apaga cuando se vuelve a presionar.

Botón Reset (Restablecer)
Si se produce un estado anómalo en una unidad, pulse el botón del establecimiento con un objeto afilado. Esta operación puede devolver el estado de funcionamiento normal a la unidad.

Español

Teclas y pantalla del mando con cable

Botones del controlador cableado

Indicación centralizada
Esta información se muestra cuando el dispositivo se manipula mediante el controlador centralizado y se selecciona la opción “centralizar” o “bloquear”.

Indicación del volumen de aire
Permite mostrar la velocidad establecida

Indicación de funcionamiento del compresor
Cuando el compresor está en funcionamiento, se muestra esta información.

Indicación del modo de funcionamiento
Permite mostrar el modo seleccionado

Indicación del modo de espera
Cuando la unidad está encendida y en un estado de funcionamiento anómalo o la unidad exterior muestra una alarma de mal funcionamiento, la señal de espera se activa para indicar que es mejor no utilizar la unidad.

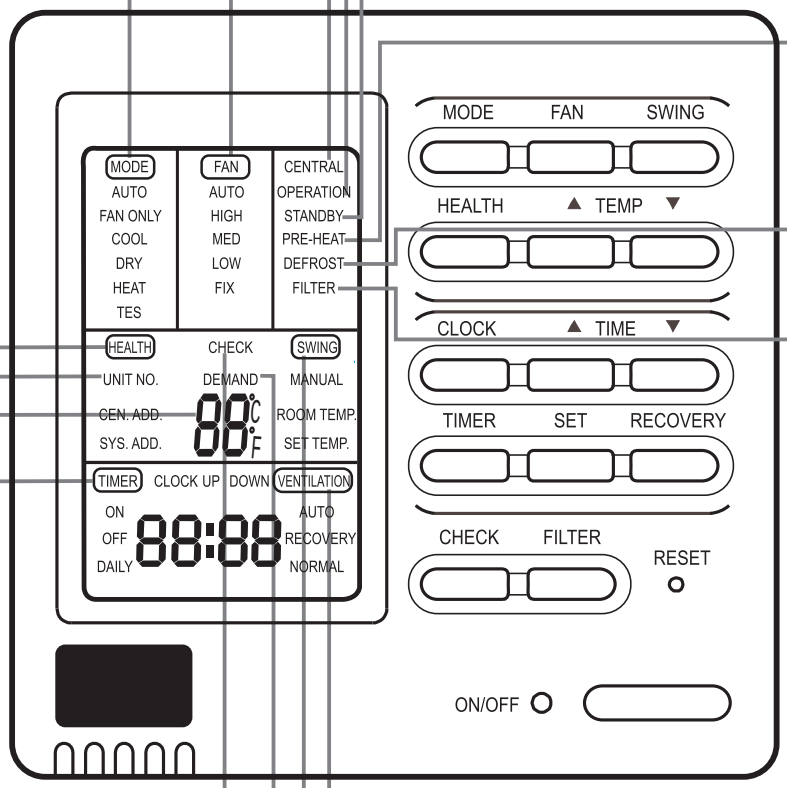

Indicación de la función del modo saludable

Indicación del número de la unidad
Indicación de dirección centralizada
Indicación de dirección del sistema

Indicación de temperatura
Permite mostrar la temperatura de la habitación, la temperatura establecida y el número de unidad

Indicación del funcionamiento en modo de temporizador
Permite mostrar el contenido de funcionamiento en modo de temporizador

Indicación del estado de inspección

Indicación de demanda
Cuando se exige que el dispositivo funcione, se mostrará el mensaje “DEMAND” (DEMANDA) o la indicación HH/LL (AA/BB) aparecerá en área de temperatura.

En el estado de precalentamiento, se muestra el mensaje “Preheating” (Precalentamiento).

El mensaje “Defrost” (Descongelar) se muestra cuando la unidad se encuentra en el modo de de descongelamiento.

Indicación de advertencia del filtro
Cuando se muestre la indicación, limpie el filtro.

Indicación del cambio de aire

Indicación de la oscilación del deflector de aire

Comentarios

- Los modelos del manual no tienen las funciones Saludable, Restablecimiento del filtro y Cambio de aire.

Funcionamiento

ENCENDIDO y APAGADO

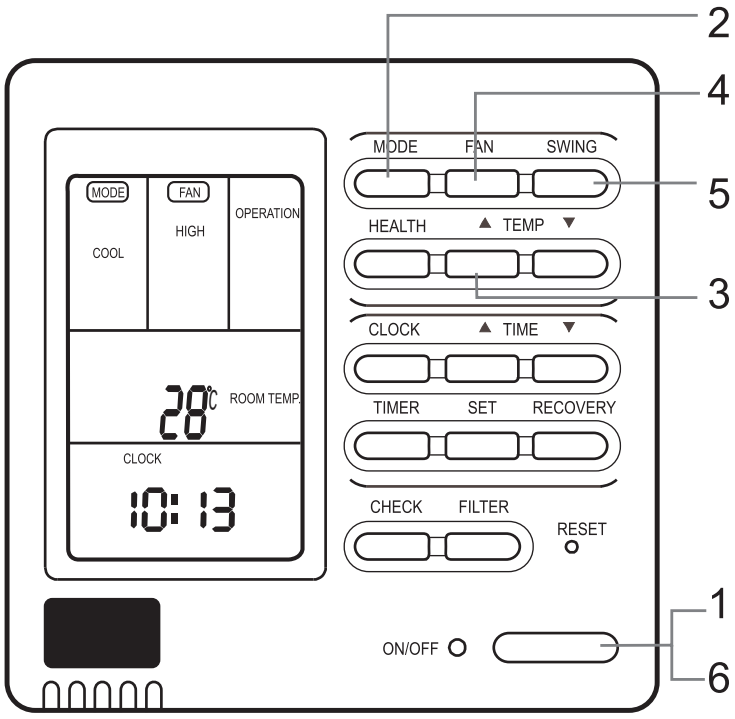

Pulse el botón ON/OFF (ENCENDIDO/APAGADO) del controlador de línea directamente.
El controlador de línea muestra el estado de funcionamiento de la última vez (el tiempo y el estado oscilación no se pueden mostrar).

1. Pulse el botón "ON/OFF" (ENCENDIDO/APAGADO).
El aparato de aire acondicionado comenzará a funcionar y la luz del controlador cableado se iluminará.

2. Elija el modo de funcionamiento.
Pulse el botón "Mode" (Modo) para cambiar entre "AUTO" (AUTOMÁTICO)---"FAN ONLY" (SOLO VENTILADOR)—"COOL" (REFRIGERACIÓN)—"DRY" (SECO)---"HEAT" (CALEFACCIÓN).

3. Pulse el botón "TEMP".
Cambie la temperatura establecida: pulse TEMP ▲ o TEMP ▼ cada vez. [SET] (ESTABLECER) se mostrará en la pantalla y la temperatura establecida aumentará 1 °C o o se reducirá 1 °C.

4. Pulse el botón "FAN SPEED" (VELOCIDAD DEL VENTILADOR).
Funcionamiento en modo SOLO VENTILADOR:
Pulse el botón "FAN SPEED" (VELOCIDAD DEL VENTILADOR) para cambiar entre "HIGH" (ALTA)--"MED" (MEDIA)--"LOW" (BAJA)--"HIGH" (ALTA).

En el funcionamiento en modo AUTOMÁTICO, FRÍO, SECO y CALEFACCIÓN:
Pulse el botón "FAN SPEED" (VELOCIDAD DEL VENTILADOR) para cambiar entre "AUTO" (AUTOMÁTICO)--"HIGH" (ALTA)--"MED" (MEDIA)--"LOW" (BAJA)--"AUTO" (AUTOMÁTICO).

5. Pulse el botón "Swing" (Oscilación) del controlador cableado de línea para hacer oscilar el deflector de aire.

6. Pulse el botón "ON/OFF" (ENCENDIDO/APAGADO) para apagar el aparato.
La luz del controlador de línea se apagará.

Nota

Varios segundos después de la operación del controlador de línea, la configuración de la unidad cambiará.

Comentarios

- No pulse el botón "ON/OFF" (ENCENDIDO/APAGADO) frecuentemente.
- No pulse los botones del controlador cableado con objetos afilados.
- La temperatura se basa en el valor establecido. La temperatura del chorro de aire puede no alcanzar el valor establecido debido a la acción de la unidad exterior del aparato de aire acondicionado y a la configuración de la protección del sistema.
- Cuando el controlador cableado está encendido, la pantalla se muestra completamente durante dos segundos y el mensaje "8888"-"888"-"88"-"8" parpadea durante 30 segundos en el área del reloj. Durante ese período, ningún botón funciona.

Español

Funcionamiento

Establecer la hora actual

• La temporización se basa en la hora real. Por tanto, la hora real se debe establecer por adelantado.
• A continuación se indican los pasos para ajustar el reloj:

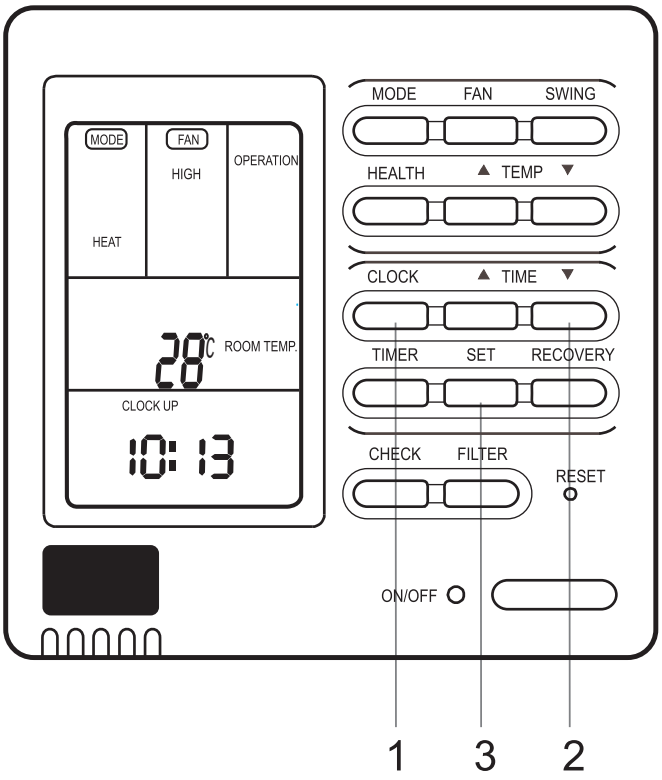

1. Pulse el botón "ON/OFF" (ENCENDIDO/APAGADO).
"CLOCK" (RELOJ) parpadeará y la hora mostrada será la hora real.

2. Pulse "▲" y "▼" para ajustar la hora.
La hora aumentará en un minuto cada vez que pulse el botón "▲".
La hora se reducirá en un minuto cada vez que pulse el botón "▼".

3. Pulse el botón "Set" (Establecer). La configuración se fijará.

Nota

• Si el estado de temporización no está activado, la pantalla muestra la hora real.
• Si el estado de temporización está activado, la pantalla muestra la configuración de dicha temporización.
• Si desea conocer la hora real, vaya al primer paso.

Establecer la función de compensación de error de alimentación

Si los interruptores 1-6 de la placa de circuito impreso del controlador cableado están en la posición de APAGADO, el dispositivo funcionará en el modo de compensación de error de alimentación. Si el interruptor SW1-6 se encuentra en la posición de ENCENDIDO, la función de compensación estará desactivada.
Si la alimentación está activada después de un corte de corriente, la unidad recuperará el estado anterior si la función de compensación está establecida. De lo contrario, se detendrá. Al reiniciar la unidad, pulse el botón "ON/OFF" (ENCENDIDO/APAGADO) del controlador cableado.

Funcionamiento

Establecer la temporización

• Temporización de APAGADO: una vez transcurrido el tiempo establecido, la unidad dejará de funcionar.
• Temporización de ENCENDIDO: una vez transcurrido el tiempo establecido, la unidad comenzará a funcionar.

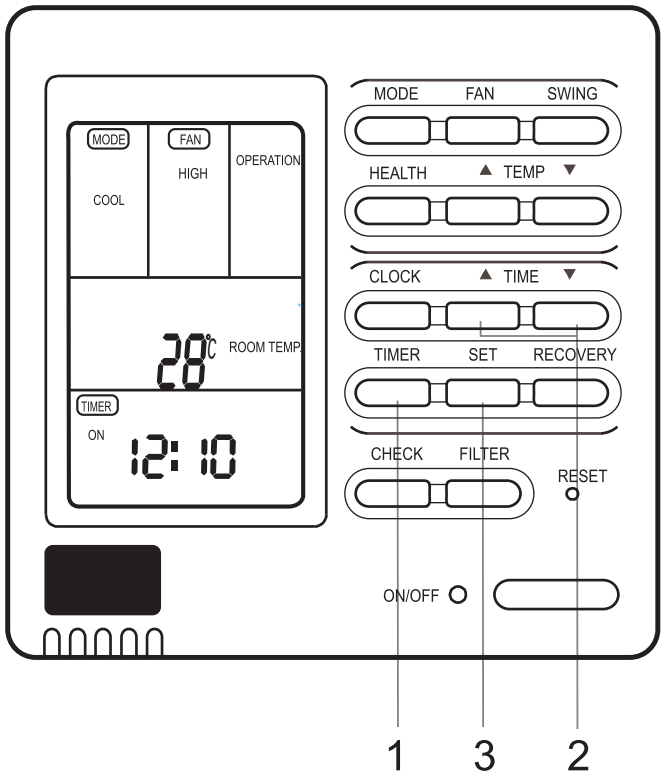

Pulse el botón “ON/OFF” (ENCENDIDO/APAGADO) primero y, después, configure el modo de funcionamiento.
Ajuste el reloj antes de utilizar la función de temporización.

1. Pulse el interruptor "TIME" (HORA).

La pantalla cambiará según la siguiente secuencia:



2. Configure el “TEMPORIZADOR”

Si la temporización de encendido o la temporización de apagado parpadea, pulse “▲” o “▼” para ajustar la hora.
Pulse “▲”o “▼” para configurar el tiempo de ENCENDIDO y APAGADO.
El valor de la hora aumentará diez minutos cada vez que pulse el botón “▲”.
El valor de la hora disminuirá diez minutos cada vez que pulse el botón “▼”.
Cuando establezca el tiempo de ENCENDIDO y de APAGADO al mismo tiempo, pulse el botón “Timer” (Temporizador) para cambiar el elemento de configuración.

3. La configuración de hora se fijará. Pulse el botón "Set" (Establecer).

Cancelar la temporización

Si desea cambiar el modo de temporización al modo de funcionamiento normal, pulse “Timer” (Temporizador) hasta que desaparezca la indicación de temporización. Cuando la temporización no sea válida, el modo de funcionamiento será normal.

Explicación de las partes del controlador cableado:
1. La unidad se inicia o detiene en la hora establecida. Mientras tanto muestra el valor de temporización.
2. “Temporización de ENCENDIDO, Temporización de APAGADO y Circulación” significa que la unidad se enciende y apaga en el valor del tiempo establecido todos los días.

Nota

• En primer lugar se llevará a cabo el tiempo de establecimiento más corto.
• Si las temporizaciones de ENCENDIDO y APAGADO coinciden, la configuración no será válida.
• Incluso en el modo de temporización, puede poner en marcha o apagar la unidad mediante el botón “ON/OFF” (ENCENDIDO/APAGADO).

Español

Funcionamiento

Consultar el historial de errores de funcionamiento de las unidades interiores:

En el estado de encendido o apagado, pulse el botón [CHECK] (COMPROBAR). Entrará en el modo de consulta de errores de funcionamiento de todas las unidades interiores del grupo. A continuación [CHECK] (COMPROBAR) y [UNIT NO.] (Nº DE UNIDAD) se mostrarán en la pantalla y los números de unidades interiores reales se mostrarán según una determinada secuencia (el número de unidad se muestra en los decimales). Al mismo tiempo, en la zona de la hora, se mostrará el error de funcionamiento actual y el error de funcionamiento de la última vez. El formato de visualización es [XX:YY], donde XX significa el error de funcionamiento actual (si es normal, se mostrará "--"); YY equivale al error de funcionamiento ocurrido a última vez. El código de error de cada unidad se mostrará durante 3 segundos. Cuando se muestren los códigos de error de todas las unidades interiores de todo el grupo, el modo se cerrará automáticamente.

¿Cómo cambiar los botones de función?

Nº	Tipo	Estado del botón	Descripción de la función
SW1-1	Seleccionar el controlador maestro o esclavo.	ACTIVADO	Establecido como controlador esclavo.
		DESACTIVADO	Establecido como controlador esclavo.
SW1-2	Seleccionar el modo de controlador.	ACTIVADO	Controlador estándar.
		DESACTIVADO	Controlador de aire.
SW1-3	Opción de visualización de la temperatura de la habitación.	ACTIVADO	Temperatura de la habitación visible.
		DESACTIVADO	Temperatura de la habitación no visible.
SW1-4	Bloqueo a los 26°.	ACTIVADO	Bloqueo a los 26º no disponible.
		DESACTIVADO	Bloqueo a los 26º disponible.
SW1-5	Opción de posición del sensor de temperatura.	ACTIVADO	Sensor del controlador.
		DESACTIVADO	Sensor de la unidad.
SW1-6	Reinicio automático.	ACTIVADO	No disponible.
		DESACTIVADO	Disponible.
SW1-7	Configuración predeterminada	ACTIVADO	Configuración predeterminada.
SW1-8	Configuración predeterminada	DESACTIVADO	Configuración predeterminada.

Funcionamiento

Nota

1. Los botones o los cables de los puentes se deben ajustar cuando el controlador cableado se apaga. Si el controlador cableado está encendido, las operaciones anteriores se invalidarán.

2. Diferencia de funciones entre el controlador cableado maestro y el esclavo:

Elementos de contraste	Controlador cableado maestro	Controlador cableado esclavo
Función	Todas las funciones	Solamente con las funciones siguientes: ENCENDIDO/APAGADO, MODO, VELOCIDAD DEL VENTILADOR, ESTABLECIMIENTO DE TEMPERATURA y OSCILACIÓN

Teclas y display del mando a distancia YR-H71

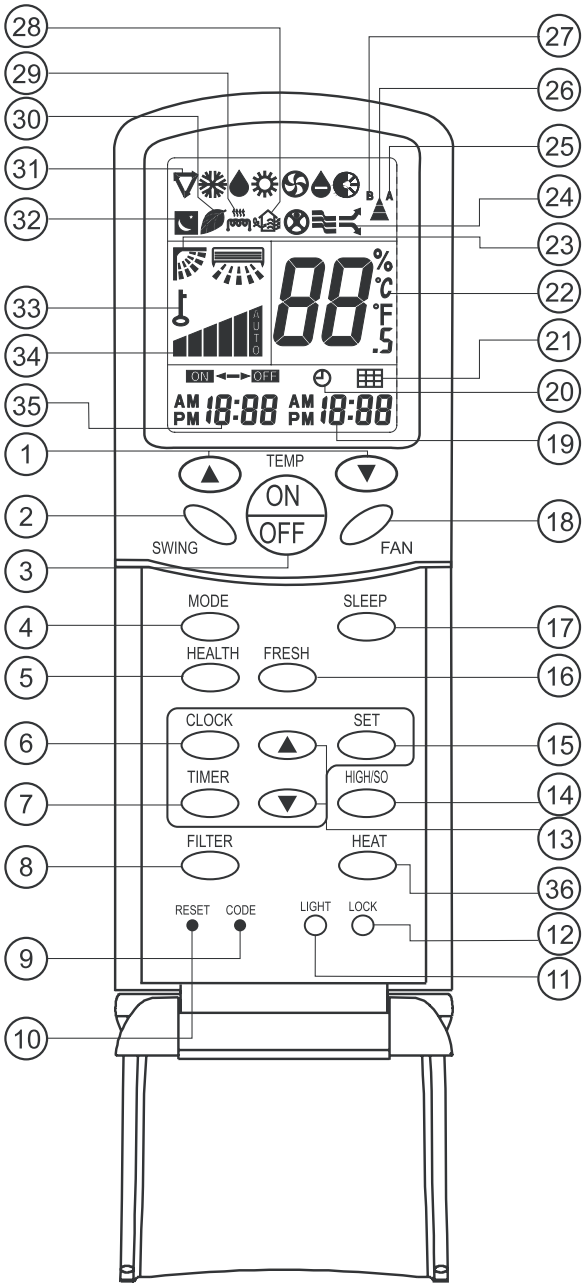

1. Teclas TEMP (programación temperatura)
Para programar la temperatura ambiente.
(Gama válida de programación: desde 16°C hasta 30°C).

2. Tecla SWING
Al pulsar la tecla una vez se activa la oscilación automática del deflector. Al pulsar la tecla una segunda vez, el deflector se para en una posición fija.

3. Tecla ON/OFF
Para encender y apagar el climatizador.
Cada vez que se vuelve a encender el climatizador, el display del mando a distancia muestra el estado de funcionamiento anterior (excepto en las funciones Timer, Sleep y Swing).

4. Tecla MODE
Para seleccionar el modo operativo que desee.
A cada presión, el modo varía como sigue:

5. Tecla HEALTH
Para programar la función Health.

6. Tecla CLOCK
Para programar el reloj.

7. Tecla TIMER
Para programar las funciones "TIMER ON", "TIMER OFF", "TIMER ON-OFF".

8. Tecla FILTER
Para hacer bajar y volver a subir automáticamente el filtro del aire para su limpieza.

9. Tecla CODE
Para seleccionar el código A o B. Normalmente se usa el código A, en caso de que no se consiga accionar la unidad interior seleccione B.

10. Tecla RESET
Pulse esta tecla con un objeto puntiagudo para restablecer la programación inicial del mando a distancia, por ejemplo en caso de mal funcionamiento debido a una fuente electromagnética.

11. Tecla LIGHT
Para iluminar el panel de control.

12. Tecla LOCK
Para bloquear las teclas y el display del mando a distancia.

13. Teclas HOUR (programación horaria)
Para programar la hora del Timer y regular la hora del reloj.

14. Tecla HIGH/SOFT
Para seleccionar los modos HIGH o SOFT.

Tasti e display del telecomando

15. Tecla SET: Para confirmar las programaciones del temporizador y del reloj.

16. Tecla FRESH: Para programar la función aire fresco (Fresh air): El climatizador aspira aire fresco del exterior.

17. Tecla SLEEP: Para seleccionar el modo nocturno Sleep (apagado automático).

18. Tecla FAN: Para seleccionar la velocidad del flujo de aire: baja, media, alta, auto.

19. Indicadores modo Timer.

20. Indicador modo Timer.

21. Indicador Filtro (se enciende automáticamente cuando el filtro está sucio).

22. Indicador temperatura (muestra la temperatura programada).

23. Indicador función Swing (oscilación automática del deflector)

24. Indicador modo High/Soft.

25. Indicador código A.

26. Indicador envío señal.

27. Indicador código B.

28. Indicador Fresh Air.

29. Indicador calefacción eléctrica auxiliar.

30. Indicador función Health (ionizador).

31. Indicadores modo operativo:

32. Indicador función Sleep.

33. Indicador Lock (bloqueo teclas)

34. Indicador de la velocidad del flujo de aire (código A):



35. Indicador TIMER ON

36. Tecla HEAT: Para seleccionar la función "Calentamiento eléctrico auxiliar".

Nota:
Algunos modelos no disponen de las siguientes funciones 5, 8, 11, 14, 16, 17, 21, 24, 27, 28, 29, 30, 36.
La tecla HIGH/SO está activa en el modo refrigeración y calefacción, después de haber pulsado la tecla HIGH/SO la velocidad del ventilador es AUTO.
La función HIGH se cancela automáticamente después de 15 minutos de funcionamiento.

Uso del mando a distancia

- Después de haber encendido el climatizador, apunte el mando a distancia directamente hacia el sensor de recepción de señales de la unidad interior.
- La distancia entre la cabeza de transmisión de la señal y el sensor de recepción no debe ser superior a los 7 metros y no deben haber obstáculos.
- Evite que le caiga el mando a distancia y que se dañe.
- Si en la estancia se instala una lámpara fluorescente de encendido electrónico, o una lámpara fluorescente del tipo con conmutador, o un teléfono móvil, la recepción de la señal por el mando a distancia puede verse obstaculizada y por lo tanto la distancia hasta la unidad interior deberá disminuirse.

Introducción de las pilas

Introduzca las pilas como se muestra.

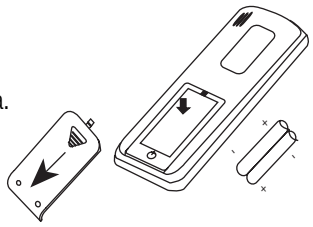

- Retire la tapa del alojamiento de las pilas situadas en la parte posterior del mando a distancia: apriete ligeramente " ⩒ " en la dirección de la flecha y deslice la tapa.
- Introduzca las pilas: asegúrese de alinear correctamente las polaridades.
- Vuelva a cerrar de nuevo la tapa del alojamiento de las pilas.
- Indicación de la correcta ejecución de las operaciones: si después de haber pulsado la tecla ON/OFF, el display del mando a distancia sigue apagado, vuelva a introducir las pilas transcurridos unos minutos.

Notas:

- Si después de haber cambiado las pilas, el mando a distancia no funciona normalmente o no funciona, pulse la tecla RESET con un objeto puntiagudo.
- Retire las pilas si el aparato no se tiene que utilizar durante mucho tiempo.
- El mando a distancia realiza un test automático después de la sustitución de las pilas.
  Durante el test, en el display aparecerán todos los indicadores, para desaparecer después si las pilas se han introducido correctamente.

Programación del reloj

Cuando el aparato se pone en marcha por primera vez y después de haber sustituido las pilas del mando a distancia, el reloj deberá programarse del siguiente modo:

1. Pulse la tecla CLOCK, en la display aparecerá la inscripción parpadeante "AM" o "PM".
2. Pulse ▲ o ▼ para regular la hora exacta.
   A cada presión de la tecla, la hora aumentará o disminuirá un minuto.
   Si la tecla se mantiene pulsada, la hora cambiará rápidamente.
3. Para confirmar la hora preestablecida, pulse la tecla SET.
   "AM" y "PM" dejarán de parpadear y el reloj empezará a funcionar.
   (AM se refiere a la mañana y PM a la tarde).

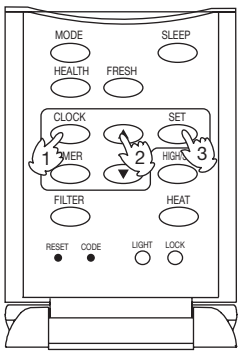

Funcionamiento AUTO, Refrigeración, Deshumidificación y Calefacción

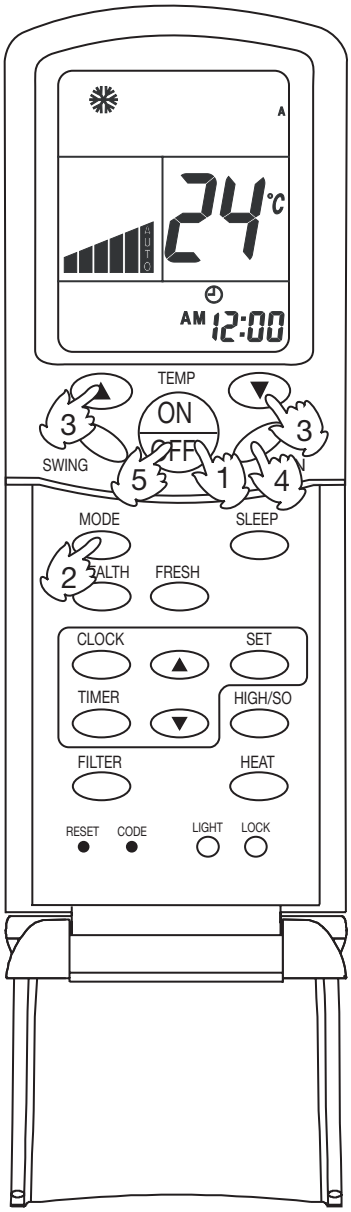

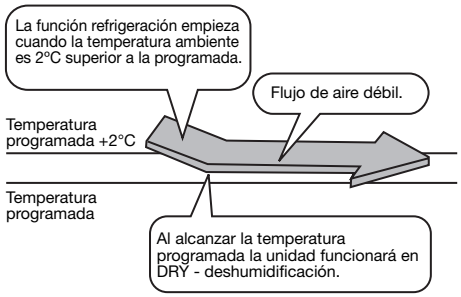

(1) Puesta en marcha del climatizador

Pulse la tecla ON/OFF del mando a distancia para poner en marcha el climatizador.

En el display de cristales líquidos aparece el estado de funcionamiento anterior (excepto en los modos Timer, Sleep y Swing).

(2) Selección del modo operativo:

A cada pulsación de la tecla MODE el modo operativo cambia del siguiente modo:

Código A

Pare el display en el símbolo del modo deseado (Auto, Refrigeración, Deshumidificación o Calefacción).

(3) Programación de la temperatura

Pulse las correspondientes teclas TEMP.

▲ La temperatura indicada aumenta 1°C a cada pulsación. Si la tecla se mantiene pulsada, la temperatura programada aumentará rápidamente.

▼ La temperatura indicada disminuye 1°C a cada pulsación. Si la tecla se mantiene pulsada, la temperatura programada disminuirá rápidamente.

Seleccione la temperatura deseada.

(4) Selección de la velocidad del ventilador

Pulse la tecla FAN; a cada pulsación, la velocidad del ventilador variará del siguiente modo:

Código A



El climatizador funcionará con la velocidad del flujo de aire seleccionada.

(5) Paro del climatizador

Pulse la tecla ON/OFF, el climatizador se para.

Español

Notas:

- En el modo VENTILACIÓN, la temperatura programada no se muestra en el display.
- En el modo Deshumidificación, cuando la temperatura ambiente supera en 2ºC la temperatura programada, la unidad empieza a funcionar de modo intermitente con velocidad del ventilador baja, con independencia de la velocidad del ventilador programada. Si la temperatura ambiente es inferior a la temperatura programada, el climatizador sólo funcionará en modo Ventilación.
- En el modo Calefacción, el aire caliente se emite después de un breve período de tiempo para evitar el efecto "aire frío".

Funcionamiento en Ventilación (sólo código A)

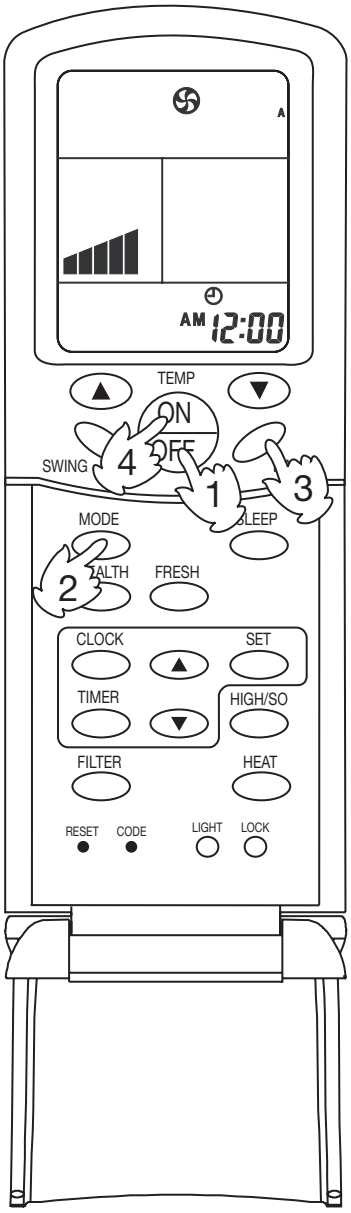

(1) Puesta en marcha del climatizador

Pulse la tecla ON/OFF del mando a distancia para poner en marcha el climatizador.

En el display de cristales líquidos aparece el estado de funcionamiento anterior (excepto en los modos Timer, Sleep y Swing).

(2) Selección del modo operativo:

A cada pulsación de la tecla MODE el modo operativo cambia del siguiente modo:

Pare el display en el símbolo del modo Ventilación.

(3) Selección de la velocidad del ventilador

Pulse la tecla FAN; a cada pulsación, la velocidad del ventilador variará del siguiente modo:



El climatizador funcionará con la velocidad del flujo de aire seleccionada.

(4) Paro del climatizador

Pulse la tecla ON/OFF, el climatizador se para.

Nota:

En el modo Ventilación no se puede programar la temperatura ambiente ni el modo AUTO FAN.

Regulación de la dirección del flujo de aire

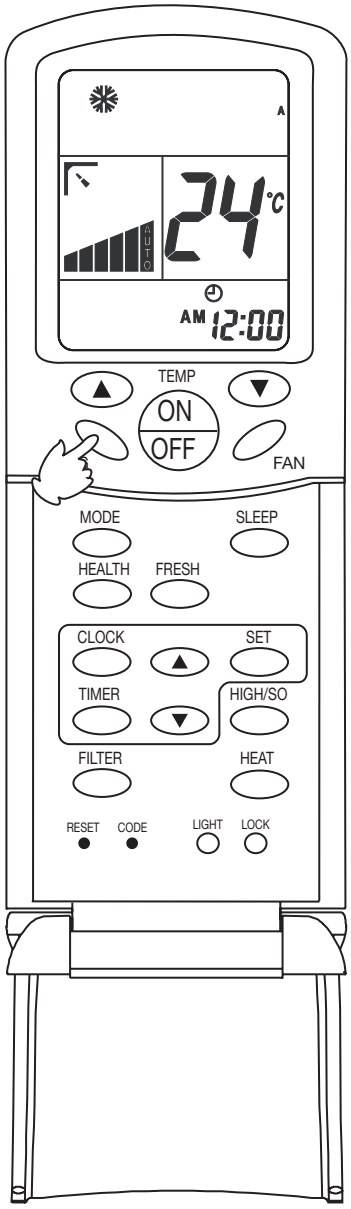

Función Swing

Pulse una vez la tecla SWING.

Los deflectores oscilarán automáticamente hacia abajo y hacia arriba.

Vuelva a pulsar la tecla SWING para detener los deflectores en la posición deseada, la dirección del flujo de aire es fija.

Cuando se apaga el climatizador, el display se apaga y los deflectores se cierran automáticamente.

Advertencias:

- Para regular la posición de los deflectores use siempre la tecla SWING del mando a distancia; mover los deflectores con las manos puede dañar el climatizador.
  Si los deflectores funcionan de modo anómalo, apague el en modo y vuelva a encenderlo.
- Se recomienda no mantener los deflectores orientados hacia abajo durante mucho tiempo en el modo Refrigeración o Deshumidificación, dado que podría formarse agua, debida a la condensación, en la rejilla de salida.
- Preste atención de programar correctamente la temperatura cuando el climatizador se usa para niños, ancianos o enfermos.
- Cuando el porcentaje de humedad es elevado, si todas las aletas verticales están reguladas completamente hacia la izquierda o hacia la derecha, se puede formar agua de condensación en la boca de salida.

Sugerencias:

- Dado que el aire frío desciende hacia abajo en el modo Refrigeración, será útil regular horizontalmente el flujo del aire para una mejor circulación.
- Dado que el aire caliente sube hacia arriba en el modo Calefacción, será útil regular hacia abajo el flujo del aire para una mejor circulación.
- Preste atención a no coger frío cuando el aire frío se dirige hacia abajo.

Funcionamiento TIMER ON / OFF

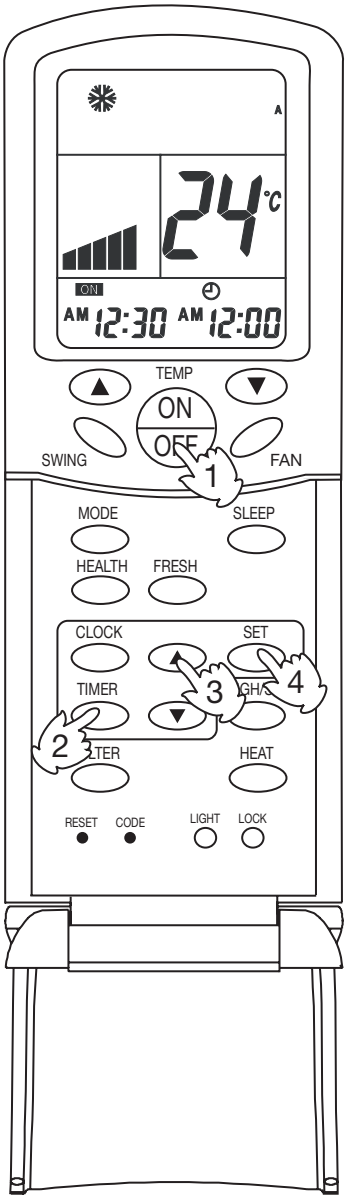

Antes de usar el modo Timer regule correctamente el reloj.

(1) Puesta en marcha de la unidad y selección del modo operativo deseado

El display de cristales líquidos mostrará el modo operativo programado.

(2) Selección del modo Timer

Pulse la tecla TIMER; a cada pulsación el modo Timer variará del siguiente modo:

Seleccione el modo Timer deseado (TIMER ON o bien TIMER OFF), ON o OFF parpadean en el display.

(3) Programación del timer

Pulse las teclas HOUR para la programación horaria ▲/▼

▲ La hora indicada aumenta 1 minuto a cada pulsación. Si la tecla se mantiene pulsada, la hora cambiará rápidamente.

▼ La hora indicada disminuye 1 minuto a cada pulsación. Si la tecla se mantiene pulsada, la hora cambiará rápidamente.

La hora aparecerá en el display de cristales líquidos. Se puede programar el Timer en un arco de 24 horas. AM se refiere a la mañana y PM a la tarde.

(4) Confirmación de la programación

Después de haber programado correctamente la hora, pulse la tecla SET para confirmar.

ON o OFF en el mando a distancia dejan de parpadear.

Hora visualizada: la unidad se pondrá en marcha (TIMER ON) o se parará (TIMER OFF) a la hora x y x minutos.

Desactivación del Timer

Pulse la tecla TIMER varias veces hasta que el modo Timer desaparezca del display.

Sugerencias:

- Después de haber cambiado las pilas, o en caso de interrupción del suministro eléctrico, es necesario volver a programar el Timer.
- El mando a distancia posee una función memoria, por lo tanto cuando se vuelve a usar el modo Timer, después de haber seleccionado el modo operativo basta con pulsar la tecla SET si la programación del Timer es igual a la de la vez anterior.

Mantenimiento

Apague el aparato y desconecte el enchufe antes de realizar la limpieza, para evitar descargas y daños.

Mantenimiento a final de estación

- Deje el climatizador funcionando en modo Ventilación durante un día que haga buen tiempo para que se sequen bien las partes interiores de la unidad.
- Desconecte el suministro eléctrico. De hecho, cuando el climatizador no funciona también hay un consumo de energía eléctrica .
- Limpie el filtro del aire, las unidades interior y exterior y cubra el climatizador con una sábana.

Mantenimiento a principios de estación

- Compruebe que no haya obstáculos delante de las rejillas de aspiración y de salida de las unidades interior y exterior, para no reducir las prestaciones del climatizador.
- Compruebe que el filtro del aire esté insertado en la unidad interior y que esté limpio, en caso contrario podrían producirse daños en el aparato o malos funcionamientos debido al polvo.
- Conéctelo al suministro eléctrico durante al menos 12 horas antes de poner en marcha el climatizador.
  Durante el período de uso del climatizador, tenga siempre en ON el interruptor situado más arriba de la instalación.

Limpieza del bastidor y de las salidas del aire:

Atención:

- No use gasolina, disolventes, polvos abrasivos ni insecticidas para efectuar la limpieza.
- No use agua hirviendo o a más de 50º C
- Seque con un paño suave.
- Para eliminar el polvo use agua o detergente neutro.
- Los deflectores se pueden desmontar para limpiarlos.

Limpieza de los deflectores:

- No frote con fuerza ni con agua para evitar que caiga el cable.

Limpieza del filtro

Atención:

- No salpique el filtro con agua hirviendo o a temperatura superior a 50°C para evitar que se destiña o se deforme.
- No exponga el filtro a fuentes de calor para secarlo, riesgo de incendio.

A. Quite el polvo con un aspirador.
B. Si hay mucho polvo, use un cepillo suave y un detergente neutro.
C. Deje escurrir el filtro y luego déjelo secar a la sombra.

Guía para la búsqueda de las averías

Los siguientes fenómenos no constituyen anomalías de funcionamiento:

Se oye ruido de agua que fluye.	Al poner en marcha el climatizador, cuando el compresor se pone en marcha o se para durante el funcionamiento o cuando el climatizador se apaga, a veces se oye ruido de agua que fluye. Se trata del flujo del refrigerante dentro de las tuberías y no constituye ninguna anomalía.
Se oyen crujidos.	Lo ocasiona la dilatación o contracción del plástico debido a las variaciones de temperatura.
Emisión de olores.	La unidad interior emite malos olores. Estos olores se deben al humo de cigarrillo o al barniz de los muebles que hay en la estancia, que son absorbidos por el aparato y vueltos a poner en circulación.
El piloto de funcionamiento parpadea	Después de una interrupción de suministro eléctrico, se enciende el interruptor de alimentación manual y el piloto de funcionamiento parpadea.
Esperando indicaciones	Se produce cuando el modo de funcionamiento es distinto del programado (ej. el modo programado es refrigeración, pero las unidades funcionan en calefacción).
Ruido al pararse la unidad interior. Salida de vapor.	Para evitar que el aceite y el refrigerante bloqueen el paro de las unidades interiores, el refrigerante fluye muy rápido haciendo ruido. En modo calefacción pueden producirse agua de condensación.
En el momento del encendido se oye un clic	El ruido se debe a la regulación de la válvula de expansión en el momento del encendido.
Se enciende y se para automáticamente	Compruebe si están programadas las funciones Timer-ON y Timer OFF.
Anomalía de funcionamiento	Compruebe el suministro eléctrico. Compruebe si el fusible de la tarjeta y el interruptor están desconectados. Compruebe si las funciones refrigeración y calefacción se han programado al mismo tiempo y si el sistema de control está esperando indicaciones.
Refrigeración y calefacción anómalos	Compruebe si las salidas y las entradas del aire están obstruidas. Compruebe si las puertas y ventanas están abiertas. Compruebe si el filtro está obstruido por el polvo y la suciedad. Compruebe la velocidad del aire programada. Compruebe si está programado el modo operativo ventilación.

En caso de que se den las siguientes condiciones, interrumpa inmediatamente el funcionamiento, apague el interruptor de la alimentación y contacte con el centro de asistencia técnica autorizado.

- Si el fusible y el interruptor están quemados.
- Si hay cuerpos extraños y agua en el circuito refrigerante.

Procedimiento para la instalación

Ubicaciones para la instalación que deben evitarse:

- Lugares con porcentajes de humedad elevados, salinidad y azufre (que pueden corroer el cobre), con mucha grasa (incluso la mecánica) y vapor.
- Lugares en los que se usan disolventes orgánicos; lugares en los que a menudo se usan spray.
- Lugares con instrumentos que generan ondas electromagnéticas de alta frecuencia que pueden ocasionar anomalías de funcionamiento al sistema.

Atención: realice la instalación como se indica en el manual. Las instalaciones inadecuadas pueden ocasionar accidentes graves debido a la oxidación del aparato.

Elección del lugar de instalación

A. La distancia entre la salida del aire y el suelo no debe ser superior a los 2,7 m.
B. Coloque el aparato de modo que el tubo de desagüe del agua de condensación se pueda ubicar correctamente.
D. Colóquelo en un lugar en el que la salida y la entrada del aire no encuentren obstáculos, permitiendo una adecuada distribución en el ambiente que se desea climatizar.
E. El techo debe seer capaz de sostener el peso del aparato.
F. Compruebe que las conexiones con la unidad exterior, ej. tuberías y desaguadero del agua de condensación, puedan ser colocados a través de las paredes.
G. Se recomienda que las tuberías de conexión entre la unidad interior y exterior y el desaguadero del agua de condensación sean lo más cortos posible.
H. En caso de carga adicional de refrigerante, siga las indicaciones del manual de la unidad exterior.
I. Sitúelo cerca de una toma de corriente y con suficiente espacio alrededor de la unidad interior.
L. Sitúelo a más de 1 m de televisores, radios y otros objetos de valor que podrían dañarse en caso de agua de condensación.

Preequipo de la instalación

Retire la rejilla de aspiración del aire Abra la rejilla de aspiración del aire y retire los tres o cuatro o seis tornillos.

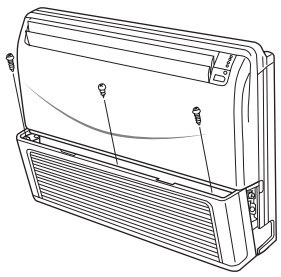

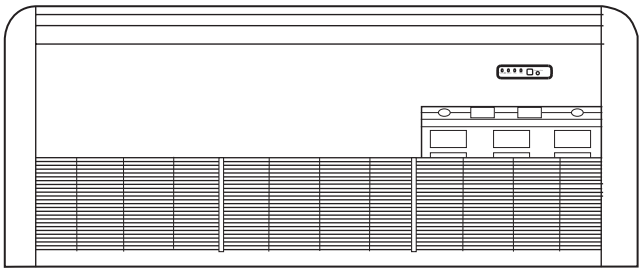

Nota: Nota: La unidad exterior se puede conectar antes de instalar la unidad interior.
Elija la secuencia operativa más adecuada.

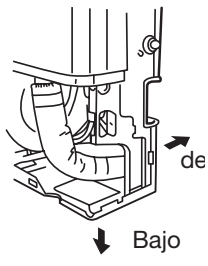

INSTALACIÓN EN EL SUELO

1. Perforación para el paso de las tuberías

Elija la dirección más adecuada para los tubos de conexión y para el tubo de desagüe del agua de condensación. Hay 2 direcciones distintas posibles, como ilustra la figura.
El tubo de desagüe del agua de condensación se puede conectar tanto en el lado izquierdo como en el derecho.

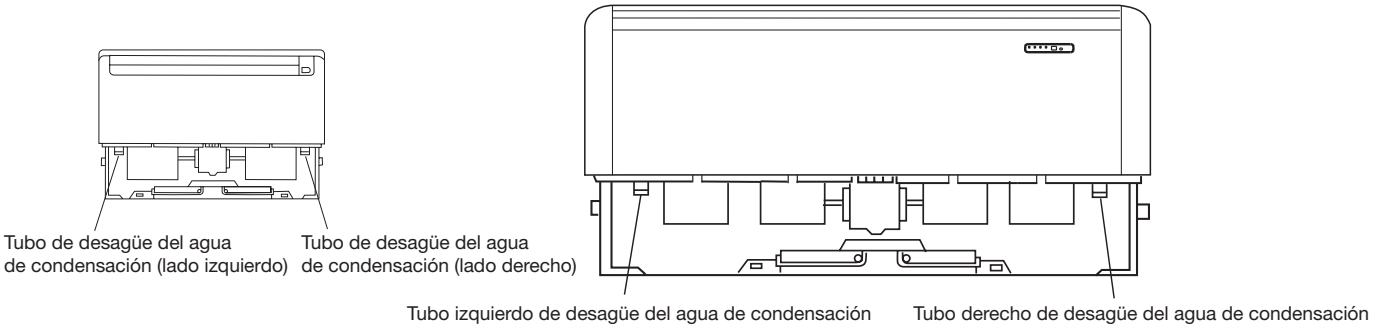

Español

Procedimiento para la instalación

Una vez elegida la dirección, realice un orificio de 7 cm de diámetro en la pared, de modo que el tubo directo hacia el exterior esté inclinado hacia abajo para favorecer el desagüe del agua. Si la salida del tubo se halla hacia atrás, realice un orificio en la posición que se ve en la Fig. A.

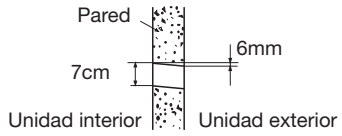

Para fijar la unidad interior a la pared, monte las abrazaderas de sostén respetando las posiciones que muestra la figura, luego suspenda el aparato de la pared.

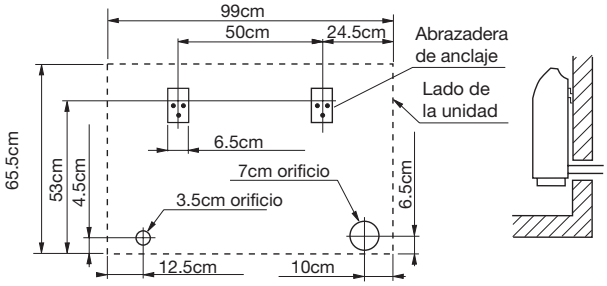

AC092~242MCERA

2. Instalación del tubo de desagüe del agua de condensación

Elija si conecta el tubo de desagüe del agua de condensación en el lado izquierdo o en el derecho. Introduzca el tubo de desagüe del agua de condensación en la bandeja de recogida del agua de condensación, luego fije el tubo mediante la abrazadera de fijación de nylon. Envuelva el aislante entorno a la conexión de desagüe del agua de condensación.

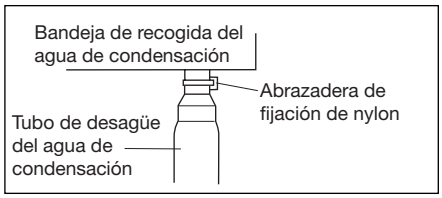

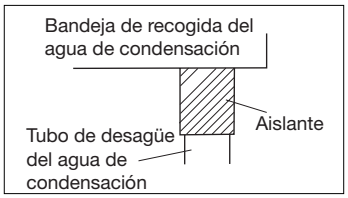

Tenga cuidado de la distancia entre la unidad y los eventuales obstáculos.

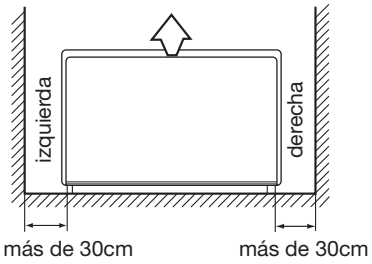

INSTALACIÓN EN EL TECHO

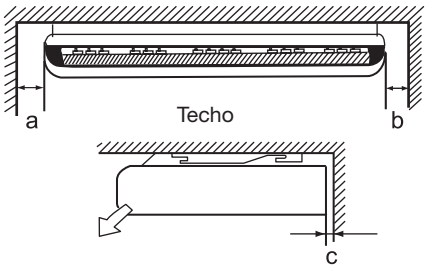

Modelo	a	b	c
AC092~242MCERA	más de 30cm	más de 30cm	más de 2cm
AC382~482MFERA	más de 80cm	más de 150cm	más de10cm

Use pernos de anclaje de Ø10 mm.
Siga el procedimiento como muestra la figura.

AC092~242MCERA



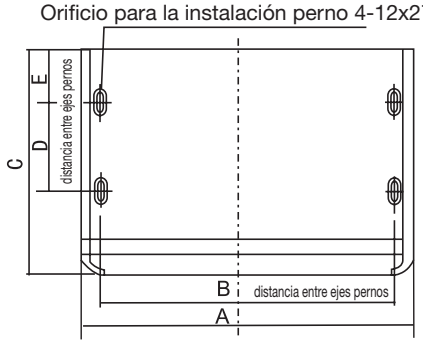

Modelo	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
AC092~242MCERA	990	900	655	200	175

AC382~482MFERA

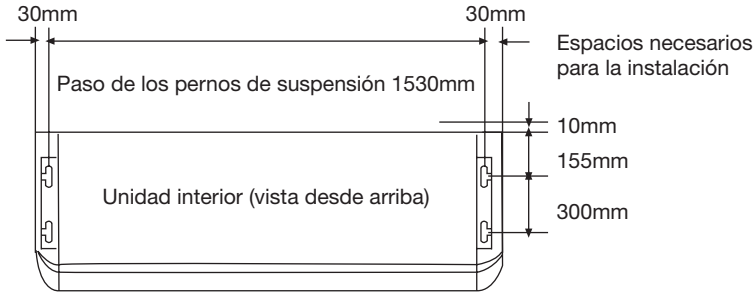

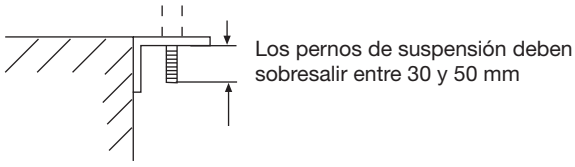

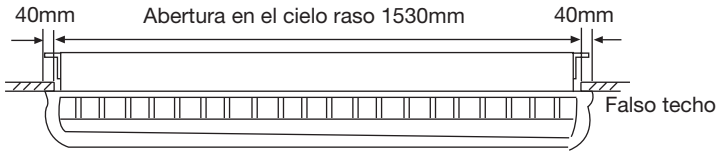

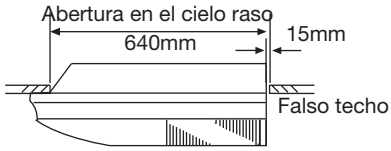

Use pernos de anclaje M10 (no suministrados) de 60 mm, fije fuertemente y compruebe que esté nivelado.

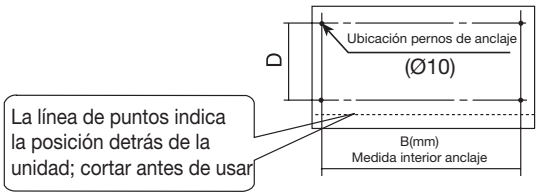

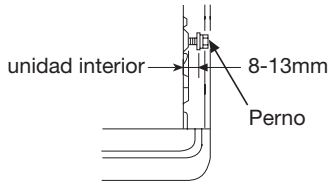

DIAGRAMA DE INSTALACIÓN

1. Fijación de los pernos de anclaje 40 mm debajo del techo

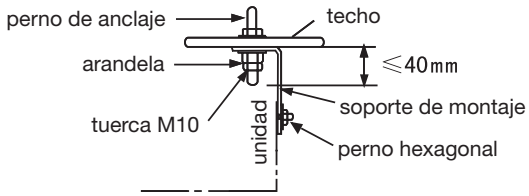

2. Fijación de los soportes de sostén.
   Ponga la unidad a nivel antes de apretar los pernos.

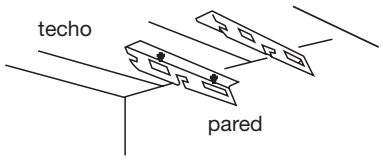

3. Instalación de la unidad interior.
   Introduzca los pernos hexagonales en los orificios del soporte de fijación.
   Apriete a fondo los pernos en ambos lados.

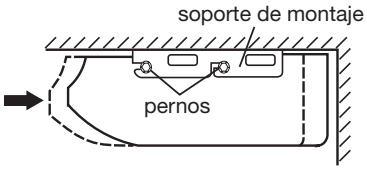

4. Instalación del tubo de desagüe del agua de condensación. Compruebe que el tubo de desagüe del agua de condensación esté inclinado hacia abajo respecto al punto de salida de la unidad interior.



5. Monte el panel de recubrimiento y la rejilla de aspiración del aire después de haber completado las tuberías y las conexiones eléctricas.

Español

Montaje del tubo de desagüe del agua de condensación

Para una evacuación regular del agua de condensación, el tubo debe ser conforme con las especificaciones del manual de instalación. En caso contrario, se producirían pérdidas de agua. Es necesario un aislamiento térmico.

Prescripciones:

- El tubo de desagüe del agua de condensación de la unidad interior debe estar provisto de un aislamiento térmico adecuado.
- La sección de conexión con la unidad interior debe estar provista de aislamiento térmico.
  Un aislamiento no idóneo provoca la formación de agua de condensación.
- El tubo de desagüe del agua de condensación debe estar en una pendiente superior a 1/100, y no debe doblarse, para evitar provocar ruidos.
- La longitud horizontal no debe superar los 20 m.
  En el caso de un tubo largo, deberá estar sostenido cada 1,5-2 m para evitar irregularidades.
- El tubo central se coloca como muestra la figura inferior.
- Prestar atención a no ejercer presión sobre la sección de conexión del tubo de desagüe del agua de condensación

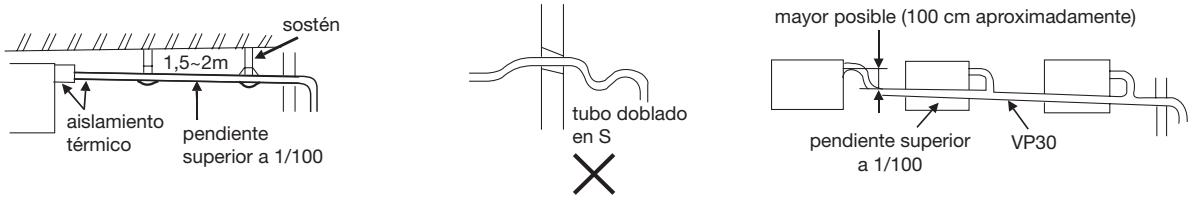

Material para el tubo y el aislamiento térmico

Para evitar la formación de gotas de agua de condensación, el aislamiento térmico se aplica en el lado gas y en el lado líquido.

Tubo	Tubo de PVC rígido VP31,5 mm (diámetro interior)
aislamiento	PE expandido con un grosor superior a 7mm.

Tubo flexible

Tubo de desagüe del agua de condensación: tubo de PVC diámetro 3/4" (Ø 19,05mm).

Use un tubo flexible para regular el centrado y el angulado del tubo rígido.

- Alargue el tubo flexible sin deformarlo.
- Apriete el extremo blando del tubo flexible mediante un pasador.
- Aplique el tubo flexible sobre la parte horizontal.
- Aislamiento térmico: envuelva con material aislante el tubo flexible y el pasador hasta la unidad interior, sin dejar fisuras (véase figura).

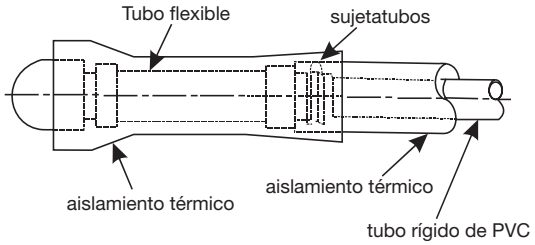

Prueba de drenaje

Durante la prueba de funcionamiento, verifique que en las juntas de las tuberías de desagüe del agua de condensación no se producen pérdidas de agua.

Material y medidas del tubo permitidos

Material para los tubos	Tubo sin soldadura de cobre desoxidado con fósforo (TP2) para acondicionadores		
Modelo	AC092MCERA	AC122~182MCERA	AC242MCERA - AC382~482MFERA
Medida del tubo lado gas (mm)	Ø9,52	Ø12,7	Ø15,88
Medida del tubo lado líquido (mm)	Ø6,35	Ø6,35	Ø9,52

Recarga del refrigerante

La recarga del refrigerante se realiza de acuerdo con lo especificado en las instrucciones de instalación. El procedimiento de adición prevé el uso de un medidor para comprobar la cantidad especificada de refrigerante adicional.

Conexión de los tubos del refrigerante

Para conectar todos los tubos para el refrigerante realice juntas abocardadas.

- La conexión de los tubos de la unidad interior se realiza mediante una llave doble.

Tubo de conexión diám. Ext. (mm)	Par (N-m)	Par ulterior (N-m)
Ø6,35	11,8(1,2kgf-m)	13,7(1,4kgf-m)
Ø9,52	24,5(2,5kgf-m)	29,4(3,0kgf-m)
Ø12,70	49,0(5,0kgf-m)	53,9(5,5kgf-m)
Ø15,88	78,4(8,0kgf-m)	98,0(10,0kgf-m)

Cortar o embridar un tubo

Cuando el tubo es demasiado largo o el tubo abocardado está dañado, el instalador deberá cortarlo o embridarlo.

Evacuación

Evacue de la válvula de corte de la unidad exterior con la bomba de vacío provista de válvula de retención para evitar que el aceite de la bomba fluya en el circuito refrigerante.

Abra todas las válvulas

Abra todas las válvulas de las unidades exteriores.

La válvula de ecualización del aceite debe estar completamente cerrada cuando sólo funciona la unidad principal.

Verificación de pérdidas eventuales

Verifique la presencia eventual de pérdidas en las conexiones de los tubos y de la tapa de la válvula con un detector de pérdidas o con una solución jabonosa.

Método de cableado

1. Cableado con conector de anillo
   El método de conexión debe realizarse de acuerdo con lo que se indica en la figura precedente.
   Retire el tornillo, inserte el tornillo en el conector de anillo, y apriételo en el borne para fijar el tornillo.

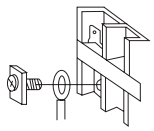

Método de conexión para bornes de anillo

2. Cableado con cable recto
   Afloje el tornillo, inserte el extremo del cable en el borne, luego fije el tornillo; tire del cable para comprobar que esté bien anclado.

3. Método a presión
   Después de haber realizado la conexión, apriete los sujetacables a presión sobre la vaina del cable, como muestra la figura.

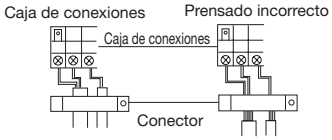

Español

Instalación del mando con cable

1. Sacar el controlador cableado del soporte

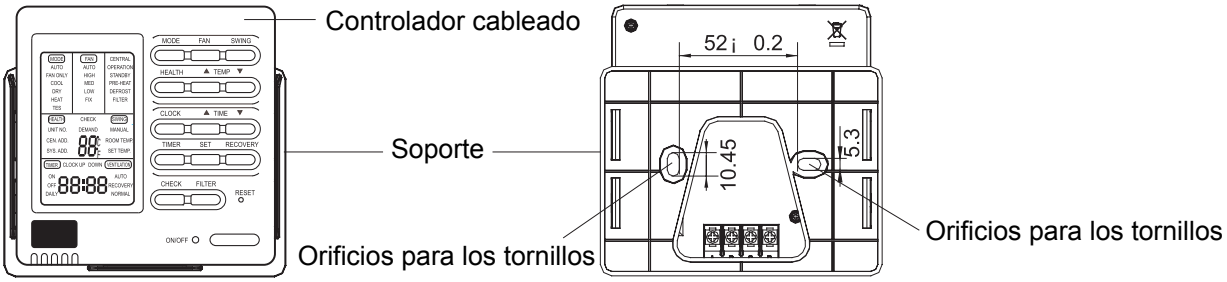

2. Instalar el soporte del controlador

Conforme a la posición de los 2 orificios para tornillos del soporte, taladre 2 orificios en la pared e introduzca los tacos de madera en dichos orificios.

A continuación, alinee los 2 orificios para tornillos del soporte del controlador cableado con los tacos de madera y fije el soporte en la pared con los tornillos de madera.

Nota:

Elija una pared tan plana como sea posible para la instalación. No utilice una fuerza excesiva para apretar los tornillos ya que el soporte podría resultar dañado.

3. Instrucciones de cableado

Utilice un cable apantallado entre la unidad interior y el controlador cableado. Además, lleve a cabo la conexión a toma de tierra en un lado o la unidad no funcionará normalmente debido a interferencias.



Nota:

Realice la conexión de los terminales de forma segura y no toque los cables apantallados.
No toque el panel PC con las manos.

4. Coloque el controlador cableado en el soporte y preste atención para no presionar ningún cable.

Conexiones eléctricas

ADVERTENCIAS

- Se ruega que confíen la instalación a la empresa que ha vendido el aparato o a un instalador profesional.
  Defectos debidos a una instalación inadecuada podrían provocar pérdidas de agua, descargas eléctricas e incendios.
- Para las conexiones eléctricas, se ruega que sea un electricista autorizado quien realice la instalación, siguiendo las normas de seguridad relativas a los equipos eléctricos, las normas locales y las instrucciones de instalación, y que se usen circuitos adecuados.
  Una capacidad insuficiente del circuito y una instalación defectuosa pueden ser la causa de descargas eléctricas y de incendios.
- Realice una toma de tierra adecuada. No conecte el cable de toma de tierra a tubos del gas, tubos del agua, barras de pararrayos o cables de toma de tierra del teléfono.
  Una posición inadecuada de los cables de toma de tierra puede provocar descargas eléctricas.

ATENCIÓN

- Use sólo cables de cobre. Instale un disyuntor de corriente para prevenir electrocuciones.
- Las conexiones eléctricas principales son de tipo en forma de Y. La clavija L debe conectarse a la fase y la clavija N debe conectarse al neutro, mientras que la toma de tierra debe conectarse al cable de tierra. Para los modelos con calefacción eléctrica auxiliar la fase y el neutro no se deben desconectar para evitar que la superficie superior de la calefacción eléctrica se electrifique.
  En caso de que el cable de alimentación esté dañado pida la sustitución del mismo por parte de personal profesional o del centro de asistencia autorizado.
- El cable de alimentación de las unidades interiores debe instalarse como indica el manual.
- Los cables eléctricos no deben entrar en contacto con las partes de tubería que alcanzan temperaturas elevadas para evitar que el material aislante de los cables se funda provocando incidentes.
- Después de haber conectado los bornes, los tubos deben curvarse en forma de U y fijarse con un pasador.
- Las conexiones eléctricas del mando y las tuberías refrigerantes se pueden colocar y fijar juntas.
- Para realizar las conexiones eléctricas y para mantenimiento posterior desconecte siempre el suministro eléctrico.
- Selle el orificio para pasar los cables con material aislante para evitar que haya agua de condensación.
- El cable de señal y el de alimentación deben ser independientes y separados.
- Se entrega sin los cables de señal y de alimentación.
- Especificaciones del cable de alimentación: 3x(1.0-1.5)mm^2
- Especificaciones del cable de señal: 2x(0.75-1.25) mm^2 (cable blindado).
- El aparato se entrega de serie con 5 líneas para conectar la caja válvula con el sistema eléctrico. Para los detalles de las conexiones eléctricas véase el diagrama de los circuitos.

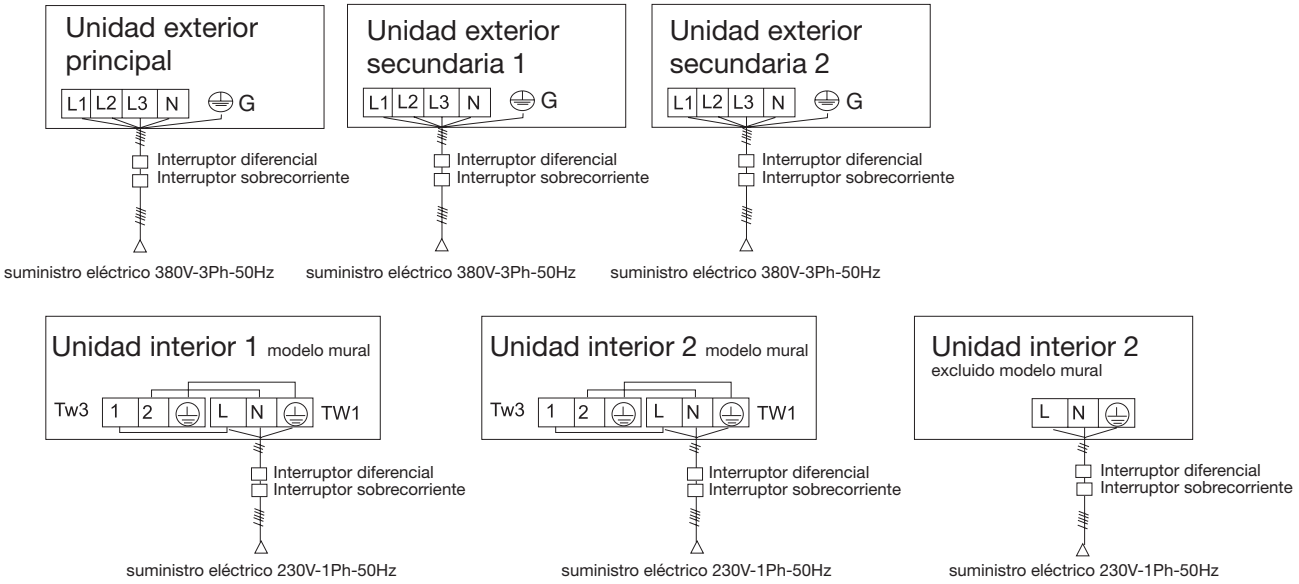

- La unidad interior y la exterior usan una fuente de suministro eléctrico distinta. Todas las unidades deben usar una única fuente de suministro eléctrico, pero se calculan la potencia y las características.
  Las unidades interiores y exteriores deben estar provistas de un interruptor diferencial.

Diagrama de los cableados de comunicación

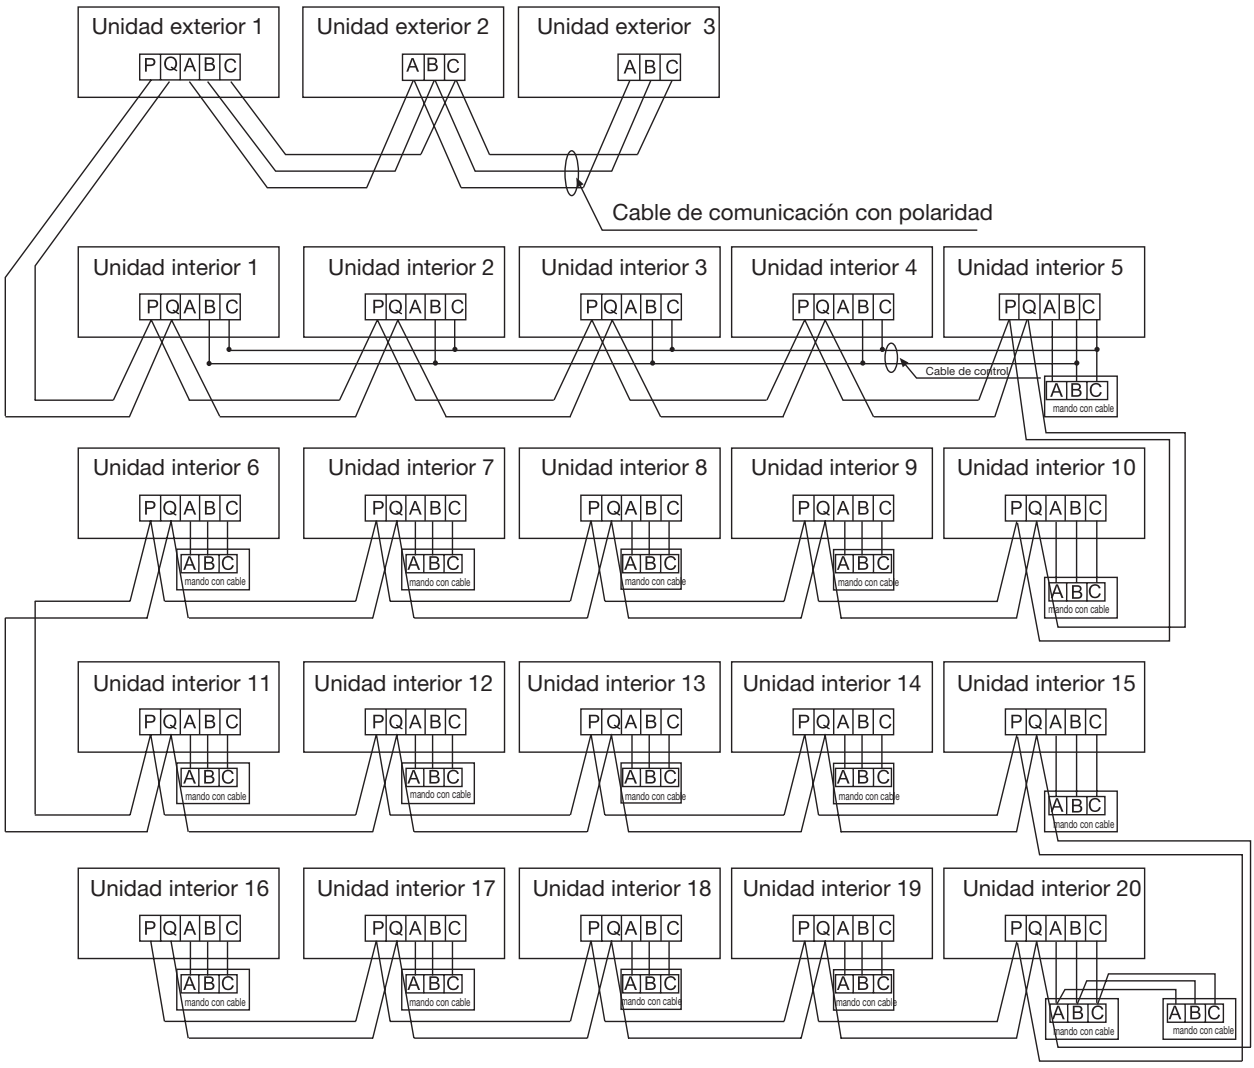

Las unidades exteriores están conectadas en paralelo mediante 3 cables con polaridad.
Las unidades exteriores y todas las interiores están en paralelo mediante 2 cables sin polaridad.
Hay tres métodos posibles para realizar la conexión eléctrica entre el mando con cable y las unidades interiores:

A. Un mando controla las unidades internas múltiples: ej. 2-16 unidades interiores, como muestra la figura (1-5 unidades interiores) La unidad interior 5 es la unidad principal del mando y las otras están conectadas como unidades secundarias.
   El mando con cable y la unidad interior principal (conectada directamente al mando con cable) están conectados mediante 3 cables con polaridad. Las otras unidades están conectadas con la unidad interior principal mediante 2 cables con polaridad. SW01 de la unidad principal del mando está programado en 0 mientras que SW01 de las otras unidades está programado en 1,2,3… ý así sucesivamente.
B. Un mando con cable controla una unidad interior: como muestra la figura (unidad interior 6-19). La unidad interior y el mando con cable están conectados mediante 3 cables con polaridad.
C. dos mandos controlan una unidad interior: como muestra la figura (unidad interior 20).
   Uno de los mandos con cable se puede programar como mando principal y el otro como mando secundario. El mando con cable principal y las unidades interiores, así como el mando con cable principal y el secundario están conectados mediante 3 cables con polaridad.

Modo de mando para la unidad interior controlada mediante mando a distancia:
unidad principal mando/unidad secundaria mando/mando a distancia.
Los bornes de señal no necesitan cables y no se tienen que conectar al mando con cable.

La combinación de unidades interiores múltiples puede ser accionada por el mando con cable o por el mando a distancia.
Conmutación modo de control: unidad principal mando/unidad secundaria mando/mando a distancia.

presa-dip switch/tipo mando	unidad principal mando con cable	unidad secundaria mando con cable	mando
CN23	conectado	desconectado	desconectado
CN30	conectado	conectado	desconectado
CN21	vacío	vacío	conectado a receptor mando a distancia
SW08-[6]	ON	ON	OFF
borne de señal	A,B,C conectados a mando con cable	B,C conectados a mando con cable	A,B,C no conectados a mando con cable

Nota:

En el momento de la entrega, los modelos techo-suelo llevan programada la conexión con el mando a distancia.

Alimentación de la unidad interior, cable de comunicación entre unidad interior y exterior y entre unidades interiores					
Potencia total interior (A)	Sección cable de alimentación (mm^2)	Longitud cable (m)	Potencial nominal disyuntor sobrecorriente (A)	Potencial nominal dispositivo corriente residual (A) Interruptor diferencial (mA) Tiempos de respuesta	Sección cable comunicación Exterior / Interior Interior / Interior (mm^2)
< 10	2	20	20	20A, 30mA, < 0.1s	
≥ 10 y < 15	3.5	25	30	30A, 30mA, < 0.1s	2 x (0.75-2.0)
≥ 15 y < 22	5.5	30	40	40A, 30mA, < 0.1s	Cable blindado
≥ 22 y < 27	10	40	50	50A, 30mA, < 0.1s	

a. El cable de alimentación y el de comunicación se fijan fuertemente.

b. Cada unidad interior debe estar provista de toma de tierra.

c. Cuando el cable de alimentación supera los límites permitidos, aumente su grosor de modo adecuado.

d. El blindaje de los cables de comunicación va conectado junto y va puesto a tierra en un solo punto.

e. La longitud total del cable de comunicación no debe ser superior a 1000 m.

Cable de comunicación para el mando con cable			
longitud cable (m)	características cable	longitud cable (m)l	características cable
<100	cable blindado (3 hilos) 0,3 mm^{2*}	≥300 e <400	1,25mm^{2*} cable blindado (3 hilos)
≥100 e <200	cable blindado (3 hilos) 0,5mm^{2*}	≥400 e <600	2mm^{2*} cable blindado (3 hilos)
≥200 e <300	cable blindado (3 hilos) 0,75mm^{2*}		

a. El blindaje del cable de comunicación debe estar provisto de toma de tierra en un extremo.

b. La longitud total no puede ser superior a 600 m.

CÓDIGOS DE CONFIGURACIÓN

1 indica que el dip switch está ON y que el puente está conectado.

0 indica que el dip switch está OFF y que el puente está desconectado.

Tarjeta electrónica unidad interior

A. Configuración de la dirección de las unidades interiores accionada por un mando de grupo:

SW01 [1]- [4]

La configuración del SW01 va a cargo del personal que trabaja en la instalación. En caso de un mando que controla una unidad interior, dos mandos que controlan una unidad interior, y con mando a distancia: Programar SW01 de la unidad correspondiente en 0.

SW01				Configuración mando con cable
1	2	3	4	
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	2
0	0	1	1	3
0	1	0	0	4
0	1	0	1	5
-	-	-	-	-
1	1	0	0	12
1	1	0	1	13
1	1	1	0	14
1	1	1	1	15

SW01 de la unidad principal	SW01 de la unidad secundaria
0	1-15 (el código para las unidades secundarias del mismo grupo será distinto)

B. Configuración de la dirección de las unidades interiores accionadas por un mando centralizado: SW02
En los sistemas múltiples con mando de grupo, la unidad principal debe ser programada mientras que no es necesario programar las unidades secundarias. La configuración del SW02 va a cargo del personal que trabaja en la instalación.

SW02								**descripción**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	
---	0	0	0	0	0	0	0	dirección mando centralizado=1
---	0	0	0	0	0	0	1	dirección mando centralizado=2
---	1	1	1	1	1	1	0	dirección mando centralizado=127
---	1	1	1	1	1	1	1	dirección mando centralizado=128
0								Programa dir. mediante mando con cable
1								no permitido programar dir. mediante mando con cable

C. Configuración dirección de comunicación entre las unidades interiores y las exteriores: SW03
La configuración del SW03 va a cargo del personal que trabaja en la instalación.

SW03								**descripción**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	
---	-	0	0	0	0	0	0	dirección comunicación UI=1
---	-	0	0	0	0	0	1	dirección comunicación UI=2
---	-	1	1	1	1	1	0	dirección comunicación UI=63
---	-	1	1	1	1	1	1	dirección comunicación UI=64
-	0							Programa dir. mediante mando con cable
-	1							no permitido programar dir. mediante mando con cable
0								programa dirección automáticamente
1								programa dirección manualmente

Hay un único modo para programar la dirección de comunicación entre las unidades interiores y las exteriores:
MANUAL: Programe primero SW03-[1] en 1 y luego programe SW03-[8]-[3].
Opción mando a distancia: programe SW08-(6)

La configuración del SW08-[6] va a cargo del personal que trabaja en la instalación.

SW08-5	función
1	función contacto pasivo (tarjeta de estancia) disponible
0	función contacto pasivo (tarjeta de estancia) no disponible

SW08-6	función
1	mando con cable (incluso un mando para unidad múltiple, dos mandos para una unidad y un mando para una unidad)
0	mando a distancia

Códigos de configuración del mando con cable

N.	elemento	estado	descripción de la función
J03	elección indicaciones temperatura ambiente	0	no hay indicaciones para la temperatura ambiente
		1	rearme automático después de interrupción de corriente
SW01-[1]	conmutación mando principal/secundario	ON	programado como mando secundario
		OFF	programado como mando principal
SW01-[2]	conmutación °C y °F	ON	F°
		OFF	C°
D1	función tiempo abreviado	ON	tiempo abreviado unidad int.
		OFF	sin tiempo abreviado
D2	desescarche forzado	ON	envía señal de desescarche forzado a UI
		OFF	funcionamiento normal

- D1 y D2 son diodos: OFF para desconectar los orificios de ambos lados, ON para conectar los orificios de los dos lados.
- El código/diodo indicado en gris indica que se pueden realizar las operaciones de seguridad abriendo el mando a distancia.
- Sólo cuando dos mandos controlan una unidad interior se puede programar uno de los dos mandos como secundario poniendo el SW01-[1] en ON y todos los demás en OFF.

Diferencias entre mando con cable principal y mando con cable secundario

Diferencias	**Mando con cable principal**	**Mando con cable secundario**
Funciones	Todas las funciones	Puede controlar: paro, modo operativo, cantidad de aire, temperatura, oscilación del deflector.

Funciones especiales del mando con cable / mando a distancia

En el primer encendido en el mando con cable aparece [8888] ➜ [888] ➜ [88] ➜ [8] y el led parpadea durante unos 30 segundos, en esta fase todos los botones están inhabilitados.

Funciones especiales del mando con cable:

A. Programación dirección mando centralizado de las unidades interiores

Si el dip switch de la unidad interior permite al mando con cable programar la dirección del mando centralizado, pulse la tecla FILTER durante 10 segundos para seleccionar el modo de programación de la dirección del mando centralizado.
Seleccione la dirección mediante la tecla TEMP+/-.
Área de visualización de la temperatura: [dirección de sistema]+XX pulse la tecla TIME+/- para modificarla en 0-7F y la cifra inicial es 00; pulse SET para confirmar la programación y salir; si no se pulsan otras teclas y no se realiza ninguna operación en 15 segundos, se sale automáticamente de la programación y se conserva la programación precedente.

B. Programación de la dirección de comunicación entre las unidades interiores y las exteriores

Si el dip switch de la unidad interior permite al mando con cable programar la dirección del mando centralizado, pulse la tecla FILTER durante 10 segundos para seleccionar el modo de programación de la dirección.
Seleccione la unidad o el grupo mediante la tecla TEMP+/-.
Área de visualización de la temperatura: [dirección de sistema]+XX pulse la tecla TIME+/- para modificarla en 0-3F y la cifra inicial es 00; pulse SET para confirmar la programación y salir; si no se pulsan otras teclas y no se realiza ninguna operación en 15 segundos, se sale automáticamente de la programación y se conserva la programación precedente.

C. Memoria averías unidad interior

Con l'apparecchio acceso o spento, premere il tasto [CHECK], entrare nella modalità di richiesta guasti di tutte le unità interne del gruppo. Vengono visualizzati [CHECK] e [UNIT NO.] e i numeri delle unità verranno visualizzati in sequenza (i numeri sono in decimali).
Contemporaneamente, nell'area dell'ora, compare il codice del guasto e quello dell'ultimo guasto in ordine di tempo, il formato di visualizzazione è [XX:YY], in cui XX sta per il guasto corrente; in assenza di guasti la visualizzazione è "–"; YY sta per l'ultimo guasto in ordine di tempo. Il codice di errore di ogni unità compare per 3 secondi. Dopo che sono stati visualizzati tutti i codici di errore di tutte le unità nel gruppo, si esce automaticamente da questa modalità.

D. Eliminar el estado de anomalía y la memoria de las averías

En el estado normal, mantenga pulsada la tecla [CHECK] durante cinco segundos: se eliminará la memoria de las averías del mando con cable.

E. Petición sobre el estado de las prestaciones de las unidades interiores del grupo

En el estado normal, pulse la tecla [SETTING] durante cinco segundos, en el área de la temp. de la pantalla aparece [XX]; XX es el número de unidad interior, seleccionable mediante las teclas [TEMP] [+] [-].
En el área de la hora en la pantalla aparece [YZZZ], donde Y representa el tipo de datos, ZZZ los datos correspondientes que se pueden seleccionar con la tecla [TIME] [+] [-].

Y	ZZZ	Tipo
A	Temperatura del sensor TA de la unidad interior	Valor efectivo, decimal
B	Temperatura del sensor TC1 de la unidad interior	Valor efectivo, decimal
C	Temperatura del sensor TC2 de la unidad interior	Valor efectivo, decimal
D	Movimiento PMV (válvula de expansión electrónica) unidades interiores	Valor efectivo /2 sistema decimal (ej. 50 con un sistema de unidad de 100)
E	dirección de comunicación entre las unidades interiores y las exteriores	Valor efectivo, sistema hexadecimal
F	Dirección central	Valor efectivo, sistema hexadecimal

Pulse CHECK para salir del estado de petición y volver al estado normal.

Test de funcionamiento y códigos de error

Antes del test de funcionamiento:

- Antes del encendido, compruebe los bornes L y N.
- Antes del encendido, compruebe las tomas de tierra (no pueden funcionar si son inferiores a 1MΩ).
- Dé suministro eléctrico a las unidades exteriores para poner en funcionamiento la resistencia del compresor.
  Para proteger el compresor en el momento de la puesta en marchar, alimente el sistema 12 horas antes de la puesta en marcha.

Compruebe el desaguadero del agua de condensación y las conexiones eléctricas.

El desaguadero del agua de condensación debe situarse en la parte inferior mientras que las conexiones eléctricas deben situarse en la parte superior.

Adopte medidas contra el recalentamiento (ej. envuelva el desaguadero del agua de condensación con material aislante).

El desaguadero del agua de condensación debe tener una pendiente sin curvas en la parte superior ni en la inferior.

Verifique la instalación.

- ❏ Verifique que el voltaje del suministro eléctrico sea el necesario.
- ❏ Verifique que las conexiones de las tuberías no tengan pérdidas.
- ❏ Verifique que las conexiones eléctricas entre las unidades interiores y las exteriores sean correctas.
- ❏ Verifique que los números de serie de los bornes coincidan.
- ❏ Verifique que el lugar de instalación cumpla los requisitos.
- ❏ Verifique que no sea demasiado ruidoso.
- ❏ Verifique que la línea de conexión esté enganchada.
- ❏ Verifique que los conectadores para tubos estén aislados térmicamente.
- ❏ Verifique que el agua se descargue al exterior.
- ❏ Verifique que las unidades interiores estén instaladas.

Prueba de funcionamiento

Pida al personal que realiza la instalación que efectúe la prueba de funcionamiento de acuerdo con los procedimientos que se indican en el manual y compruebe que el regulador de temperatura funcione adecuadamente.

En caso de que el aparato no se ponga en marcha debido a la temperatura del local, realice la puesta en marcha forzada como sigue (función no disponible para las unidades con mando a distancia).

- Programe el mando con cable en modo refrigeración/calefacción, pulse ON/OFF durante 5 segundos para insertar la función consultada refrigeración/calefacción.
  Vuelva a pulsar ON/OFF para salir del funcionamiento forzado y apagar el climatizador.

Diagnóstico

En caso de anomalías, remítase a la “Memoria de averías de la unidad interior” como se indica más arriba y compruebe:

- el código de error que aparece en mando con cable.
- el número de parpadeos del LED 5 en la tarjeta electrónica interior
- el indicador Health en el panel receptor del mando a distancia y busque en la siguiente tabla la posible causa.

indicación en el mando con cable	Parpadeos del LED5 en la tarjeta electr. de la unidad interior / indicador HEALTH en el panel receptor	definición de código de error
01	1	avería sensor Ta temp. ambiente UI
02	2	avería sensor Tc1 temp. tuberías UI
03	3	avería sensor Tc2 temp. tuberías UI
04	4	avería sensor temp. fuente doble calefacción
05	5	avería EEPROM UI
06	6	avería comunicación entre la unidad interior y la exterior
07	7	avería comunicación entre UI y mando con cable
08	8	avería desaguadero agua de condensación UI
09	9	dirección UI repetida
0A	10	dirección mando centralizado repetida
código avería ext.	20	avería correspondiente unidad exterior